SAMSUNG

Uporabniški priročnik

S19C350NW
S22C350B
S22C350H
S23C340H
S23C350B
S23C350H
S24C340HL
S24C350BL
S24C350HL
S24C350H
S27C350H

Barva in videz se lahko razlikujeta glede na izdelek, specifikacije pa se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave delovanja.

BN46-00312A-10

Kazalo

PRED UPORABO MONITORJA

11 **Avtorske pravice**
11 Ikone v tem priročniku
12 **Čiščenje**
13 **Zaščita prostora za namestitev**
13 **Previdnostni ukrepi pri shranjevanju**
14 **Varnostni ukrepi**
14 Simboli, ki se nanašajo na varnostne ukrepe
15 Elektrika in varnost
16 Namestitev
18 Delovanje
22 **Pravilna drža pri uporabi izdelka**

PRIPRAVE

23 **Pregled vsebine**
23 Odstranjevanje embalaže
24 Pregled komponent
25 **Deli (S19C350NW)**
25 Gumbi na sprednji strani
26 Vodnik po bližnjičnih tipkah
27 Vodnik po funkcijskih tipkah
29 **Deli (S22C350B / S23C350B / S24C350BL / S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)**
29 Gumbi na sprednji strani
31 Vodnik po bližnjičnih tipkah
32 Vodnik po funkcijskih tipkah
34 Zadnja stran "(S19C350NW)"
35 Zadnja stran "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"
36 Zadnja stran "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

Kazalo

37 **Namestitev**
37 Namestitev stojala
38 Odstranjevanje stojala
39 Prilagajanje nagiba monitorja
40 Ključavnica proti kraji

PRIKLOP IN UPORABA VHODNE NAPRAVE

41 **Pred povezavo**
41 Točke preverjanja pred priklopom

42 **Povezava in uporaba računalnika**
42 Priključitev prek kabla D-SUB (analognega)
43 Povezava s kablom DVI "(S22C350B / S23C350B / S23C350BL)"
43 Povezava s kablom HDMI-DVI "(S22C350B / S23C350B / S23C350BL)"
44 Priključitev s kablom HDMI "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
44 Povezava s kablom HDMI-DVI "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
45 Povezava slušalk "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
45 Povezava napajanja
46 Urejanje priključenih kablov
47 Spreminjanje nastavitev zvoka v sistemu Windows
48 Namestitev gonilnikov
49 Nastavitev optimalne ločljivosti
50 Spreminjanje ločljivosti v računalniku

NASTAVITEV ZASLONA "(S19C350NW)"

54 **Brightness**
54 Konfiguriranje možnosti **Brightness**

55 **Contrast**
55 Konfiguracija možnosti **Contrast**

Kazalo

56 Sharpness
56 Konfiguracija možnosti **Sharpness**

57 SAMSUNG MAGIC Bright
57 Konfiguriranje možnosti **SAMSUNG MAGIC Bright**

58 SAMSUNG MAGIC Angle
58 Konfiguriranje možnosti **SAMSUNG MAGIC Angle**

60 SAMSUNG MAGIC Upscale
60 Konfiguriranje možnosti **SAMSUNG MAGIC Upscale**

61 Image Size
61 Spreminjanje možnosti **Image Size**

62 H-Position & V-Position
62 Konfiguracija **H-Position** & **V-Position**

63 Coarse
63 Prilagajanje možnosti **Coarse**

64 Fine
64 Prilagajanje možnosti **Fine**

NASTAVITEV ZASLONA "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"

65 Brightness
65 Konfiguriranje možnosti **Brightness**

66 Contrast
66 Konfiguracija možnosti **Contrast**

67 Sharpness
67 Konfiguracija možnosti **Sharpness**

68 SAMSUNG MAGIC Bright
68 Konfiguriranje možnosti **SAMSUNG MAGIC Bright**

Kazalo

NASTAVITEV ZASLONA "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

69 SAMSUNG MAGIC Angle
69 Konfiguriranje možnosti **SAMSUNG MAGIC Angle**

71 SAMSUNG MAGIC Upscale
71 Konfiguriranje možnosti **SAMSUNG MAGIC Upscale**

72 Image Size
72 Spreminjanje možnosti **Image Size**

74 H-Position & V-Position
74 Konfiguracija **H-Position** & **V-Position**

75 Coarse
75 Prilagajanje možnosti **Coarse**

76 Fine
76 Prilagajanje možnosti **Fine**

77 Brightness
77 Konfiguriranje možnosti **Brightness**

78 Contrast
78 Konfiguracija možnosti **Contrast**

79 Sharpness
79 Konfiguracija možnosti **Sharpness**

80 SAMSUNG MAGIC Bright
80 Konfiguriranje možnosti **SAMSUNG MAGIC Bright**

82 SAMSUNG MAGIC Angle
82 Konfiguriranje možnosti **SAMSUNG MAGIC Angle**

84 SAMSUNG MAGIC Upscale
84 Konfiguriranje možnosti **SAMSUNG MAGIC Upscale**

Kazalo

85 Image Size
85 Spreminjanje možnosti **Image Size**

87 HDMI Black Level
87 Konfiguracija nastavitev možnosti **HDMI Black Level**

88 H-Position & V-Position
88 Konfiguracija **H-Position** & **V-Position**

89 Coarse
89 Prilagajanje možnosti **Coarse**

90 Fine
90 Prilagajanje možnosti **Fine**

KONFIGURACIJA NAČINA TINT

91 Red
91 Konfiguracija možnosti **Red**

92 Green
92 Konfiguracija možnosti **Green**

93 Blue
93 Konfiguracija možnosti **Blue**

94 Color Tone
94 Konfiguracija nastavitev možnosti **Color Tone**

95 Gamma
95 Konfiguracija možnosti **Gamma**

KOORDINIRANJE MENIJA OSD

96 Language
96 Spreminjanje možnosti **Language**

97 Menu H-Position & Menu V-Position
97 Konfiguracija **Menu H-Position** & **Menu V-Position**

98 Display Time
98 Konfiguracija možnosti **Display Time**

Kazalo

99 Transparency
99 Spreminjanje možnosti **Transparency**

NASTAVITEV IN PONASTAVITEV "(S19C350NW)"

100 Reset
100 Ponastavitev tovarniških nastavitev (**Reset**)
101 Eco Saving
101 Konfiguracija možnosti **Eco Saving**
102 Off Timer
102 Konfiguracija možnosti **Off Timer**
103 Turn Off After
103 Konfiguracija načina **Turn Off After**
104 Key Repeat Time
104 Konfiguracija možnosti **Key Repeat Time**
105 Power LED On
105 Konfiguracija načina Power LED On

NASTAVITEV IN PONASTAVITEV "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"

106 Reset
106 Ponastavitev tovarniških nastavitev (**Reset**)
107 Eco Saving
107 Konfiguracija možnosti **Eco Saving**
108 Off Timer
108 Konfiguracija možnosti **Off Timer**
109 Turn Off After
109 Konfiguracija načina **Turn Off After**
110 PC/AV Mode
110 Konfiguracija možnosti **PC/AV Mode**
111 Key Repeat Time
111 Konfiguracija možnosti **Key Repeat Time**
112 Source Detection
112 Konfiguracija načina **Source Detection**

Kazalo

NASTAVITEV IN PONASTAVITEV "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

113 **Power LED On**
113 Konfiguracija načina Power LED On

114 **Reset**
114 Ponastavitev tovarniških nastavitev (**Reset**)

115 **Eco Saving**
115 Konfiguracija možnosti **Eco Saving**

116 **Off Timer**
116 Konfiguracija možnosti **Off Timer**

117 **Turn Off After**
117 Konfiguracija načina **Turn Off After**

118 **PC/AV Mode**
118 Konfiguracija možnosti **PC/AV Mode**

119 **Key Repeat Time**
119 Konfiguracija možnosti **Key Repeat Time**

120 **Source Detection**
120 Konfiguracija načina **Source Detection**

121 **Power LED On**
121 Konfiguracija načina Power LED On

MENI »INFORMATION« (INFORMACIJE) IN DRUGI MENIJI

122 **INFORMATION**
122 Prikaz menija **INFORMATION**

123 **Konfiguriranje možnosti Brightness in Contrast na začetnem zaslonu**

124 **Nastavitev Volume na zagonskem zaslonu**

NAMESTITEV PROGRAMSKE OPREME

125 **MagicTune**
125 Kaj je "MagicTune" ?
125 Namestitev programske opreme
126 Odstranjevanje programske opreme

Kazalo

127 **MultiScreen**
127 Namestitev programske opreme
128 Odstranjevanje programske opreme

NAVODILA ZA ODPRAVLJANJE TEŽAV

129 **Kaj je treba storiti, preden se obrnete na Samsungov center za pomoč strankam**
129 Preskušanje izdelka
129 Preverjanje ločljivosti in frekvence
129 Preverite naslednje.

132 **Vprašanja in odgovori**

SPECIFIKACIJE

134 **Splošno "(S19C350NW)"**

136 **Splošno "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"**

138 **Splošno "(S22C350H / S23C340H)"**

140 **Splošno "(S23C350H / S24C340HL)"**

142 **Splošno "(S24C350HL / S24C350H / S27C350H)"**

144 **Varčevanje z energijo**

146 **Tabela načinov standardnega signala**

DODATEK

149 **Obrnite se na SAMSUNG WORLDWIDE**

155 **Odgovornost za plačljivo storitev (strošek stranke)**
155 Ni napaka na izdelku
155 Napaka na izdelku, ki jo je povzročila stranka
155 Drugo

156 **Pravilno odlaganje**
156 Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema)

157 **Terminologija**

KAZALO

Avtorske pravice

Vsebina teh navodil se za izboljšanje kakovosti lahko spremeni brez predhodnega obvestila.

© 2013 Samsung Electronics

Lastnik avtorskih pravic za ta navodila je družba Samsung Electronics.

Uporaba ali razmnoževanje delov tega priročnika oziroma celotnega priročnika brez izrecnega dovoljenja družbe Samsung Electronics ni dovoljeno.

Microsoft in Windows sta registrirani blagovni znamki družbe Microsoft Corporation.

VESA, DPM in DDC so registrirane blagovne znamke družbe Video Electronics Standards Association.

- Administrativni stroški se zaračunajo, če
  - (a) vas na zahtevo obišče tehnik in izdelek ni okvarjen(npr. če niste prebrali tega uporabniškega priročnika)
  - (b) izdelek prinesete v servisni center in ni okvarjen(npr. če niste prebrali tega uporabniškega priročnika).
- Višino administrativnih stroškov vam bomo sporočili pred morebitnim servisiranjem ali obiskom na domu.

Ikone v tem priročniku

	Te slike so zgolj za ponazoritev. Realne okoliščine se lahko razlikujejo od teh, prikazanih na slikah.

Čiščenje

Pri čiščenju plošče in zunanjosti bodite zelo previdni, saj sta plošča in zunanjost naprednih zaslonov LCD zelo občutljiva na praske.

Pri čiščenju sledite tem navodilom.

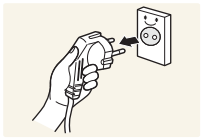

1. Izklopite monitor in računalnik.
2. Izključite napajalni kabel iz monitorja.

Primite napajalni kabel za vtič. Ne dotikajte se kabla z mokrimi rokami. Sicer lahko pride do električnega udara.

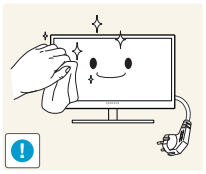

3. Obrišite monitor s čisto, mehko in suho krpo.

- Na monitor ne nanašajte sredstva za čiščenje, ki vsebuje alkohol, topila ali površinsko aktivne snovi.

- Ne brizgajte vode ali detergenta neposredno na monitor.

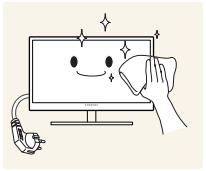

4. Mehko in suho krpo namočite v vodo, temeljito jo ožemite, nato pa z njo očistite zunanjost monitorja.

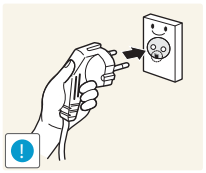

5. Ko očistite monitor, priključite napajalni kabel.
6. Vklopite monitor in računalnik.

Zaščita prostora za namestitev

- Okoli izdelka omogočite dovolj prostora za prezračevanje. Dvig notranje temperature lahko povzroči požar in poškoduje izdelek. Pri nameščanju izdelka zagotovite toliko prostora, kot je prikazano spodaj, ali več.

Zunanjost se lahko razlikuje glede na izdelek.

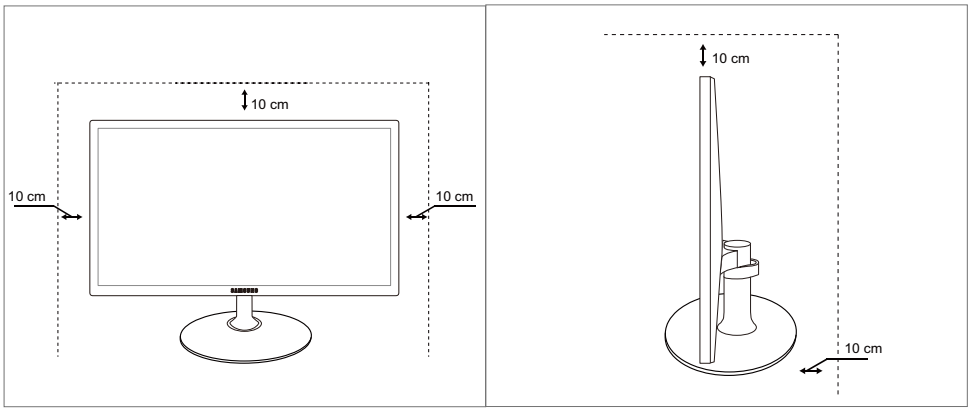

Previdnostni ukrepi pri shranjevanju

Pri čiščenju notranjosti monitorja se vedno obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam (stran 149). (storitev je plačljiva).

Varnostni ukrepi

Pozor
NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA. NE ODPIRAJTE.
Pozor : NE IZPOSTAVLJAJTE SE NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA IN NE ODSTRANJUJTE POKROVA (ALI HRBTNEGA DELA). V NOTRANJOSTI MONITORJA NI DELOV, KI BI JIH LAHKO POPRAVIL UPORABNIK. PREPUSTITE VSA POPRAVILA POOBLAŠČENEMU OSEBJU.

	Ta simbol pomeni, da je v notranjosti monitorja visoka napetost. Ne dotikajte se notranjih delov monitorja.
	Ta simbol pomeni, da so bila monitorju priložena pomembna navodila, ki se nanašajo na upravljanje in vzdrževanje monitorja.

Simboli, ki se nanašajo na varnostne ukrepe

Opozorilo	Če ne upoštevate navodil, lahko pride do resne poškodbe ali smrti.
Pozor	Če ne upoštevate navodil, lahko pride do telesne poškodbe ali poškodbe lastnine.
	S tem simbolom so označene dejavnosti, ki jih ni dovoljeno izvajati.
	Navodila, označena s tem simbolom, je treba upoštevati.

Elektrika in varnost

Te slike so zgolj za ponazoritev. Realne okoliščine se lahko razlikujejo od teh, prikazanih na slikah.

Opozorilo

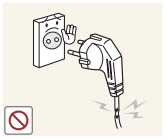

Ne uporabljajte poškodovanega napajalnega kabla, vtiča ali slabo pritrjene električne vtičnice.

- Pride lahko do električnega udara ali požara.

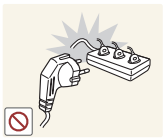

Na isto vtičnico ne priključite preveč naprav.

- Sicer se lahko vtičnica pregreje in pride do požara.

Ne dotikajte se vtičnice z mokrimi rokami.

- Sicer lahko pride do električnega udara.

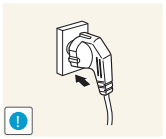

Vtič v celoti vstavite v vtičnico, da se ne premika.

- Nestabilna povezava lahko povzroči požar.

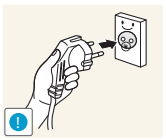

Vtaknite napajalni kabel v ozemljeno električno vtičnico (le izolirane naprave tipa 1).

- Pride lahko do električnega udara ali poškodbe.

Ne upogibajte in ne vlecite napajalnega kabla s silo. Na napajalni kabel ne postavljajte težkih predmetov.

- Poškodovani napajalni kabel lahko povzroči električni udar ali požar.

Napajalnega kabla ali monitorja ne odlagajte blizu virov toplote.

- Pride lahko do električnega udara ali požara.

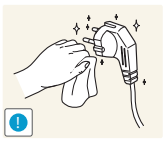

S čisto in suho krpo odstranite tujke, na primer prah, okoli nožic vtiča in električne vtičnice.

- Sicer lahko pride do požara.

Pozor

Med uporabo monitorja ne izključite napajalnega kabla.

- Pride lahko do poškodbe monitorja ali električnega udara.

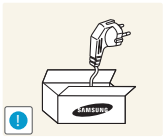

Ne uporabljajte napajalnega kabla za naprave, ki niso ustrezni izdelki družbe Samsung.

- Pride lahko do električnega udara ali požara.

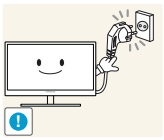

Pred električno vtičnico, v katero je vklopljen napajalni kabel, ne sme biti ovir.

- Če pride do kakršnih koli težav z izdelkom, izključite kabel, da popolnoma prekinete napajanje monitorja.

  Z gumbom za vklop in izklop ni mogoče popolnoma prekiniti napajanja monitorja.

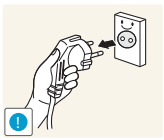

Pri iztikanju napajalnega kabla iz električne vtičnice povlecite za vtič.

- Pride lahko do električnega udara ali požara.

Namestitev

Opozorilo

Ne postavljajte sveč, sredstev proti žuželkam ali cigaret na vrh monitorja. Monitorja ne nameščajte v bližino virov toplote.

- Sicer lahko pride do požara.

Monitorja ne nameščajte v ozek prostor s slabim prezračevanjem, na primer na knjižno polico ali v stensko omaro.

- Sicer lahko zaradi povečane notranje temperature pride do požara.

Plastično vrečko za izdelek shranite na mestu, ki je otrokom nedosegljivo.

- Otroci se namreč lahko z njo zadušijo.

Monitorja ne postavite na nestabilno ali mesto, ki se premika (nepritrjena polica, neravna površina in tako dalje).

- Monitor lahko pade in se razbije ter vas poškoduje.
- Če monitor uporabljate na mestu, ki se preveč premika, se lahko poškoduje ali povzroči požar.

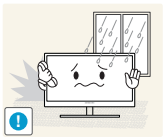

Ne namestite izdelka v vozilo ali na mesto, izpostavljeno prahu, vlagi (kapljice vode), olju ali dimu.

- Pride lahko do električnega udara ali požara.

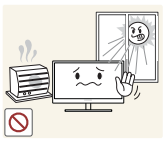

Monitorja ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, vročini ali vročim predmetom, na primer peči.

- Sicer se lahko njegova življenjska doba skrajša ali pa pride do požara.

Pazite, da je monitor zunaj dosega majhnih otrok.

- Monitor lahko pade in pri tem poškoduje otroke.

Jedilno olje, kot je sojino olje, lahko poškoduje izdelek ali povzroči deformiranje. Izdelka ne postavite v kuhinjo ali blizu kuhinjskega pulta.

Pozor

Pazite, da vam monitor pri premikanju ne pade na tla.

- Sicer lahko pride do poškodbe monitorja ali osebe.

Ne odlagajte izdelka s sprednjo stranjo navzdol.

- Lahko pride do poškodbe zaslona.

Pri nameščanju monitorja na omarico ali polico poskrbite, da sprednji spodnji rob monitorja ne sega prek roba.

- Monitor lahko pade in se razbije ter vas poškoduje.
- Monitor namestite le na primero velike omarice ali police.

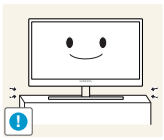

Monitor previdno postavite na površino.

- Monitor lahko pade in se razbije ter vas poškoduje.

Če monitor postavite na nenavadno mesto (na primer na mesto, kjer je izpostavljen veliki količini prahu, kemičnim snovem, visokim ali nizkim temperaturam, ali na mesto, kjer se ga bo neprekinjeno uporabljalo, na primer na letališču, železniški postaji) lahko to resno vpliva na njegovo delovanje.

- Če želite monitor postaviti na takšno mesto, se pred tem obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam (stran 149).

Delovanje

Opozorilo

Monitor je pod visoko napetostjo. Sami ga ne poskušajte razstaviti, popraviti ali spremeniti.

- Pride lahko do električnega udara ali požara.
- Če je treba monitor popraviti, se obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam (stran 149).

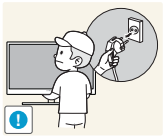

Pred premikanjem izdelka ga izklopite z gumbom za vklop in izklop, nato pa iztaknite napajalni kabel in vse druge povezane kable.

- Sicer se lahko napajalni kabel poškoduje in pride do požara ali električnega udara.

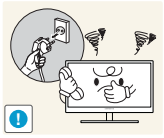

Če monitor oddaja nenaveden zvok, če iz njega prihaja vonj po zažganem ali dim, takoj izključite napajalni kabel in se obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam (stran 149).

- Pride lahko do električnega udara ali požara.

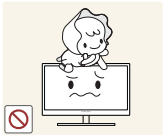

Pazite, da se otroci ne obešajo na monitor in da ne plezajo nanj.

- Monitor se lahko prevrne, zaradi česar lahko pride do bolj ali manj resnih poškodb otroka.

Če se monitor prevrne ali se zunanjost poškoduje, ga izključite, odstranite napajalni kabel in se obrnite na center družbe Samsung za pomoč uporabnikom (stran 149).

- Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.

Pred uporabo monitorja

Na vrh monitorja ne postavljajte težkih premetov, igrač ali slaščic.

- Monitor ali težki predmeti lahko padejo na otroke, ko poskušajo seči po igračah ali slaščicah, zaradi česar lahko pride do resnih poškodb.

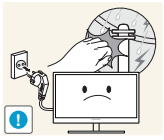

Med bliskanjem ali grmenjem izključite izdelek in iztaknite napajalni kabel.

- Pride lahko do električnega udara ali požara.

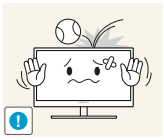

Pazite, da vam na monitor ne padejo predmeti in ga ne udarite s silo.

- Pride lahko do električnega udara ali požara.

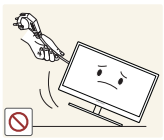

Monitorja ne premikajte tako, da povlečete napajalni kabel ali kateri koli kabel.

- Sicer se lahko napajalni kabel poškoduje in povzroči nedelovanje monitorja, električni udar ali požar.

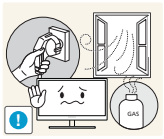

Če uhaja plin, se ne dotikajte izdelka ali električne vtičnice. Poleg tega takoj prezračite prostor.

- Zaradi isker lahko pride do eksplozije ali požara.

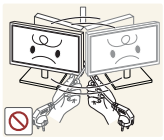

Ne dvigujte ali premikajte monitorja tako, da povlečete napajalni kabel ali kateri koli kabel.

- Sicer se lahko napajalni kabel poškoduje in povzroči nedelovanje monitorja, električni udar ali požar.

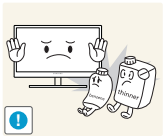

V bližini izdelka ne odlagajte ali hranite eksplozivnih razpršilnih sredstev ali vnetljivih snovi.

- To lahko povzroči eksplozijo ali požar.

Poskrbite, da odprtine za prezračevanje ne zastirajo prti ali zavese.

- Sicer lahko zaradi povečane notranje temperature pride do požara.

V odprtine za prezračevanje ali vrata na monitorju ne vstavljajte kovinskih predmetov (paličic, kovancev, sponk za lase in drugih) ali vnetljivih predmetov (papirja, vžigalic idr.).

- Če pride voda ali tujki v monitor, ga izklopite, izključite napajalni kabel in se obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam (stran 149).
- To lahko povzroči električni udar ali požar.

Na monitor ne odlagajte kovinskih predmetov ali predmetov, v katerih je voda (vaze, cvetlični lončki, steklenice idr.).

- Če pride voda ali tujki v monitor, ga izklopite, izključite napajalni kabel in se obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam (stran 149).
- To lahko povzroči električni udar ali požar.

Pozor

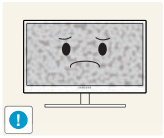

Če dlje časa gledate statično sliko, se lahko pojavijo vžgana zakasnela slika ali pomanjkljive slikovne pike.

- Če monitorja ne nameravate uporabljati dlje časa, vklopite način varčevanja z energijo ali ohranjevalnik zaslona s spreminjajočo se sliko.

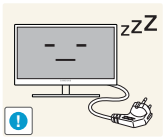

Če monitorja ne nameravate uporabljati dlje časa (počitnice ipd.), iztaknite napajalni kabel iz električne vtičnice.

- Sicer lahko zaradi prahu, ki se je nabral, pride do pregrevanja, električnega udara ali uhajanja električnega toka.

Monitor uporabljajte pri priporočeni ločljivosti in frekvenci.

- Vaš vid se lahko poslabša.

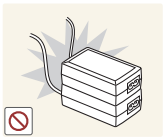

Ne postavljajte enosmernih napajalnikov drug na drugega.

- Sicer lahko pride do požara.

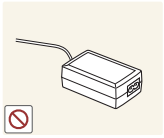

Pred uporabo enosmernega napajalnika odstranite plastično vrečko.

- Sicer lahko pride do požara.

Pred uporabo monitorja

Preprečite, da bi voda prišla v enosmerni napajalnik, oziroma ga ne zmočite.

- Pride lahko do električnega udara ali požara.
- Monitorja ne uporabljajte na prostem, kjer je lahko izpostavljen dežju in snegu.
- Pazite, da pri brisanju tal ne zmočite enosmernega napajalnika.

Ne postavljajte enosmernega napajalnika v bližino grelnih naprav.

- Sicer lahko pride do požara.

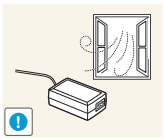

Enosmerni napajalnik uporabljajte v dobro prezračenem prostoru.

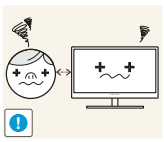

Pri dolgotrajnem gledanju monitorja s prekratke razdalje se lahko vaš vid poslabša.

Ne držite monitorja z zgornjo stranjo navzdol in ga ne premikajte tako, da ga vlečete za podstavek.

- Monitor lahko pade in se razbije ter vas poškoduje.

V bližini izdelka ne uporabljajte vlažilcev zraka ali pečic.

- Pride lahko do električnega udara ali požara.

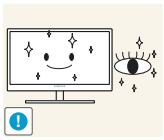

Med uporabo monitorja si vsako uro spočijte oči več kot 5 minut.

- S tem boste odpravili utrujenost oči.

Ne dotikajte se zaslona, ko je monitor dlje časa vklopljen, saj lahko postane vroč.

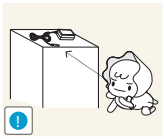

Shranjujte majhne pripomočke, ki jih uporabljate z monitorjem, na mestu, ki ni dosegljivo otrokom.

Pri prilagajanju nagiba monitorja ali višine stojala bodite previdni.

- Sicer se otroci lahko s prsti zataknejo za monitor in se poškodujejo.
- Če preveč nagnete monitor, lahko pade in vas poškoduje.

Na izdelek ne odlagajte težkih predmetov.

- To lahko povzroči poškodbe monitorja ali osebe.

Ko uporabljate naglavne slušalke ali slušalke za v uho, glasnosti ne nastavite previsoko.

- Premočan zvok lahko poškoduje sluh.

Pravilna drža pri uporabi izdelka

Pravilna drža pri uporabi monitorja:

- Poravnajte hrbet.
- Razdalja med očmi in monitorjem naj bo 45 do 50 cm, na zaslon pa glejte rahlo navzdol.

  Zaslon naj bo neposredno pred vašimi očmi.
- Prilagodite položaj monitorja tako, da se od zaslona ne odbija svetloba.
- Podlaket naj bo pravokotna na nadlaket in v isti ravnini kot zgornja stran dlani.
- Držite komolce pod pravim kotom.
- Prilagodite višino monitorja tako, da bo kot v kolenih 90 stopinj ali več, pete na tleh, roke pa niže od srca.

1 Priprave

1.1 Pregled vsebine

1.1.1 Odstranjevanje embalaže

1 Odprite škatlo z izdelkom. Pazite, da pri odpiranju škatle z ostrim predmetom ne poškodujete monitorja.

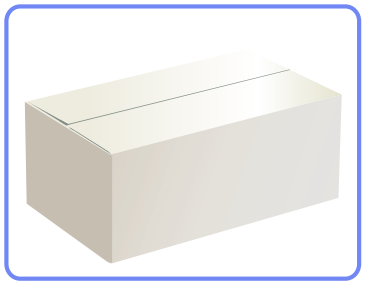

2 Odstranite stiropor z monitorja.

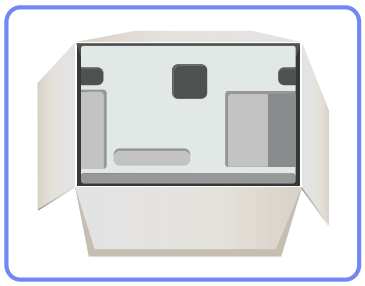

3 Preglejte komponente ter odstranite stiropor in plastično vrečko.

Ta slika se uporablja samo za referenco.

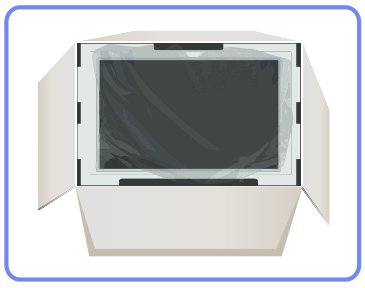

4 Škatlo shranite v suh prostor, da jo boste lahko uporabili pri prihodnjem premikanju izdelka.

1.1.2 Pregled komponent

- Če manjka katera od komponent, se obrnite na prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek.
- Videz dejanskih komponent se lahko razlikuje od prikazanih slik.

Komponente



Navodila za hitro namestitev

Garancijska kartica
(ni na voljo povsod)



Uporabniški priročnik



Napajalni kabel

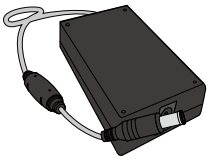

Adapter za enosmerni tok

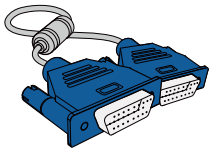

Kabel D-SUB (možnost)

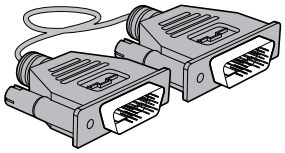

Kabel DVI (možnost)

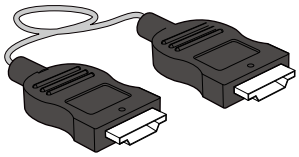

Kabel HDMI (možnost)

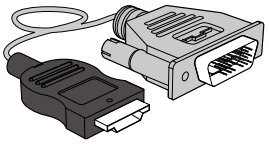

Kabel HDMI-DVI (možnost)

Podstavek stojala



Standardni priključek

Komponente se lahko razlikujejo glede na lokacijo.

1.2 Deli (S19C350NW)

1.2.1 Gumbi na sprednji strani

Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.

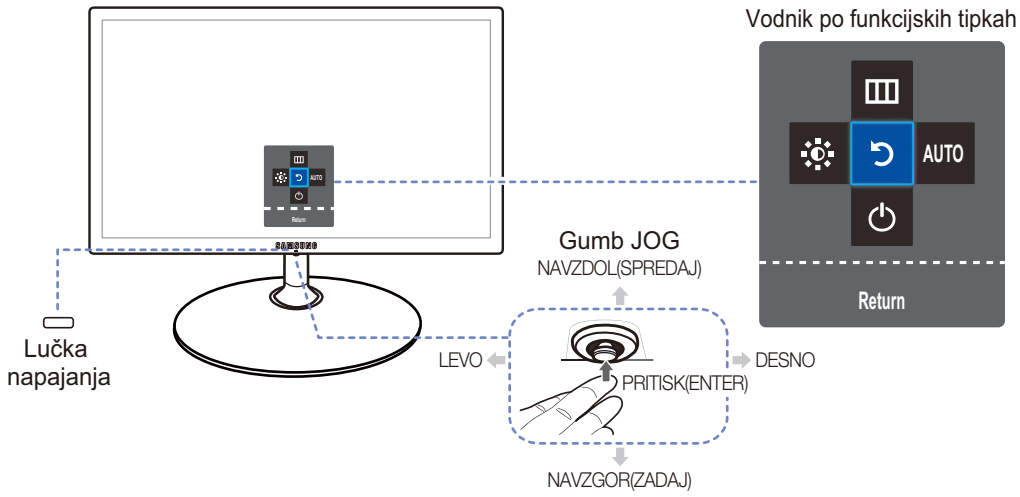

Ikone	Opis
Gumb JOG	Večsmerni gumb za navigacijo. Gumb JOB je na sredini spodnjega roba zaslona in ima pet smeri: NAVZGOR, NAVZDOL, LEVO, DESNO, PRITISK(ENTER).
(Lučka napajanja)	Ta lučka predstavlja stanje delovanja in deluje kot • Vklopljeno napajanje (gumb Napajanje): Izklopljen • Način varčevanja z energijo: Utripa • Izklopljeno napajanje (gumb Napajanje): Vklopljen Delovanje lučke za napajanje lahko spremenite v meniju. (**SETUP&RESET** → **Power LED On**) Dejanski modeli zaradi različnih funkcionalnosti te funkcije morda nimajo.
Vodnik po funkcijskih tipkah	Ko je zaslon vklopljen, pritisnite gumb JOG. Odprl se bo vodnik po funkcijskih tipkah. Če želite odpreti meni na zaslonu, ko je odprt vodnik, znova pritisnite ustrezen smerni gumb. Vodnik po funkcijskih tipkah je odvisen od funkcije ali modela izdelka. Glejte dejanski izdelek.

1.2.2 Vodnik po bližnjičnih tipkah

Za informacije o bližnjičnih tipkah se bo prikazal spodnji meni na zaslonu (OSD), če pomaknete gumb JOB v želeno smer.

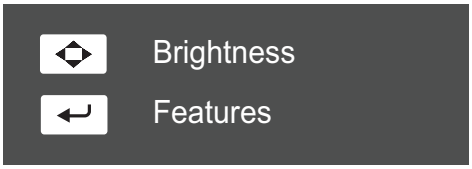

- NAVZGOR/NAVZDOL/LEVO/DESNO: Prilagajanje možnosti **Brightness**.
- PRITISK(ENTER): Odpre vodnik po funkcijskih tipkah.

1.2.3 Vodnik po funkcijskih tipkah

Če želite odpreti glavni meni ali uporabiti druge elemente, pritisnite gumb JOG, da odprete vodnik po funkcijskih tipkah. Zaprete ga tako, da znova pritisnete gumb JOG.

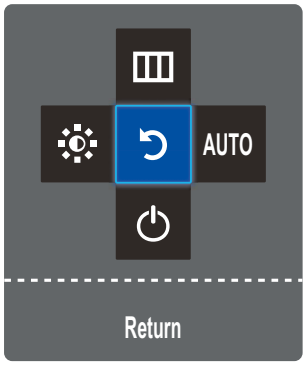

- NAVZGOR/NAVZDOL/LEVO/DESNO: pomaknete se na želeni element. Ko se pomaknete na element, se pokaže opis tega elementa.
- PRITISK(ENTER): izbrana možnost bo uveljavljena.

Ikone	Opis
	• S pomikanjem gumba JOG po zaslonu vodnika po funkcijskih tipkah izbere [ ]. Prikaže se meni na zaslonu (OSD) za funkcijo monitorja. • Zaklep upravljanje prek prikaza na zaslonu: Ohranite trenutne nastavitve ali zaklenite nadzor zaslonskega menija, da preprečite nenamerne spremembe nastavitev. Omogoči/Onemogoči: Če želite zakleniti/odkleniti nadzor OSD, 10 sekund držite LEVI gumb, ko je odprt glavni meni. Če je upravljanje prek prikaza na zaslonu zaklenjeno, Vrednost nastavitev **Brightness**, **Contrast** in SAMSUNG MAGIC **Bright** je mogoče prilagoditi, podatke v razdelku **INFORMATION** pa si je mogoče ogledati.
	Z [ ] prilagodite nastavitev **Brightness** ali **Contrast**. To nastavitev spremenite s pomikanjem gumba JOG na zaslonu vodnika po funkcijskih tipkah. Pomaknite gumb JOG navzgor/navzdol, da preklapljate med nastavitvami **Brightness** in **Contrast**.

Ikone	Opis
AUTO	• Izbere [AUTO], kjer lahko samodejno prilagodite nastavitve zaslona s premikanjem gumba JOG na zaslonu vodnika po funkcijskih tipkah. • S spreminjanjem ločljivosti v lastnostih zaslona boste aktivirali funkcijo **Auto Adjustment**. • Ta funkcija je na voljo samo v načinu **Analog**.
⏻	Izbere [⏻], kjer lahko izklopite zaslon s premikanjem gumba JOG na zaslonu vodnika po funkcijskih tipkah.

Možnosti vodnika po funkcijskih tipkah so zaradi različnih funkcij modelov lahko različni. Zaženite funkcijo glede na dejansko ikono in opis.

Če se na monitorju ne prikaže nič (npr. v načinu varčevanja z energijo ali če nima signala), lahko s tipko za neposreden dostop upravljate stanje napajanja, kot je prikazano spodaj.

Gumb JOG	Varčevanje z energijo/brez signala
Držite Pritisk(Enter) 2 sekundi	Izklop

1.3 Deli (S22C350B / S23C350B / S24C350BL / S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)

1.3.1 Gumbi na sprednji strani

Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.

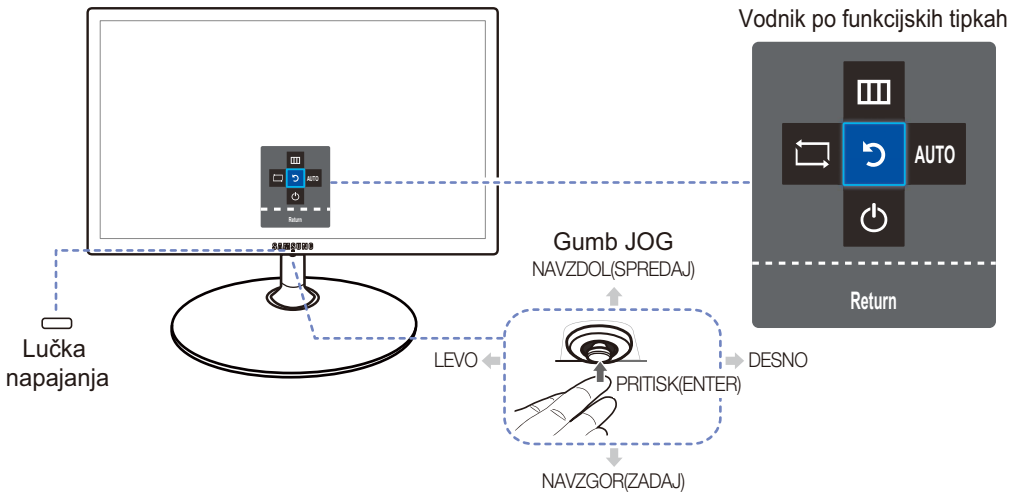

Ikone	Opis
Gumb JOG	Večsmerni gumb za navigacijo. Gumb JOB je na sredini spodnjega roba zaslona in ima pet smeri: NAVZGOR, NAVZDOL, LEVO, DESNO, PRITISK(ENTER).

Ikone	Opis
(Lučka napajanja)	Ta lučka predstavlja stanje delovanja in deluje kot • Vklopljeno napajanje (gumb Napajanje): Izklopljen • Način varčevanja z energijo: Utripa • Izklopljeno napajanje (gumb Napajanje): Vklopljen Delovanje lučke za napajanje lahko spremenite v meniju. (**SETUP&RESET** → **Power LED On**) Dejanski modeli zaradi različnih funkcionalnosti te funkcije morda nimajo.
Vodnik po funkcijskih tipkah	Ko je zaslon vklopljen, pritisnite gumb JOG. Odprl se bo vodnik po funkcijskih tipkah. Če želite odpreti meni na zaslonu, ko je odprt vodnik, znova pritisnite ustrezen smerni gumb. Vodnik po funkcijskih tipkah je odvisen od funkcije ali modela izdelka. Glejte dejanski izdelek.

1.3.2 Vodnik po bližnjičnih tipkah

Za informacije o bližnjičnih tipkah se bo prikazal spodnji meni na zaslonu (OSD), če pomaknete gumb JOB v želeno smer.

Modeli z možnostjo zvoka

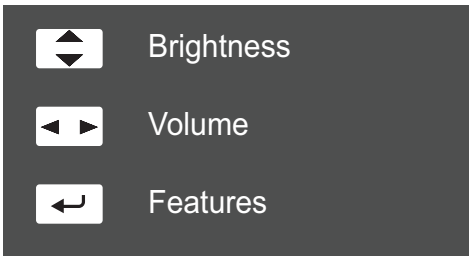

- NAVZGOR/NAVZDOL: Prilagajanje možnosti **Brightness**.
- LEVO/DESNO: Prilagajanje možnosti **Volume**.
- PRITISK(ENTER): Odpre vodnik po funkcijskih tipkah.

Modeli brez možnosti zvoka

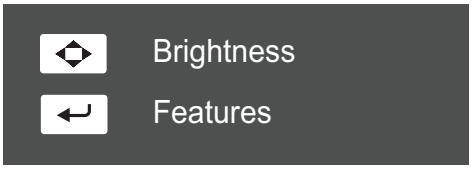

- NAVZGOR/NAVZDOL/LEVO/DESNO: Prilagajanje možnosti **Brightness**.
- PRITISK(ENTER): Odpre vodnik po funkcijskih tipkah.

1.3.3 Vodnik po funkcijskih tipkah

Če želite odpreti glavni meni ali uporabiti druge elemente, pritisnite gumb JOG, da odprete vodnik po funkcijskih tipkah. Zaprete ga tako, da znova pritisnete gumb JOG.

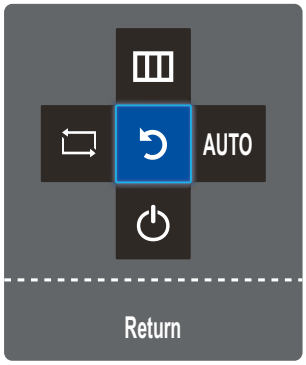

- NAVZGOR/NAVZDOL/LEVO/DESNO: pomaknete se na želeni element. Ko se pomaknete na element, se pokaže opis tega elementa.
- PRITISK(ENTER): izbrana možnost bo uveljavljena.

Ikone	Opis
	Izberite [ ], da spremenite vhodni signal s premikanjem gumba JOG na zaslonu vodnika po funkcijskih tipkah. Če se vhodni signal spremeni, se v zgornjem levem kotu zaslona prikaže sporočilo.
	• S pomikanjem gumba JOG po zaslonu vodnika po funkcijskih tipkah izbere [ ]. Prikaže se meni na zaslonu (OSD) za funkcijo monitorja. • Zaklep upravljanje prek prikaza na zaslonu: Ohranite trenutne nastavitve ali zaklenite nadzor zaslonskega menija, da preprečite nenamerne spremembe nastavitev. Omogoči/Onemogoči: Če želite zakleniti/odkleniti nadzor OSD, 10 sekund držite LEVI gumb, ko je odprt glavni meni. Če je upravljanje prek prikaza na zaslonu zaklenjeno, Vrednost nastavitev **Brightness**, **Contrast** in SAMSUNG MAGIC **Bright** je mogoče prilagoditi, podatke v razdelku **INFORMATION** pa si je mogoče ogledati.

Ikone	Opis
AUTO	• Izbere [AUTO], kjer lahko samodejno prilagodite nastavitve zaslona s premikanjem gumba JOG na zaslonu vodnika po funkcijskih tipkah. • S spreminjanjem ločljivosti v lastnostih zaslona boste aktivirali funkcijo **Auto Adjustment**. • Ta funkcija je na voljo samo v načinu **Analog**.
⏻	Izbere [⏻], kjer lahko izklopite zaslon s premikanjem gumba JOG na zaslonu vodnika po funkcijskih tipkah.

Možnosti vodnika po funkcijskih tipkah so zaradi različnih funkcij modelov lahko različni. Zaženite funkcijo glede na dejansko ikono in opis.

Če se na monitorju ne prikaže nič (npr. v načinu varčevanja z energijo ali če nima signala), lahko uporabljate dve smerni tipki za upravljanje vira in napajanja.

Gumb JOG	Varčevanje z energijo/brez signala
NAVZGOR	Zamenjava vira
Prejšnji	
Držite Pritisk(Enter) 2 sekundi	Izklop

1.3.4 Zadnja stran "(S19C350NW)"

- Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
- Razpoložljiva vrata so odvisna od izdelka.

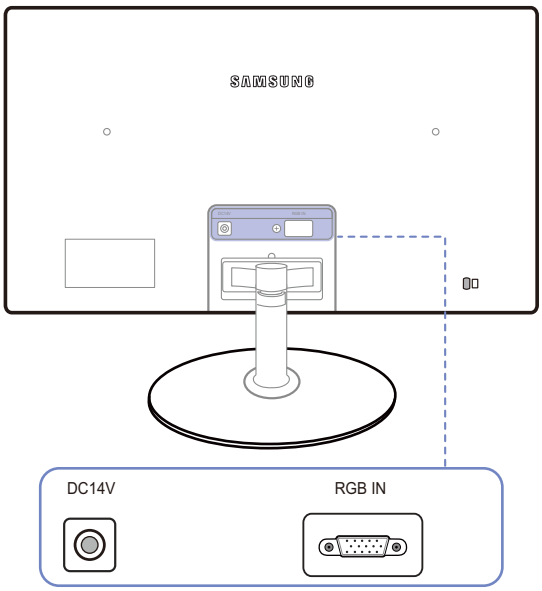

Vrata	Opis
DC14V	Omogoča priključitev na enosmerni napajalnik.
RGB IN 	Omogoča priključitev na računalnik s kablom D-SUB.

1.3.5 Zadnja stran "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"

- Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
- Razpoložljiva vrata so odvisna od izdelka.

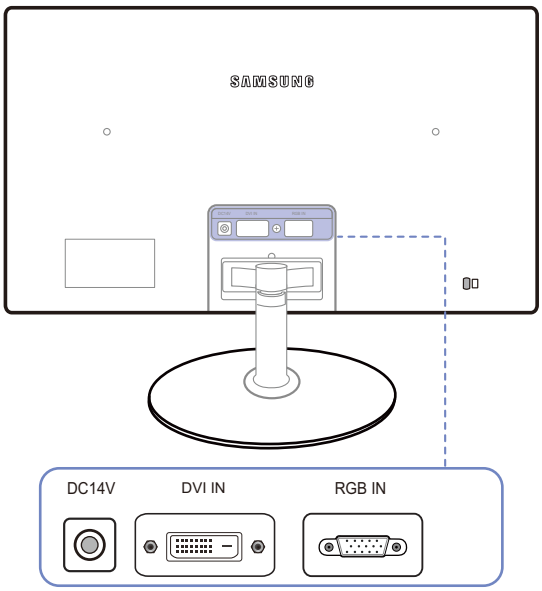

Vrata	Opis
DC14V	Omogoča priključitev na enosmerni napajalnik.
DVI IN 	Povezava z vhodno napravo s kablom DVI.
RGB IN 	Omogoča priključitev na računalnik s kablom D-SUB.

1.3.6 Zadnja stran "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

- Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
- Razpoložljiva vrata so odvisna od izdelka.

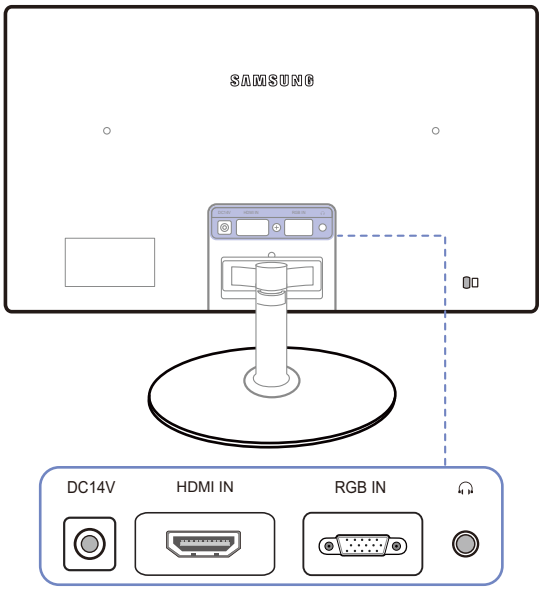

Vrata	Opis
DC14V	Omogoča priključitev na enosmerni napajalnik.
HDMI IN 	Omogoča priključitev na napravo, ki je vir signala, s kablom HDMI. S priključkom [HDMI IN] so opremljeni samo modeli z namenskim vhodom HDMI.
RGB IN 	Omogoča priključitev na računalnik s kablom D-SUB.
	Omogoča priključitev na izhodno zvočno napravo, na primer slušalke. Ta funkcija je na voljo samo v načinu **HDMI**.

1.4 Namestitev

1.4.1 Namestitev stojala

Preden izdelek sestavite, ga postavite na ravno in stabilno površino z zaslonom navzdol.

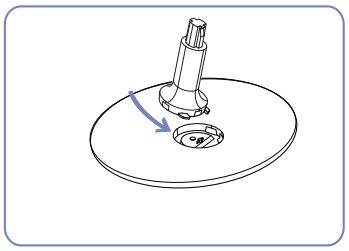

Priključek za stojalo vstavite v stojalo v smeri, prikazani na sliki.

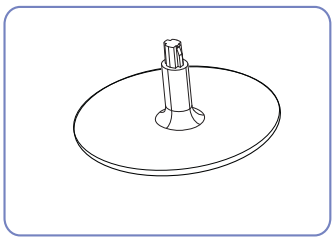

Preverite, ali je priključek za stojalo trdno nameščen.

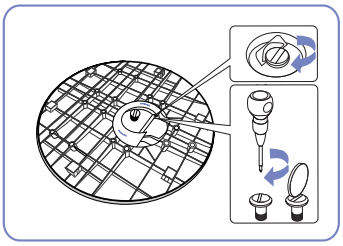

Do konca zasukajte priključni vijak na dnu stojala, tako da je popolnoma pritrjen.

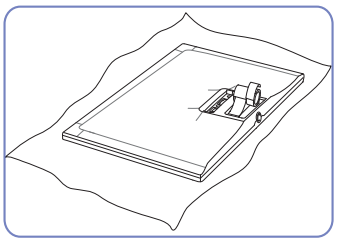

Mizo prekrijte z mehko tkanino, da zaščitite izdelek, in nanjo položite izdelek s sprednjo stranjo navzdol.

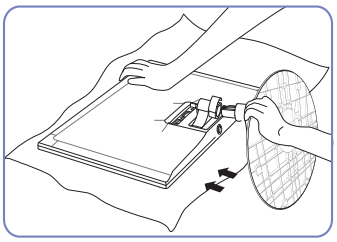

Osrednji del izdelka držite z roko, kot je prikazano na sliki.

Sestavljeno stojalo potisnite v smeri puščice v osrednji del, kot je prikazano na sliki.

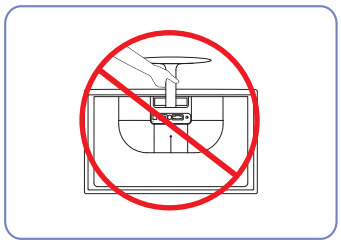

- Pozor

Izdelka ne držite obrnjenega navzdol tako, da ga držite samo za stojalo.

1.4.2 Odstranjevanje stojala

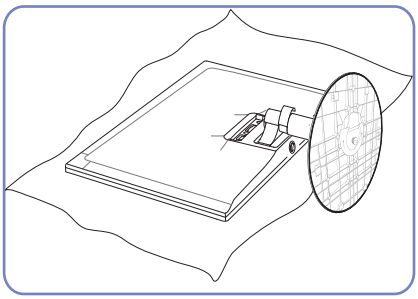

Mizo prekrijte z mehko tkanino, da zaščitite izdelek, in nanjo položite izdelek s sprednjo stranjo navzdol.

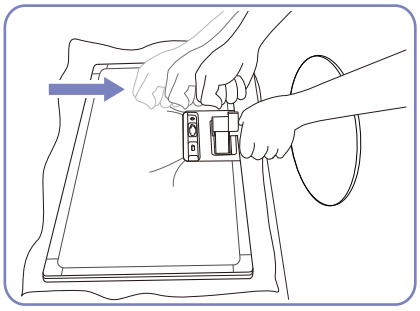

Z eno roko držite stojalo, z drugo pestjo pa udarite po vrhu podstavka stojala v smeri puščice, da snamete stojalo s podstavka.

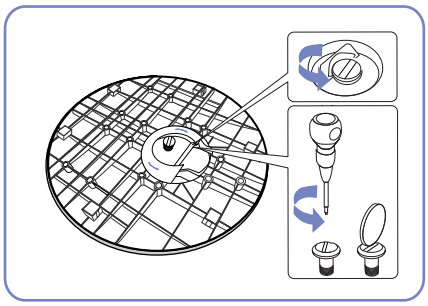

Zasukajte priključni vijak na dnu stojala, da ga odstranite.

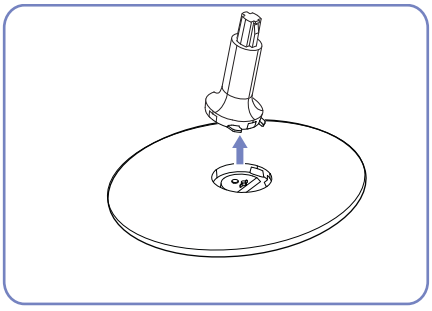

Vzemite priključek za stojalo iz stojala tako, da ga povlečete v smeri puščice, kot je prikazano na sliki.

1.4.3 Prilagajanje nagiba monitorja

Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.

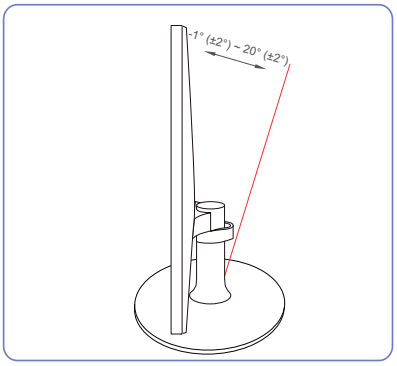

- Nagib monitorja lahko prilagodite.
- Držite spodnji del izdelka in previdno prilagodite nagib.

1.4.4 Ključavnica proti kraji

Ključavnica proti kraji omogoča varno uporabo izdelka tudi v javnosti. Oblika naprave za zaklepanje in način zaklepanja sta odvisna od proizvajalca. Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, ki so priložena napravi za zaklepanje proti kraji. Naprava za zaklepanje je na prodaj posebej.

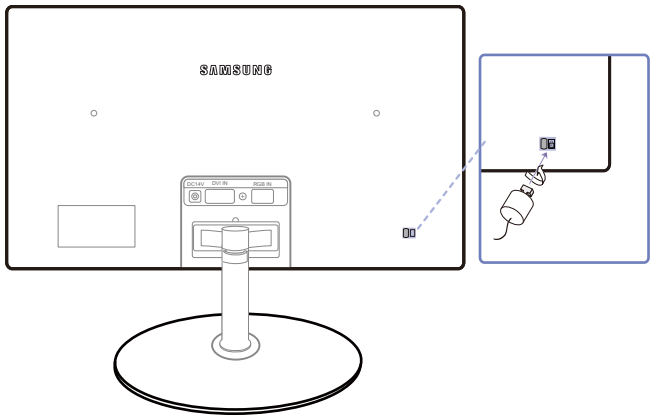

Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.

Napravo za zaklepanje proti kraji zaklenete na naslednji način:

1. Kabel naprave za zaklepanje proti kraji pritrdite na težek predmet, kot je miza.
2. En konec kabla povlecite skozi zanko na drugem koncu.
3. V varnostno režo na hrbtni strani zaslona vstavite ključavnico Kensington.
4. Zaklenite napravo za zaklepanje.

- Napravo za zaklepanje proti kraji lahko kupite posebej.
- Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, ki so priložena napravi za zaklepanje proti kraji.
- Naprave za zaklepanje proti kraji lahko kupite pri prodajalcih elektronike ali prek spleta.

2 Priklop in uporaba vhodne naprave

2.1 Pred povezavo

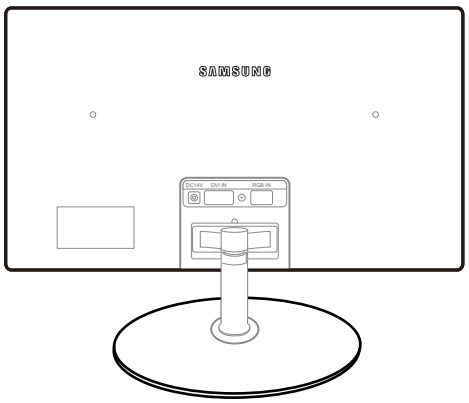

2.1.1 Točke preverjanja pred priklopom

- Pred priklopom vhodne naprave preberite priloženi uporabniški priročnik.
  Število in položaj vrat na vhodnih napravah se razlikujejo glede na napravo.
- Ne priklapljajte napajalnega kabla, dokler ne dokončate vseh povezav.
  Če napajalni kabel priklopite med povezavo, se lahko izdelek poškoduje.
- Preverite vrste vrat na zadnji strani izdelka, ki ga želite priključiti.
- Razpoložljiva vrata so odvisna od izdelka.

2.2 Povezava in uporaba računalnika

Izberite način povezave, ki ustreza računalniku.

Povezava delov se lahko razlikuje glede na izdelek.

2.2.1 Priključitev prek kabla D-SUB (analognega)

Preden vključite napajalni kabel, vključite vse ostale kable.

Preden vključite napajalni kabel, priključite izvorno napravo.

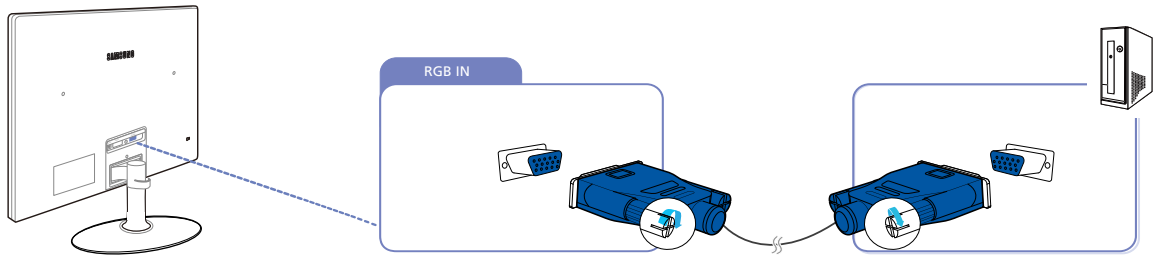

1 S kablom D-Sub povežite vrata [RGB IN] na hrbtni strani izdelka in vrata RGB na računalniku.

2 Priključite napajalni adapter za enosmerni tok na izdelek in vtičnico.

Nato vklopite stikalo za napajanje na računalniku.

3 Z gumbom JOB v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite vhodni vir **Analog**, če ta ni nastavljen.

Razpoložljiva vrata so odvisna od izdelka.

2.2.2 Povezava s kablom DVI "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"

Preden vključite napajalni kabel, vključite vse ostale kable.

Preden vključite napajalni kabel, priključite izvorno napravo.

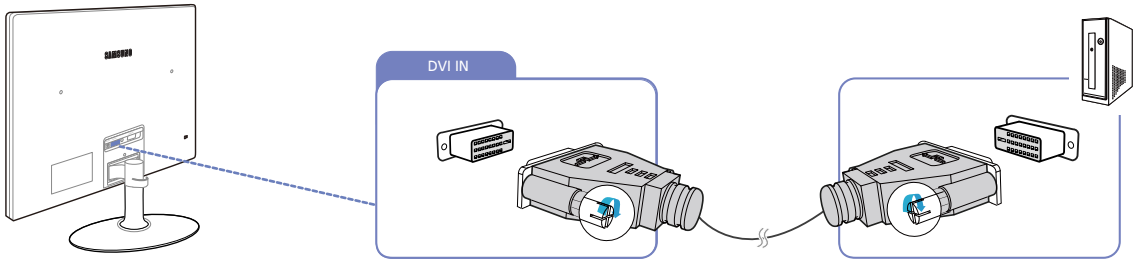

1 S kablom DVI povežite vrata [DVI IN] na hrbtni strani izdelka in vrata DVI na računalniku.

2 Priključite napajalni adapter za enosmerni tok na izdelek in vtičnico. Nato vklopite stikalo za napajanje na računalniku.

3 Z gumbom JOB v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite vhodni vir **DVI**, če ta ni nastavljen.

Razpoložljiva vrata so odvisna od izdelka.

2.2.3 Povezava s kablom HDMI-DVI "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"

Preden vključite napajalni kabel, vključite vse ostale kable.

Preden vključite napajalni kabel, priključite izvorno napravo.

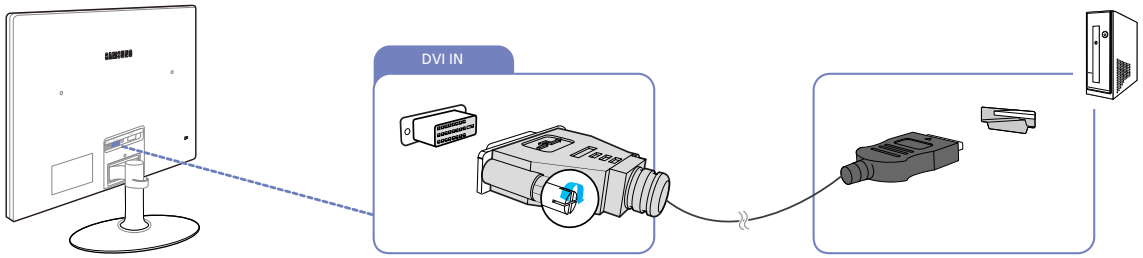

1 Priključite kabel DVI-HDMI na vrata [DVI IN] na hrbtni strani izdelka in na vrata HDMI na računalniku.

2 Priključite napajalni adapter za enosmerni tok na izdelek in vtičnico. Nato vklopite stikalo za napajanje na računalniku.

3 Z gumbom JOB v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite vhodni vir **DVI**, če ta ni nastavljen.

Razpoložljiva vrata so odvisna od izdelka.

2.2.4 Priključitev s kablom HDMI "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

Preden vključite napajalni kabel, vključite vse ostale kable.

Preden vključite napajalni kabel, priključite izvorno napravo.

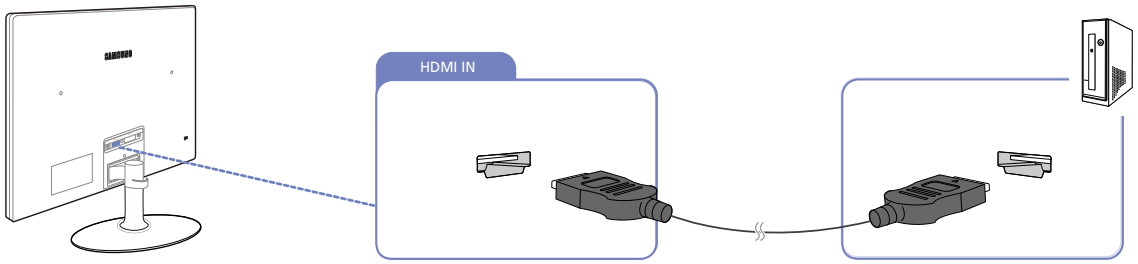

1 Priključite kabel HDMI na vrata [HDMI IN] na hrbtni strani izdelka in na vrata HDMI na računalniku.

2 Priključite napajalni adapter za enosmerni tok na izdelek in vtičnico. Nato vklopite stikalo za napajanje na računalniku.

3 Z gumbom JOB v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite vhodni vir **HDMI**, če ta ni nastavljen.

Razpoložljiva vrata so odvisna od izdelka.

2.2.5 Povezava s kablom HDMI-DVI "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

Preden vključite napajalni kabel, vključite vse ostale kable.

Preden vključite napajalni kabel, priključite izvorno napravo.

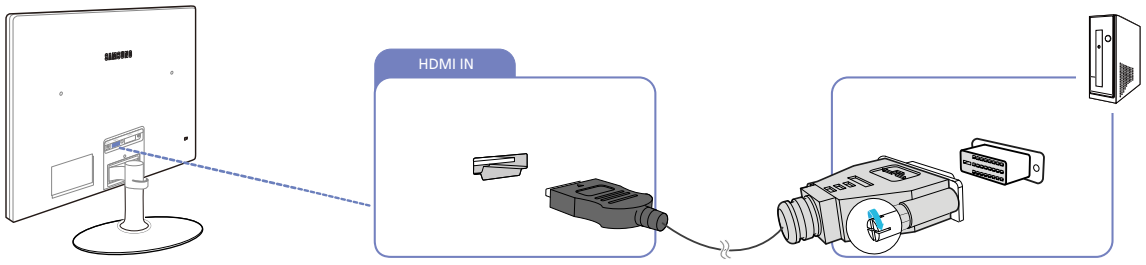

1 Priključite kabel HDMI-DVI na vrata [HDMI IN] na hrbtni strani izdelka in na vrata DVI na računalniku.

2 Priključite napajalni adapter za enosmerni tok na izdelek in vtičnico. Nato vklopite stikalo za napajanje na računalniku.

3 Z gumbom JOB v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite vhodni vir **HDMI**, če ta ni nastavljen.

Razpoložljiva vrata so odvisna od izdelka.

2.2.6 Povezava slušalk "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

Preden vključite napajalni kabel, vključite vse ostale kable.

Preden vključite napajalni kabel, priključite izvorno napravo.

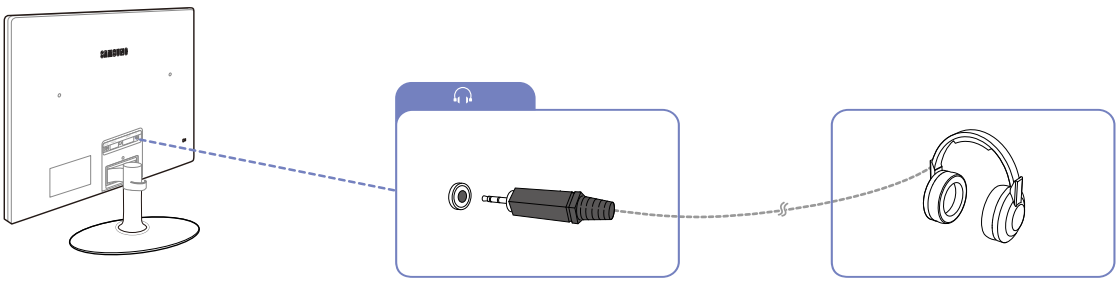

1 Zvočno izhodno napravo, na primer slušalke, priključite na vrata [🎧] na izdelku.

- Ta funkcija je na voljo samo v načinu **HDMI**.
- Zvok je mogoče poslušati le, če za povezavo uporabite kabel HDMI-HDMI.
- Razpoložljiva vrata so odvisna od izdelka.

2.2.7 Povezava napajanja

- Priključite napajalni adapter na vtičnico [DC14V] na hrbtni strani izdelka. Napajalni kabel priključite na adapter za enosmerni tok.

  Nato adapter za enosmerni tok priključite na izdelek. Napajalni kabel priključite na napajalno vtičnico.

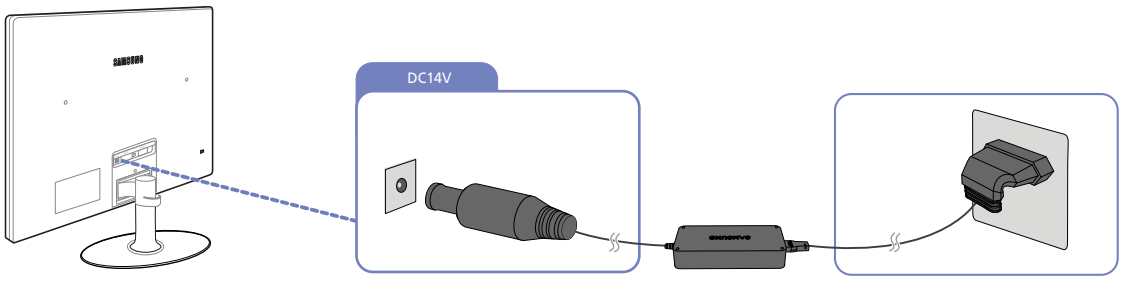

Vhodna napetost se samodejno preklopi.

2.2.8 Urejanje priključenih kablov

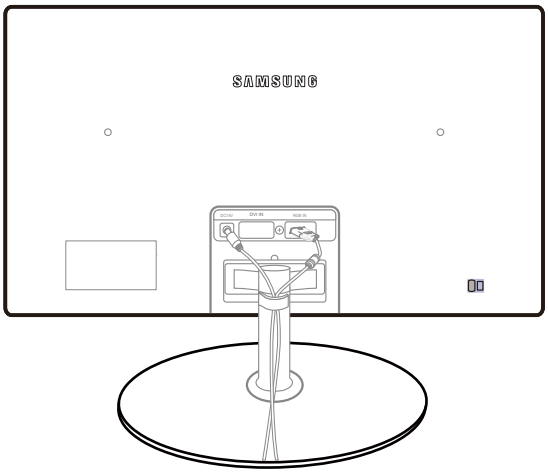

2.2.9 Spreminjanje nastavitev zvoka v sistemu Windows

Nadzorna plošča → Zvok → Zvočniki → Nastavitev zvočnikov

1

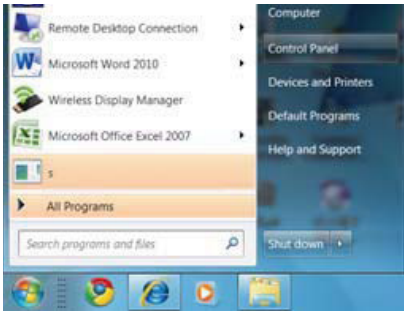

2

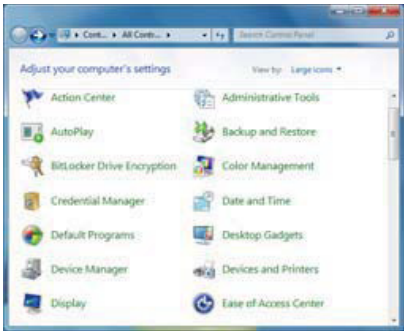

3

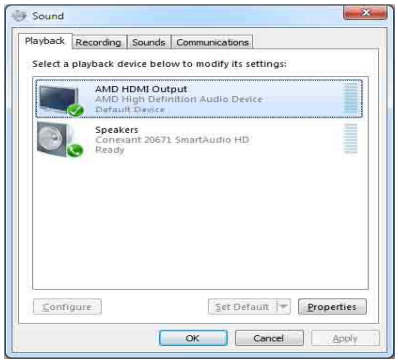

4

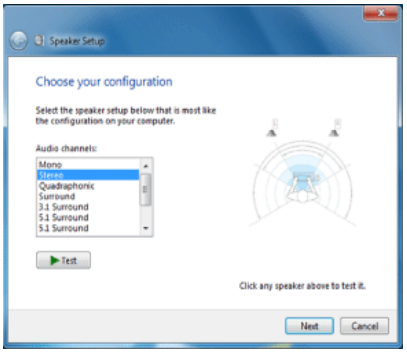

2.2.10 Namestitev gonilnikov

- Optimalno ločljivost in frekvenco izdelka lahko nastavite z namestitvijo ustreznih gonilnikov za ta izdelek.
- Gonilnik za namestitev najdete na CD-ju, priloženemu izdelku.
- Če je prenesena datoteka poškodovana, obiščite domačo stran družbe Samsung (http://www.samsung.com) in prenesite datoteko.

1 Vstavite CD z uporabniškim priročnikom, ki je priložen izdelku, v pogon CD-ROM.

2 Kliknite "Windows Driver".

3 Sledite navodilom na zaslonu, da nadaljujete namestitev.

4 Na seznamu modelov izberite vaš model izdelka.

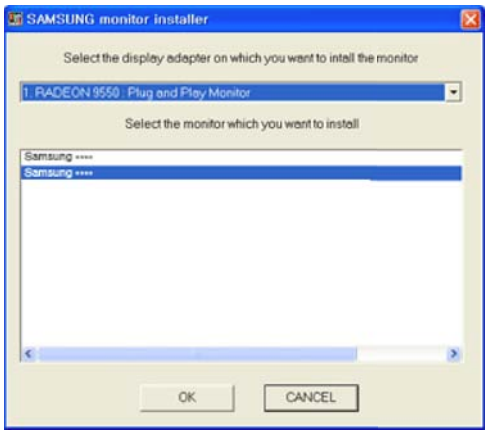
SAMSUNG monitor installer
Select the display adapter on which you want to intall the monitor
1. RADEON 9550 : Plug and Play Monitor
Select the monitor which you want to install
Samsung ****
Samsung ****
OK
CANCEL

5 Odprite lastnosti zaslona in preverite, ali sta ločljivost in hitrost osveževanja ustrezni.

Za dodatne informacije glejte priročnik za OS Windows.

2.2.11 Nastavitev optimalne ločljivosti

Ko po nakupu prvič vklopite monitor, se prikaže sporočilo z informacijami o nastavitvi optimalne ločljivosti.

Izberite jezik in spremenite ločljivost, tako da izberete optimalno vrednost.

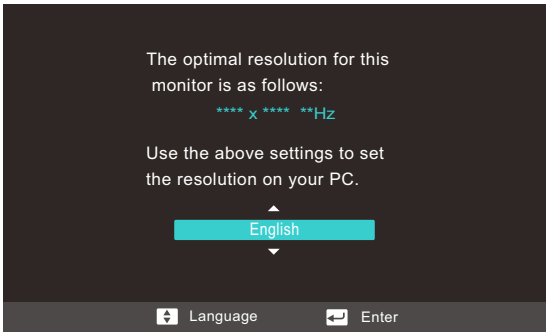
The optimal resolution for this monitor is as follows:
**** x **** **Hz
Use the above settings to set the resolution on your PC.
English
Language
Enter

1 Jezik izberete tako, da gumb JOB pomikate NAVZGOR/NAVZDOL. Nato pritisnite gumb JOG.

2 Če želite skriti sporočilo z informacijami, pritisnite gumb JOG.

- Če ni izbrana optimalna ločljivost, se bo sporočilo v določenem času prikazalo največ trikrat, tudi če monitor izklopite in ga znova vklopite.
- Optimalno ločljivost lahko izberete tudi na **nadzorni plošči** v svojem računalniku.

2.2.12 Spreminjanje ločljivosti v računalniku

- Za optimalno kakovost slike prilagodite ločljivost in hitrost osveževanja na nadzorni plošči računalnika.
- Kakovost slike zaslonov LCD TFT se lahko zmanjša, če ni izbrana optimalna ločljivost.

Spreminjanje ločljivosti v sistemu Windows XP

Odprite **nadzorno ploščo** → in kliknite **Zaslon** → ter **Nastavitve** in spremenite ločljivost.

1

2

3

Priklop in uporaba vhodne naprave

Spreminjanje ločljivosti v sistemu Windows Vista

Odprite **nadzorno ploščo** ⟶ in kliknite **Prilagoditev** ⟶ ter **Nastavitve zaslona** in spremenite ločljivost.

1

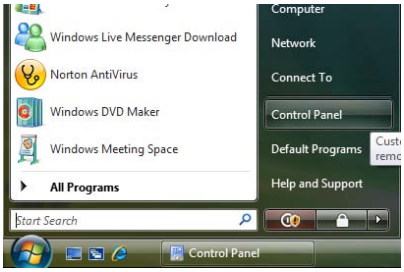

2

3

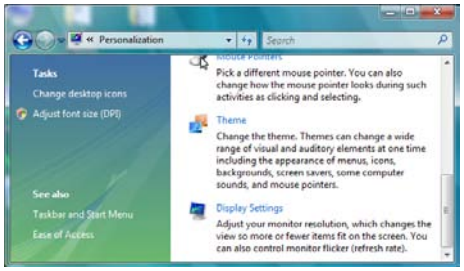
Personalization
Search
Tasks
Change desktop icons
Adjust font size (DPI)
Pick a different mouse pointer. You can also change how the mouse pointer looks during such activities as clicking and selecting.
Theme
Change the theme. Themes can change a wide range of visual and auditory elements at one time including the appearance of menus, icons, backgrounds, screen savers, some computer sounds, and mouse pointers.
Display Settings
Adjust your monitor resolution, which changes the view so more or fewer items fit on the screen. You can also control monitor flicker (refresh rate).
See also
Taskbar and Start Menu
Ease of Access

4

Priklop in uporaba vhodne naprave

Spreminjanje ločljivosti v sistemu Windows 7

Odprite **nadzorno ploščo** → in kliknite **Zaslon** → ter **Ločljivost zaslona** in spremenite ločljivost.

1

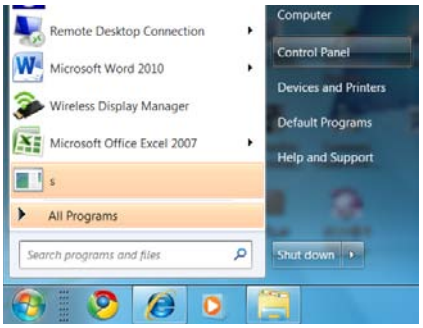

2

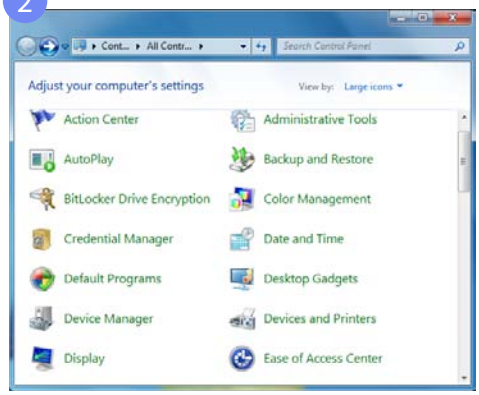

3

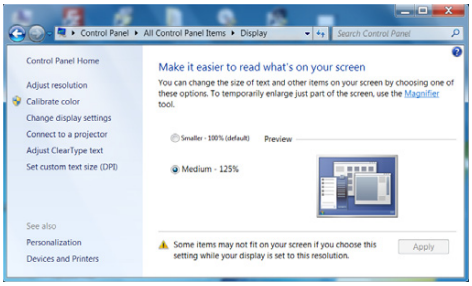

4

Priklop in uporaba vhodne naprave

Spreminjanje ločljivosti v sistemu Windows 8

Odprite **Nastavitve** → **nadzorno ploščo** → in kliknite **Zaslon** → ter **Nastavitve** in spremenite ločljivost.

1

2

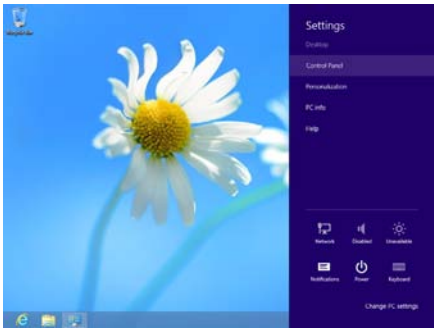

3

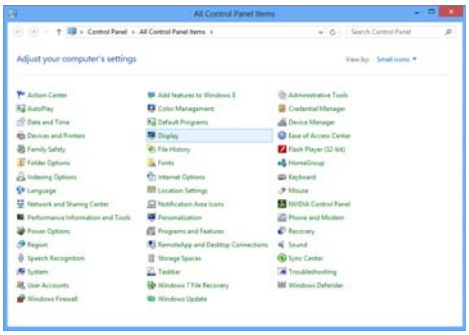

4

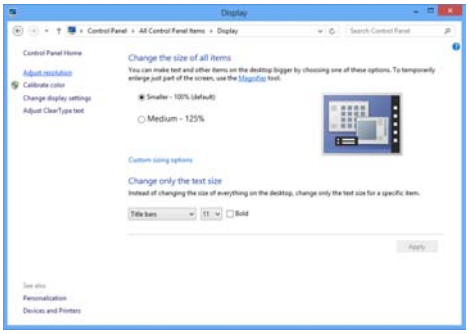

5

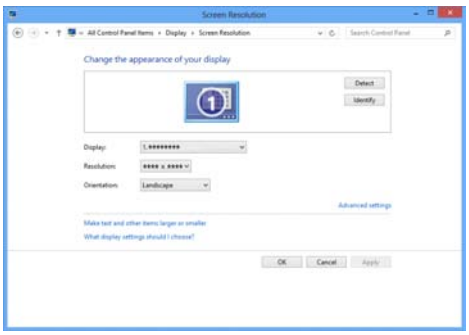

3 Nastavitev zaslona "(S19C350NW)"

Konfigurirajte nastavitve zaslona, na primer svetlost.

Ko konfigurirate nastavitve zaslona, si pomagajte z vrstico Pomoč. Najdete jo na dnu menija.

3.1 Brightness

Prilagodi splošno raven svetlosti slike. (Razpon: 0~100)

Višja kot je vrednost, svetlejša je slika.

- Ta meni ni na voljo, če je za SAMSUNG MAGIC **Bright** izbran način **Dynamic Contrast**.
- Ta meni ni na voljo, če je nastavljena možnost **Eco Saving**.

3.1.1 Konfiguriranje možnosti Brightness

1. Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [▮▮▮]. Nato pritisnite gumb JOG.
2. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **PICTURE** in pritisnite gumb JOG.
3. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Brightness** in pritisnite gumb JOG. Pojavil se bo naslednji zaslon.

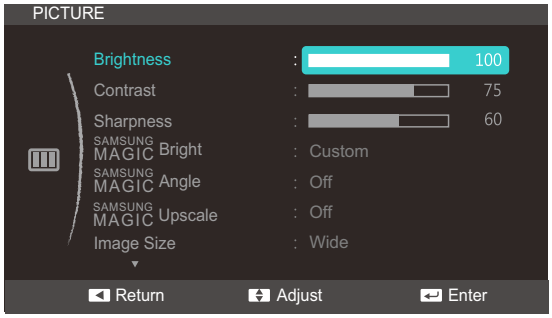

4. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL prilagodite možnost **Brightness**.
5. Uporabljena bo izbrana možnost.

3.2 Contrast

Prilagodi kontrast med predmeti in ozadjem. (Razpon: 0~100)

Višja kot je vrednost, večji je kontrast in ostreje izrisani so predmeti.

Ta meni ni na voljo, če je za SAMSUNG MAGIC **Bright** izbran način **Cinema** ali **Dynamic Contrast**.

3.2.1 Konfiguracija možnosti Contrast

1. Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [III]. Nato pritisnite gumb JOG.
2. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **PICTURE** in pritisnite gumb JOG.
3. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Contrast** in pritisnite gumb JOG. Pojavil se bo naslednji zaslon.

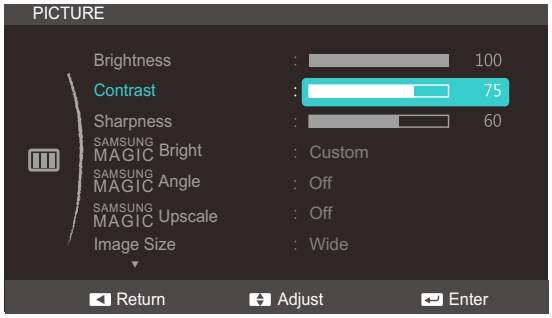

4. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL prilagodite možnost **Contrast**.
5. Uporabljena bo izbrana možnost.

3.3 Sharpness

Prilagodi robove predmetov tako, da so jasnejši ali bolj zamegljeni. (Razpon: 0~100)

Višja kot je vrednost, jasnejši bodo robovi predmetov.

- Ta meni ni na voljo, če je za SAMSUNG MAGIC **Bright** izbran način **Cinema** ali **Dynamic Contrast**.
- Ta meni ni na voljo, če je za SAMSUNG MAGIC **Upscale** izbran način **Mode1** ali **Mode2**.

3.3.1 Konfiguracija možnosti Sharpness

1. Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [▮▮▮]. Nato pritisnite gumb JOG.
2. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **PICTURE** in pritisnite gumb JOG.
3. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Sharpness** in pritisnite gumb JOG. Pojavil se bo naslednji zaslon.

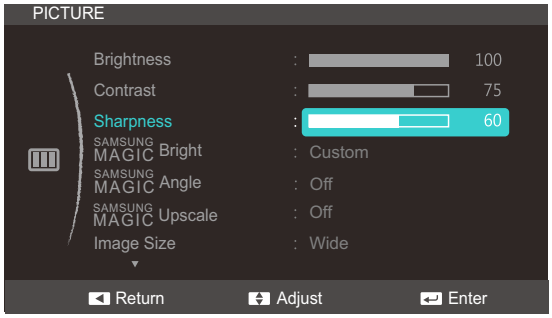

4. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL prilagodite možnost **Sharpness**.
5. Uporabljena bo izbrana možnost.

3.4 SAMSUNG MAGIC Bright

Ta meni omogoča nastavitev optimalne kakovosti slike, ki ustreza okolju, kjer uporabljate monitor.

- Ta meni ni na voljo, če je nastavljena možnost **Eco Saving**.
- Ta meni ni na voljo, ko je omogočena možnost **SAMSUNG MAGIC Angle**.

Ta funkcija vam omogoča, da prilagodite kot ogleda, svetlost in barve svojim željam.

3.4.1 Konfiguriranje možnosti SAMSUNG MAGIC Bright

1. Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [▮▮▮]. Nato pritisnite gumb JOG.
2. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **PICTURE** in pritisnite gumb JOG.
3. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **SAMSUNG MAGIC Bright** in pritisnite gumb JOG. Pojavil se bo naslednji zaslon.

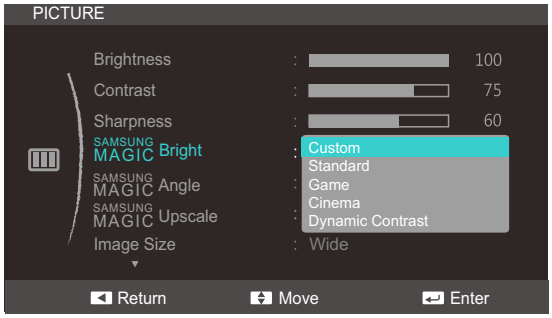

- **Custom**: Po potrebi prilagodite kontrast in svetlost.
- **Standard**: Nastavite kakovost slike, ki je primerna za urejanje dokumentov ali uporabo interneta.
- **Game**: Nastavite kakovost slike, ki je primerna za igranje iger s številnimi grafičnimi učinki in dinamičnimi gibi.
- **Cinema**: Nastavite svetlost in ostrino televizijske slike, ki je primerna za ogled videov in DVD-jev.
- **Dynamic Contrast**: Nastavite uravnoteženo svetlost s samodejno prilagoditvijo kontrasta.

4. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
5. Uporabljena bo izbrana možnost.

3.5 SAMSUNG MAGIC Angle

SAMSUNG MAGIC**Angle** vam omogoča, da konfigurirate nastavitve in dobite optimalno kakovost slike glede na kot ogleda.

Ta možnost ni na voljo, če je za SAMSUNG MAGIC**Bright** izbran način **Cinema** ali **Dynamic Contrast**.

Ta funkcija vam omogoča, da prilagodite kot ogleda, svetlost in barve svojim željam.

3.5.1 Konfiguriranje možnosti SAMSUNG MAGIC Angle

1. Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [▮▮▮]. Nato pritisnite gumb JOG.
2. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **PICTURE** in pritisnite gumb JOG.
3. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na SAMSUNG MAGIC**Angle** in pritisnite gumb JOG. Pojavil se bo naslednji zaslon.

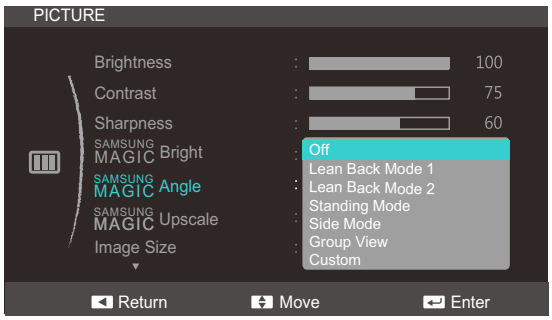

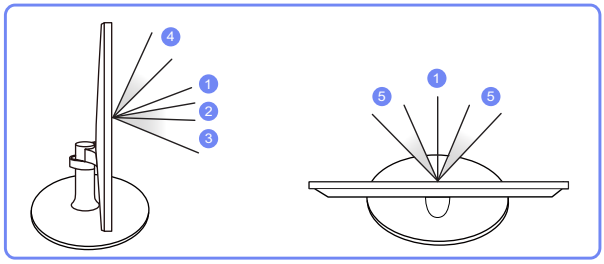

- **Off** ①: Izberite to možnost za ogled slike neposredno pred monitorjem.
- **Lean Back Mode 1** ②: Izberite to možnost za ogled slike z mesta, ki je nekoliko nižje od monitorja.
- **Lean Back Mode 2** ③: Izberite to možnost za ogled slike z mesta, ki je nižje od načina z nagibom nazaj 1.
- **Standing Mode** ④: Izberite to možnost za ogled slike na monitorju z mesta, ki je višje od monitorja.
- **Side Mode** ⑤: Izberite to možnost, če želite videti sliko z obeh strani monitorja.
- **Group View**: Izberite to možnost, če si sliko ogleduje več oseb z mest ①, ④ in ⑤.

- **Custom**: Če je izbrana možnost **Custom**, je privzeto izbran način **Lean Back Mode 1**.

4 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.

5 Uporabljena bo izbrana možnost.

3.6 SAMSUNG MAGIC Upscale

Funkcija SAMSUNG MAGIC **Upscale** lahko izboljša plasti podrobnosti slike in poudari barve na sliki.

- Funkcija ima več očitnih učinkov na slikah nižje ločljivosti.
- Ta meni ni na voljo, če je za SAMSUNG MAGIC **Bright** izbran način **Cinema** ali **Dynamic Contrast**.

3.6.1 Konfiguriranje možnosti SAMSUNG MAGIC Upscale

1. Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [III]. Nato pritisnite gumb JOG.
2. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **PICTURE** in pritisnite gumb JOG.
3. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na SAMSUNG MAGIC **Upscale** in pritisnite gumb JOG. Pojavil se bo naslednji zaslon.

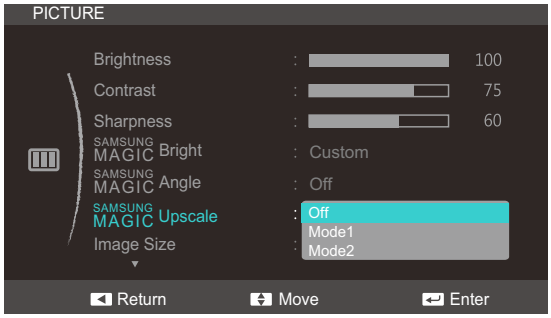

Primerjava med **Mode1** in **Mode2** ima večji učinek.

4. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
5. Uporabljena bo izbrana možnost.

3.7 Image Size

Spremeni velikost slike.

3.7.1 Spreminjanje možnosti Image Size

1. Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [▥]. Nato pritisnite gumb JOG.
2. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **PICTURE** in pritisnite gumb JOG.
3. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Image Size** in pritisnite gumb JOG. Pojavil se bo naslednji zaslon.

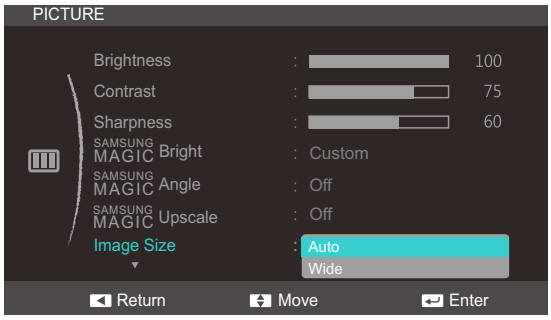

- **Auto**: Prikažite sliko v skladu s razmerjem slike vira signala.
- **Wide**: Prikažite sliko v celozaslonskem prikazu ne glede na razmerje slike vira signala.

4. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
5. Uporabljena bo izbrana možnost.

3.8 H-Position & V-Position

H-Position: Premaknite zaslon v levo ali desno.

V-Position: Premaknite sliko navzgor ali navzdol.

Ta meni je na voljo v načinu **Analog**.

3.8.1 Konfiguracija H-Position & V-Position

1. Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [▮▮▮]. Nato pritisnite gumb JOG.
2. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **PICTURE** in pritisnite gumb JOG.
3. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **H-Position** ali **V-Position** in pritisnite gumb JOG. Pojavil se bo naslednji zaslon.

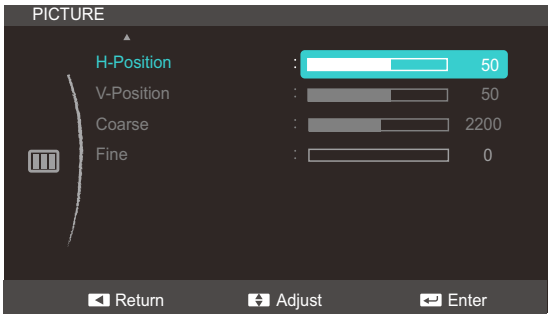

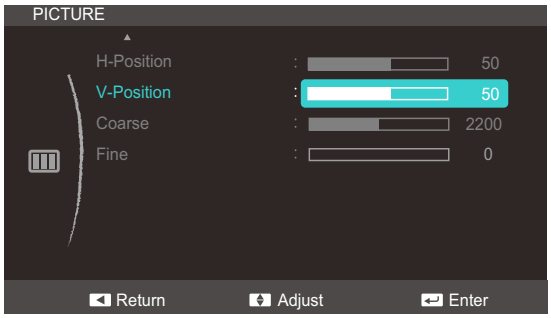

4. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL prilagodite **H-Position** ali **V-Position** in pritisnite gumb JOG.
5. Uporabljena bo izbrana možnost.

3.9 Coarse

Prilagodite frekvenco zaslona.

Na voljo le v načinu **Analog**.

3.9.1 Prilagajanje možnosti Coarse

1. Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [▮▮▮]. Nato pritisnite gumb JOG.
2. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **PICTURE** in pritisnite gumb JOG.
3. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Coarse** in pritisnite gumb JOG. Pojavil se bo naslednji zaslon.

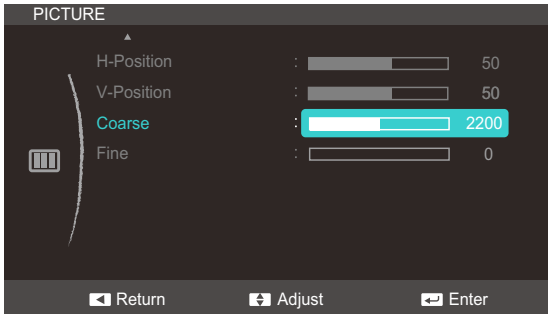

4. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL prilagodite možnost **Coarse**.
5. Uporabljena bo izbrana možnost.

3.10 Fine

Nastavite živo sliko z natančnim prilagajanjem.

Na voljo le v načinu **Analog**.

3.10.1 Prilagajanje možnosti Fine

1. Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [▮▮▮]. Nato pritisnite gumb JOG.
2. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **PICTURE** in pritisnite gumb JOG.
3. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Fine** in pritisnite gumb JOG. Pojavil se bo naslednji zaslon.

4. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL prilagodite možnost **Fine**.
5. Uporabljena bo izbrana možnost.

4 Nastavitev zaslona "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"

Konfigurirajte nastavitve zaslona, na primer svetlost.

Ko konfigurirate nastavitve zaslona, si pomagajte z vrstico Pomoč. Najdete jo na dnu menija.

4.1 Brightness

Prilagodi splošno raven svetlosti slike. (Razpon: 0~100)

Višja kot je vrednost, svetlejša je slika.

- Ta meni ni na voljo, če je za SAMSUNG MAGIC Bright izbran način Dynamic Contrast.
- Ta meni ni na voljo, če je nastavljena možnost Eco Saving.

4.1.1 Konfiguriranje možnosti Brightness

1. Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [▮▮▮]. Nato pritisnite gumb JOG.
2. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na PICTURE in pritisnite gumb JOG.
3. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Brightness in pritisnite gumb JOG. Pojavil se bo naslednji zaslon.

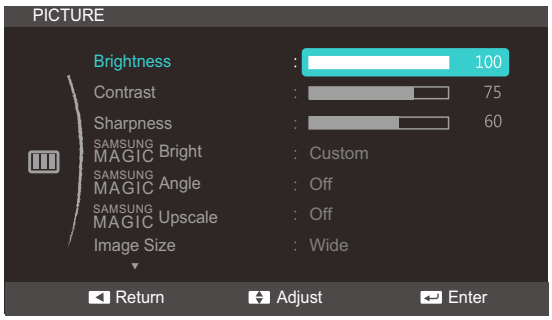

4. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL prilagodite možnost Brightness.
5. Uporabljena bo izbrana možnost.

4 Nastavitev zaslona "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"

4.2 Contrast

Prilagodi kontrast med predmeti in ozadjem. (Razpon: 0~100)

Višja kot je vrednost, večji je kontrast in ostreje izrisani so predmeti.

Ta meni ni na voljo, če je za SAMSUNG MAGIC **Bright** izbran način **Cinema** ali **Dynamic Contrast**.

4.2.1 Konfiguracija možnosti Contrast

1. Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [III]. Nato pritisnite gumb JOG.
2. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **PICTURE** in pritisnite gumb JOG.
3. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Contrast** in pritisnite gumb JOG. Pojavil se bo naslednji zaslon.

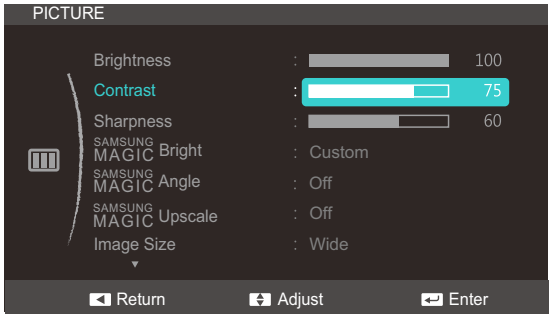

4. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL prilagodite možnost **Contrast**.
5. Uporabljena bo izbrana možnost.

4 Nastavitev zaslona "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"

4.3 Sharpness

Prilagodi robove predmetov tako, da so jasnejši ali bolj zamegljeni. (Razpon: 0~100)

Višja kot je vrednost, jasnejši bodo robovi predmetov.

- Ta meni ni na voljo, če je za SAMSUNG MAGIC **Bright** izbran način **Cinema** ali **Dynamic Contrast**.
- Ta meni ni na voljo, če je za SAMSUNG MAGIC **Upscale** izbran način **Mode1** ali **Mode2**.

4.3.1 Konfiguracija možnosti Sharpness

1. Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [▮▮▮]. Nato pritisnite gumb JOG.
2. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **PICTURE** in pritisnite gumb JOG.
3. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Sharpness** in pritisnite gumb JOG. Pojavil se bo naslednji zaslon.

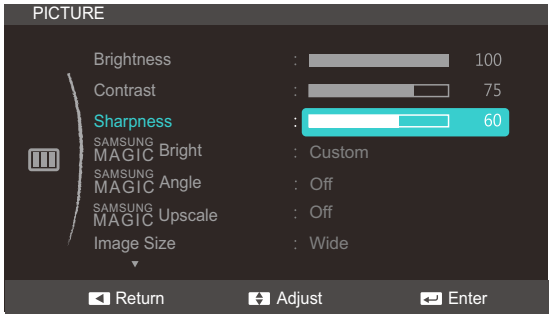

4. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL prilagodite možnost **Sharpness**.
5. Uporabljena bo izbrana možnost.

4 Nastavitev zaslona "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"

4.4 SAMSUNG MAGIC Bright

Ta meni omogoča nastavitev optimalne kakovosti slike, ki ustreza okolju, kjer uporabljate monitor.

- Ta meni ni na voljo, če je nastavljena možnost **Eco Saving**.
- Ta meni ni na voljo, ko je omogočena možnost **SAMSUNG MAGIC Angle**.

Ta funkcija vam omogoča, da prilagodite kot ogleda, svetlost in barve svojim željam.

4.4.1 Konfiguriranje možnosti SAMSUNG MAGIC Bright

1. Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [▮▮▮]. Nato pritisnite gumb JOG.
2. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **PICTURE** in pritisnite gumb JOG.
3. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **SAMSUNG MAGIC Bright** in pritisnite gumb JOG. Pojavil se bo naslednji zaslon.

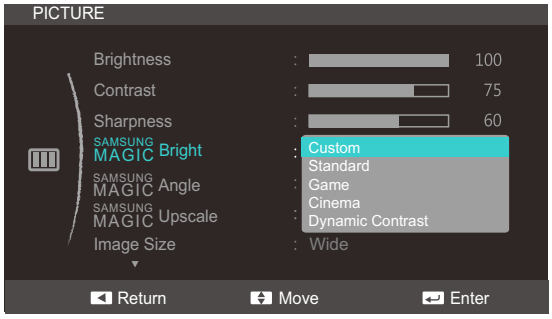

- **Custom**: Po potrebi prilagodite kontrast in svetlost.
- **Standard**: Nastavite kakovost slike, ki je primerna za urejanje dokumentov ali uporabo interneta.
- **Game**: Nastavite kakovost slike, ki je primerna za igranje iger s številnimi grafičnimi učinki in dinamičnimi gibi.
- **Cinema**: Nastavite svetlost in ostrino televizijske slike, ki je primerna za ogled videov in DVD-jev.
- **Dynamic Contrast**: Nastavite uravnoteženo svetlost s samodejno prilagoditvijo kontrasta.

4. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
5. Uporabljena bo izbrana možnost.

4 Nastavitev zaslona "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"

4.5 SAMSUNG MAGIC Angle

SAMSUNG MAGIC **Angle** vam omogoča, da konfigurirate nastavitve in dobite optimalno kakovost slike glede na kot ogleda.

Ta možnost ni na voljo, če je za SAMSUNG MAGIC **Bright** izbran način **Cinema** ali **Dynamic Contrast**.

Ta funkcija vam omogoča, da prilagodite kot ogleda, svetlost in barve svojim željam.

4.5.1 Konfiguriranje možnosti SAMSUNG MAGIC Angle

1. Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [▮▮▮]. Nato pritisnite gumb JOG.
2. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **PICTURE** in pritisnite gumb JOG.
3. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na SAMSUNG MAGIC **Angle** in pritisnite gumb JOG. Pojavil se bo naslednji zaslon.

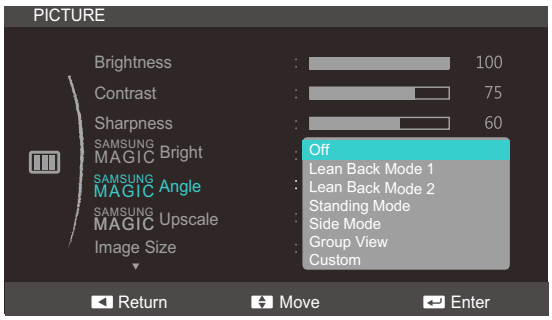

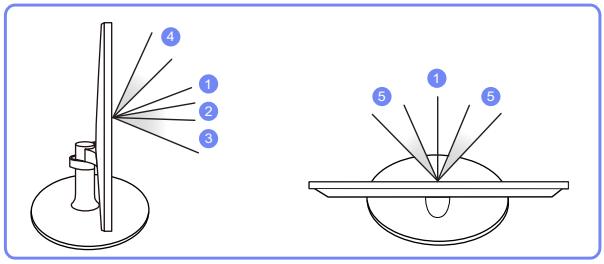

- **Off** ①: Izberite to možnost za ogled slike neposredno pred monitorjem.
- **Lean Back Mode 1** ②: Izberite to možnost za ogled slike z mesta, ki je nekoliko nižje od monitorja.
- **Lean Back Mode 2** ③: Izberite to možnost za ogled slike z mesta, ki je nižje od načina z nagibom nazaj 1.
- **Standing Mode** ④: Izberite to možnost za ogled slike na monitorju z mesta, ki je višje od monitorja.
- **Side Mode** ⑤: Izberite to možnost, če želite videti sliko z obeh strani monitorja.
- **Group View**: Izberite to možnost, če si sliko ogleduje več oseb z mest ①, ④ in ⑤.

- **Custom**: Če je izbrana možnost **Custom**, je privzeto izbran način **Lean Back Mode 1**.

4 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.

5 Uporabljena bo izbrana možnost.

4 Nastavitev zaslona "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"

4.6 SAMSUNG MAGIC Upscale

Funkcija SAMSUNG MAGIC **Upscale** lahko izboljša plasti podrobnosti slike in poudari barve na sliki.

- Funkcija ima več očitnih učinkov na slikah nižje ločljivosti.
- Ta meni ni na voljo, če je za SAMSUNG MAGIC **Bright** izbran način **Cinema** ali **Dynamic Contrast**.

4.6.1 Konfiguriranje možnosti SAMSUNG MAGIC Upscale

1. Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [III]. Nato pritisnite gumb JOG.
2. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **PICTURE** in pritisnite gumb JOG.
3. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na SAMSUNG MAGIC **Upscale** in pritisnite gumb JOG. Pojavil se bo naslednji zaslon.

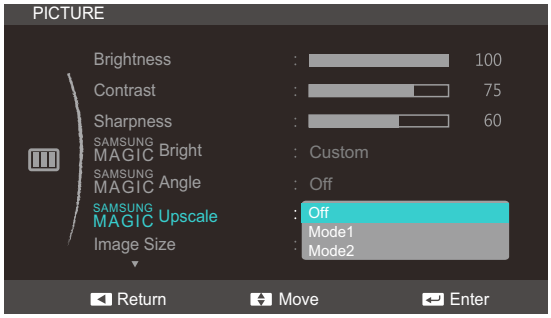

Primerjava med **Mode1** in **Mode2** ima večji učinek.

4. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
5. Uporabljena bo izbrana možnost.

4 Nastavitev zaslona "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"

4.7 Image Size

Spremeni velikost slike.

4.7.1 Spreminjanje možnosti Image Size

1. Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [▥]. Nato pritisnite gumb JOG.
2. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **PICTURE** in pritisnite gumb JOG.
3. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Image Size** in pritisnite gumb JOG. Pojavil se bo naslednji zaslon.

V načinu **PC**

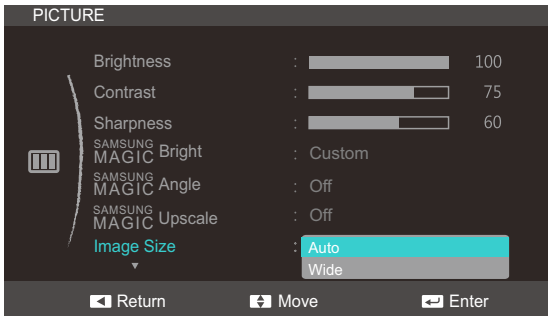

- **Auto**: Prikažite sliko v skladu s razmerjem slike vira signala.
- **Wide**: Prikažite sliko v celozaslonskem prikazu ne glede na razmerje slike vira signala.

V načinu **AV**

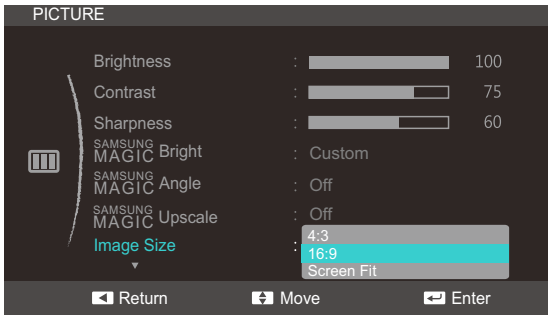

- **4:3**: Prikaz slike v razmerju 4:3. Primerno za videe in standardno oddajanje.
- **16:9**: Prikaz slike v razmerju 16:9.
- **Screen Fit**: Prikaz slike v prvotnem razmerju brez rezanja.

- Velikost zaslona lahko spreminjate, če so izpolnjeni naslednji pogoji.
- Funkcija glede na vrata, ki so na voljo na izdelku, morda ne bo podprta.
  - Digitalna izhodna naprava je priključena s kablom DVI ali HDMI v DVI.
  - Vhodni signal je 480p, 576p, 720p ali 1080p in monitor ga lahko normalno prikaže (nekateri modeli ne podpirajo vseh signalov).
  - To lahko nastavite samo, če je zunanji vhod povezan prek DVI-ja in je možnost **PC/AV Mode** nastavljena na **AV**.

4 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.

5 Uporabljena bo izbrana možnost.

4 Nastavitev zaslona "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"

4.8 H-Position & V-Position

H-Position: Premaknite zaslon v levo ali desno.

V-Position: Premaknite sliko navzgor ali navzdol.

- Ta meni je na voljo v načinu **Analog**.
- Ta meni je na voljo le, če je za **Image Size** izbrano **Screen Fit** v načinu **AV**. Če je vhodni signal 480p ali 576p ali 720p ali 1080p v načinu **AV** in ga monitor lahko normalno prikaže, izberite **Screen Fit**, da prilagodite vodoraven položaj na raven 0–6.

4.8.1 Konfiguracija H-Position & V-Position

1. Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [▮▮▮]. Nato pritisnite gumb JOG.
2. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **PICTURE** in pritisnite gumb JOG.
3. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **H-Position** ali **V-Position** in pritisnite gumb JOG. Pojavil se bo naslednji zaslon.

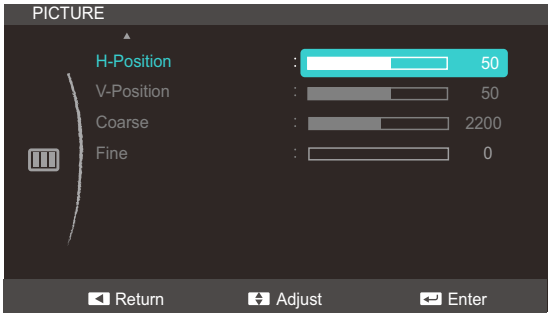

4. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL prilagodite **H-Position** ali **V-Position** in pritisnite gumb JOG.
5. Uporabljena bo izbrana možnost.

4 Nastavitev zaslona "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"

4.9 Coarse

Prilagodite frekvenco zaslona.

Na voljo le v načinu **Analog**.

4.9.1 Prilagajanje možnosti Coarse

1. Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [▮▮▮]. Nato pritisnite gumb JOG.
2. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **PICTURE** in pritisnite gumb JOG.
3. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Coarse** in pritisnite gumb JOG. Pojavil se bo naslednji zaslon.

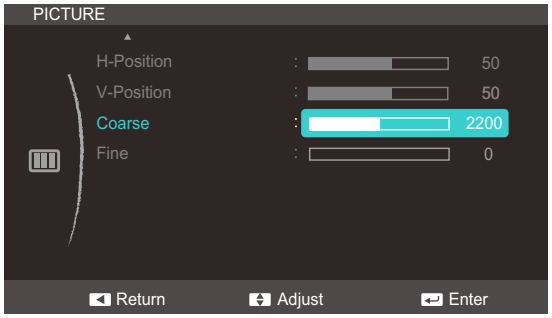

4. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL prilagodite možnost **Coarse**.
5. Uporabljena bo izbrana možnost.

4 Nastavitev zaslona "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"

4.10 Fine

Nastavite živo sliko z natančnim prilagajanjem.

Na voljo le v načinu **Analog**.

4.10.1 Prilagajanje možnosti Fine

1. Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [▮▮▮]. Nato pritisnite gumb JOG.
2. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **PICTURE** in pritisnite gumb JOG.
3. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Fine** in pritisnite gumb JOG. Pojavil se bo naslednji zaslon.

4. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL prilagodite možnost **Fine**.
5. Uporabljena bo izbrana možnost.

5 Nastavitev zaslona "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

Konfigurirajte nastavitve zaslona, na primer svetlost.

Ko konfigurirate nastavitve zaslona, si pomagajte z vrstico Pomoč. Najdete jo na dnu menija.

5.1 Brightness

Prilagodi splošno raven svetlosti slike. (Razpon: 0~100)

Višja kot je vrednost, svetlejša je slika.

- Ta meni ni na voljo, če je za SAMSUNG MAGIC **Bright** izbran način **Dynamic Contrast**.
- Ta meni ni na voljo, če je nastavljena možnost **Eco Saving**.

5.1.1 Konfiguriranje možnosti Brightness

1. Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [▮▮▮]. Nato pritisnite gumb JOG.
2. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **PICTURE** in pritisnite gumb JOG.
3. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Brightness** in pritisnite gumb JOG. Pojavil se bo naslednji zaslon.

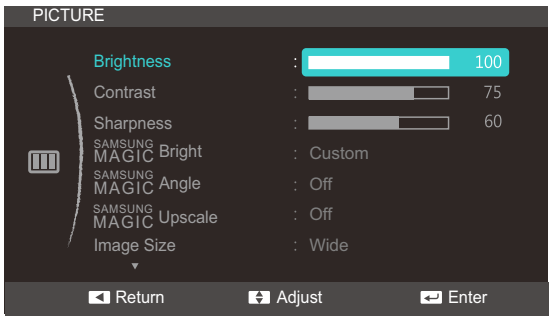

4. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL prilagodite možnost **Brightness**.
5. Uporabljena bo izbrana možnost.

5 Nastavitev zaslona "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

5.2 Contrast

Prilagodi kontrast med predmeti in ozadjem. (Razpon: 0~100)

Višja kot je vrednost, večji je kontrast in ostreje izrisani so predmeti.

Ta meni ni na voljo, če je za SAMSUNG MAGIC **Bright** izbran način **Cinema** ali **Dynamic Contrast**.

5.2.1 Konfiguracija možnosti Contrast

1. Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [III]. Nato pritisnite gumb JOG.
2. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **PICTURE** in pritisnite gumb JOG.
3. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Contrast** in pritisnite gumb JOG. Pojavil se bo naslednji zaslon.

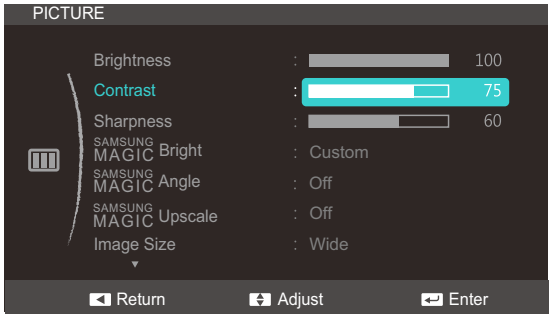

4. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL prilagodite možnost **Contrast**.
5. Uporabljena bo izbrana možnost.

5 Nastavitev zaslona "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

5.3 Sharpness

Prilagodi robove predmetov tako, da so jasnejši ali bolj zamegljeni. (Razpon: 0~100)

Višja kot je vrednost, jasnejši bodo robovi predmetov.

- Ta meni ni na voljo, če je za SAMSUNG MAGIC **Bright** izbran način **Cinema** ali **Dynamic Contrast**.
- Ta meni ni na voljo, če je za SAMSUNG MAGIC **Upscale** izbran način **Mode1** ali **Mode2**.

5.3.1 Konfiguracija možnosti Sharpness

1. Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [▮▮▮]. Nato pritisnite gumb JOG.
2. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **PICTURE** in pritisnite gumb JOG.
3. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Sharpness** in pritisnite gumb JOG. Pojavil se bo naslednji zaslon.

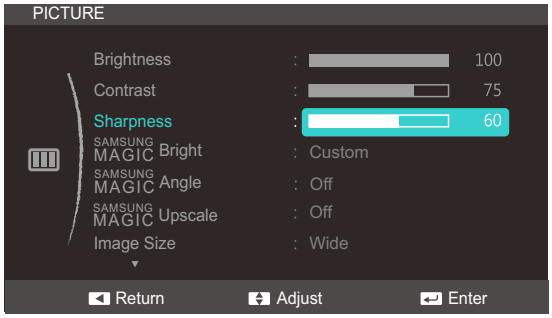

4. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL prilagodite možnost **Sharpness**.
5. Uporabljena bo izbrana možnost.

5 Nastavitev zaslona "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

5.4 SAMSUNG MAGIC Bright

Ta meni omogoča nastavitev optimalne kakovosti slike, ki ustreza okolju, kjer uporabljate monitor.

- Ta meni ni na voljo, če je nastavljena možnost **Eco Saving**.
- Ta meni ni na voljo, ko je omogočena možnost SAMSUNG MAGIC **Angle**.

Ta funkcija vam omogoča, da prilagodite kot ogleda, svetlost in barve svojim željam.

5.4.1 Konfiguriranje možnosti SAMSUNG MAGIC Bright

1. Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [▮▮▮]. Nato pritisnite gumb JOG.
2. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **PICTURE** in pritisnite gumb JOG.
3. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na SAMSUNG MAGIC **Bright** in pritisnite gumb JOG. Pojavil se bo naslednji zaslon.

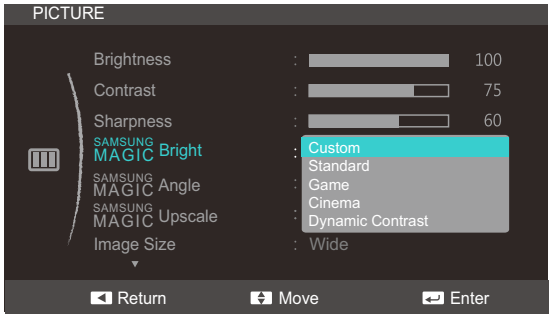

- **Custom**: Po potrebi prilagodite kontrast in svetlost.
- **Standard**: Nastavite kakovost slike, ki je primerna za urejanje dokumentov ali uporabo interneta.
- **Game**: Nastavite kakovost slike, ki je primerna za igranje iger s številnimi grafičnimi učinki in dinamičnimi gibi.
- **Cinema**: Nastavite svetlost in ostrino televizijske slike, ki je primerna za ogled videov in DVD-jev.
- **Dynamic Contrast**: Nastavite uravnoteženo svetlost s samodejno prilagoditvijo kontrasta.

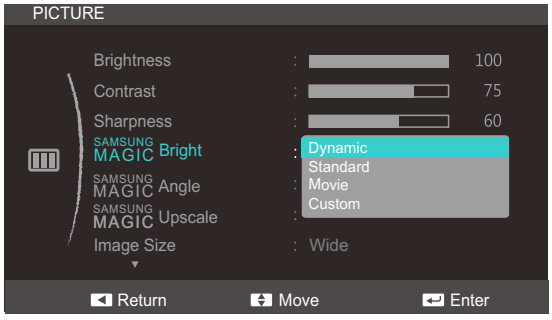

Če je zunanji vhod povezan prek HDMI-ja in je način **PC/AV Mode** nastavljen na **AV**, ima funkcija SAMSUNG MAGIC **Bright** štiri samodejne slikovne nastavitve (**Dynamic**, **Standard**, **Movie** in

Custom), ki so prednastavljene v tovarni. Vklopite lahko **Dynamic**, **Standard**, **Movie** ali **Custom**. Izberete lahko **Custom**, ki samodejno prikliče vaše lastne slikovne nastavitve.

- **Dynamic**: Ta način izberite za ostrejšo sliko kot v načinu **Standard**.
- **Standard**: Ta način izberite, ko je okolica svetla. Tudi v tem načinu je slika ostra.
- **Movie**: Ta način izberite, ko je okolica temna. Tako boste varčevali z energijo in zmanjšali utrujenost oči.
- **Custom**: Ta način izberite, ko želite izbrati lastne nastavitve za sliko.

Funkcija glede na vrata, ki so na voljo na izdelku, morda ne bo podprta.

4 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.

5 Uporabljena bo izbrana možnost.

5 Nastavitev zaslona "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

5.5 SAMSUNG MAGIC Angle

SAMSUNG MAGIC**Angle** vam omogoča, da konfigurirate nastavitve in dobite optimalno kakovost slike glede na kot ogleda.

Ta možnost ni na voljo, če je za SAMSUNG MAGIC**Bright** izbran način **Cinema** ali **Dynamic Contrast**.

Ta funkcija vam omogoča, da prilagodite kot ogleda, svetlost in barve svojim željam.

5.5.1 Konfiguriranje možnosti SAMSUNG MAGIC Angle

1. Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [▮▮▮]. Nato pritisnite gumb JOG.
2. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **PICTURE** in pritisnite gumb JOG.
3. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na SAMSUNG MAGIC**Angle** in pritisnite gumb JOG. Pojavil se bo naslednji zaslon.

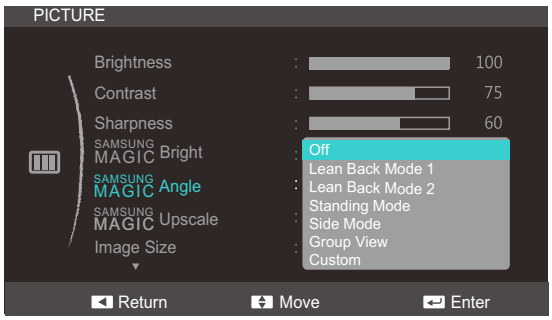

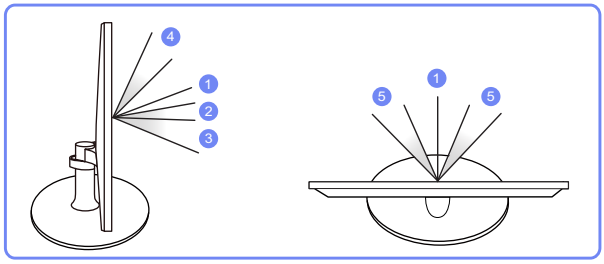

- **Off** ①: Izberite to možnost za ogled slike neposredno pred monitorjem.
- **Lean Back Mode 1** ②: Izberite to možnost za ogled slike z mesta, ki je nekoliko nižje od monitorja.
- **Lean Back Mode 2** ③: Izberite to možnost za ogled slike z mesta, ki je nižje od načina z nagibom nazaj 1.
- **Standing Mode** ④: Izberite to možnost za ogled slike na monitorju z mesta, ki je višje od monitorja.
- **Side Mode** ⑤: Izberite to možnost, če želite videti sliko z obeh strani monitorja.
- **Group View**: Izberite to možnost, če si sliko ogleduje več oseb z mest ①, ④ in ⑤.

- **Custom**: Če je izbrana možnost **Custom**, je privzeto izbran način **Lean Back Mode 1**.

4 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.

5 Uporabljena bo izbrana možnost.

5 Nastavitev zaslona "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

5.6 SAMSUNG MAGIC Upscale

Funkcija SAMSUNG MAGIC **Upscale** lahko izboljša plasti podrobnosti slike in poudari barve na sliki.

- Funkcija ima več očitnih učinkov na slikah nižje ločljivosti.
- Ta meni ni na voljo, če je za SAMSUNG MAGIC **Bright** izbran način **Cinema** ali **Dynamic Contrast**.

5.6.1 Konfiguriranje možnosti SAMSUNG MAGIC Upscale

1. Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [III]. Nato pritisnite gumb JOG.
2. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **PICTURE** in pritisnite gumb JOG.
3. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na SAMSUNG MAGIC **Upscale** in pritisnite gumb JOG. Pojavil se bo naslednji zaslon.

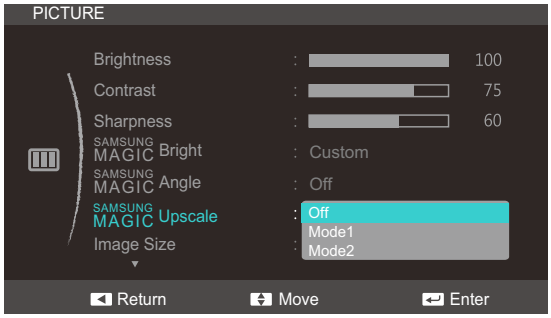

Primerjava med **Mode1** in **Mode2** ima večji učinek.

4. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
5. Uporabljena bo izbrana možnost.

5 Nastavitev zaslona "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

5.7 Image Size

Spremeni velikost slike.

5.7.1 Spreminjanje možnosti Image Size

1. Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [▥]. Nato pritisnite gumb JOG.
2. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **PICTURE** in pritisnite gumb JOG.
3. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Image Size** in pritisnite gumb JOG. Pojavil se bo naslednji zaslon.

V načinu **PC**

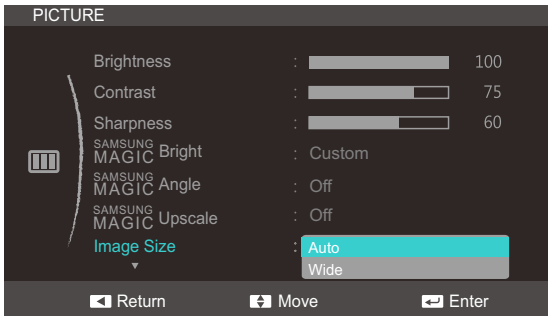

- **Auto**: Prikažite sliko v skladu s razmerjem slike vira signala.
- **Wide**: Prikažite sliko v celozaslonskem prikazu ne glede na razmerje slike vira signala.

Nastavitev zaslona "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

V načinu **AV**

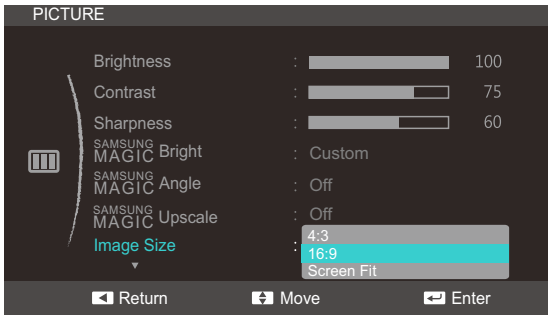

- **4:3**: Prikaz slike v razmerju 4:3. Primerno za videe in standardno oddajanje.
- **16:9**: Prikaz slike v razmerju 16:9.
- **Screen Fit**: Prikaz slike v prvotnem razmerju brez rezanja.

- Velikost zaslona lahko spreminjate, če so izpolnjeni naslednji pogoji.
- Funkcija glede na vrata, ki so na voljo na izdelku, morda ne bo podprta.
  - Digitalna izhodna naprava je priključena s kablom HDMI ali HDMI v DVI.
  - Vhodni signal je 480p, 576p, 720p ali 1080p in monitor ga lahko normalno prikaže (nekateri modeli ne podpirajo vseh signalov).
  - To lahko nastavite samo, če je zunanji vhod povezan prek HDMI-ja in je možnost **PC/AV Mode** nastavljena na **AV**.

4 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.

5 Uporabljena bo izbrana možnost.

5 Nastavitev zaslona "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

5.8 HDMI Black Level

Če je izdelek povezan s predvajalnikom DVD ali sprejemnikom STB prek vrat HDMI, lahko pride do poslabšanja kakovosti slike (kontrasta, barve, ravni črne itd.), odvisno od povezane vhodne naprave. V tem primeru popravite zmanjšano kakovost slike z možnostjo **HDMI Black Level**.

- Ta funkcija je na voljo samo v načinu **HDMI**.
- Funkcija glede na vrata, ki so na voljo na izdelku, morda ne bo podprta.

5.8.1 Konfiguracija nastavitev možnosti HDMI Black Level

1. Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [▮▮▮]. Nato pritisnite gumb JOG.
2. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **PICTURE** in pritisnite gumb JOG.
3. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **HDMI Black Level** in pritisnite gumb JOG. Pojavil se bo naslednji zaslon.

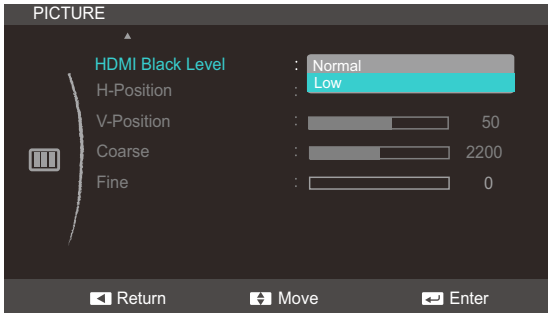

- **Normal**: ta način izberite, če ni prišlo do poslabšanja razmerja kontrasta.
- **Low**: ta način izberite za znižanje ravni črne in zvišanje ravni bele, če je prišlo do poslabšanja razmerja kontrasta.

4. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
5. Uporabljena bo izbrana možnost.

Možnost **HDMI Black Level** morda ni združljiva z nekaterimi napravami, ki so vir signala.

5 Nastavitev zaslona "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

5.9 H-Position & V-Position

H-Position: Premaknite zaslon v levo ali desno.

V-Position: Premaknite sliko navzgor ali navzdol.

- Ta meni je na voljo v načinu **Analog**.
- Ta meni je na voljo le, če je za **Image Size** izbrano **Screen Fit** v načinu **AV**. Če je vhodni signal 480p ali 576p ali 720p ali 1080p v načinu **AV** in ga monitor lahko normalno prikaže, izberite **Screen Fit**, da prilagodite vodoraven položaj na raven 0–6.

5.9.1 Konfiguracija H-Position & V-Position

1. Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [▮▮▮]. Nato pritisnite gumb JOG.
2. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **PICTURE** in pritisnite gumb JOG.
3. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **H-Position** ali **V-Position** in pritisnite gumb JOG. Pojavil se bo naslednji zaslon.

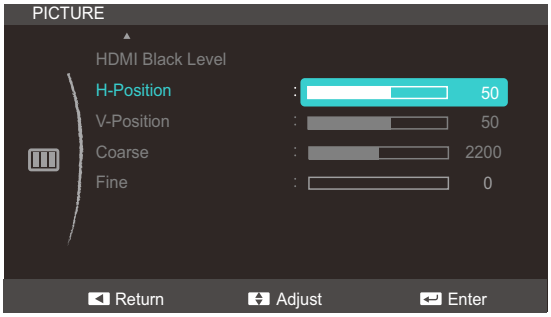

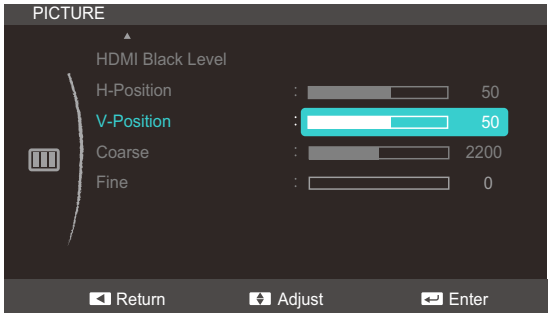

4. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL prilagodite **H-Position** ali **V-Position** in pritisnite gumb JOG.
5. Uporabljena bo izbrana možnost.

5 Nastavitev zaslona "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

5.10 Coarse

Prilagodite frekvenco zaslona.

Na voljo le v načinu **Analog**.

5.10.1 Prilagajanje možnosti Coarse

1. Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [▮▮▮]. Nato pritisnite gumb JOG.
2. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **PICTURE** in pritisnite gumb JOG.
3. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Coarse** in pritisnite gumb JOG. Pojavil se bo naslednji zaslon.

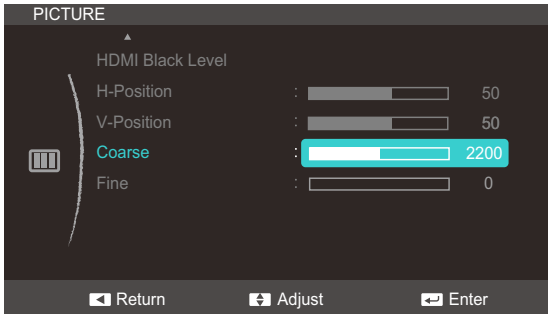

4. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL prilagodite možnost **Coarse**.
5. Uporabljena bo izbrana možnost.

5 Nastavitev zaslona "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

5.11 Fine

Nastavite živo sliko z natančnim prilagajanjem.

Na voljo le v načinu **Analog**.

5.11.1 Prilagajanje možnosti Fine

1. Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [▮▮▮]. Nato pritisnite gumb JOG.
2. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **PICTURE** in pritisnite gumb JOG.
3. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Fine** in pritisnite gumb JOG. Pojavil se bo naslednji zaslon.

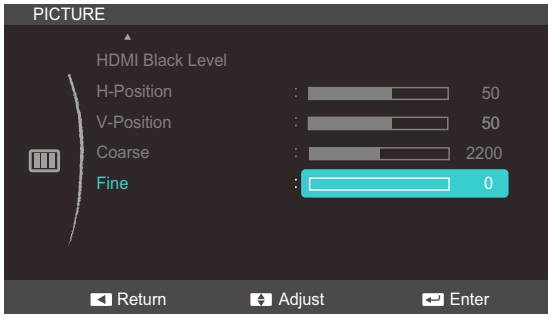

4. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL prilagodite možnost **Fine**.
5. Uporabljena bo izbrana možnost.

6 Konfiguracija načina Tint

Prilagodite barve na zaslonu. Ta meni ni na voljo, če je za SAMSUNG MAGIC**Bright** izbran način **Cinema** ali **Dynamic Contrast**.

6.1 Red

Prilagodite vrednost rdeče barve na sliki. (Razpon: 0~100)

Višja vrednost pomeni bolj intenzivno barvo.

6.1.1 Konfiguracija možnosti Red

1. Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [▮▮▮]. Nato pritisnite gumb JOG.
2. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **COLOR** in pritisnite gumb JOG.
3. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Red** in pritisnite gumb JOG. Pojavil se bo naslednji zaslon.

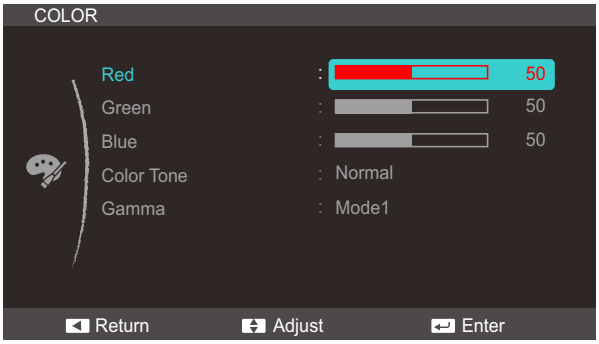

4. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL prilagodite možnost **Red**.
5. Uporabljena bo izbrana možnost.

6.2 Green

Prilagodite vrednost zelene barve na sliki. (Razpon: 0~100)

Višja vrednost pomeni bolj intenzivno barvo.

6.2.1 Konfiguracija možnosti Green

1. Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [▮▮▮]. Nato pritisnite gumb JOG.
2. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **COLOR** in pritisnite gumb JOG.
3. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Green** in pritisnite gumb JOG. Pojavil se bo naslednji zaslon.

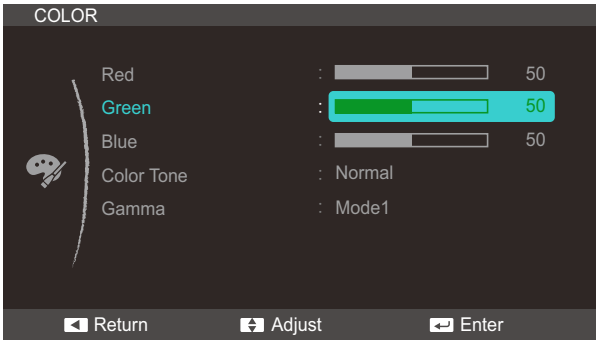

4. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL prilagodite možnost **Green**.
5. Uporabljena bo izbrana možnost.

6.3 Blue

Prilagodite vrednost modre barve na sliki. (Razpon: 0~100)

Višja vrednost pomeni bolj intenzivno barvo.

6.3.1 Konfiguracija možnosti Blue

1. Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [▮▮▮]. Nato pritisnite gumb JOG.
2. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **COLOR** in pritisnite gumb JOG.
3. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Blue** in pritisnite gumb JOG. Pojavil se bo naslednji zaslon.

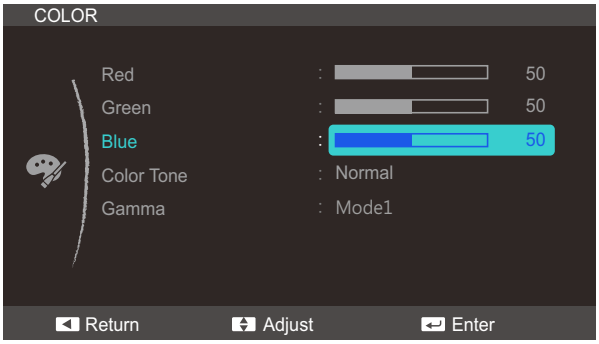

4. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL prilagodite možnost **Blue**.
5. Uporabljena bo izbrana možnost.

6.4 Color Tone

Prilagodi splošni barvni ton slike.

Ta meni ni na voljo, ko je omogočena možnost SAMSUNG MAGIC Angle.

6.4.1 Konfiguracija nastavitev možnosti Color Tone

1. Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [▮▮▮]. Nato pritisnite gumb JOG.
2. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **COLOR** in pritisnite gumb JOG.
3. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Color Tone** in pritisnite gumb JOG. Pojavil se bo naslednji zaslon.

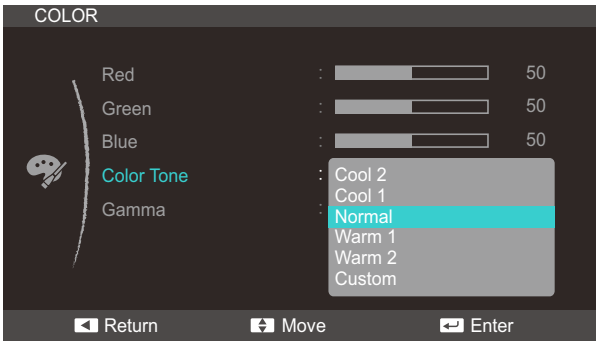

- **Cool 2**: Nastavite temperaturo barve, da je hladnejša od vrednosti **Cool 1**.
- **Cool 1**: Nastavite temperaturo barve, da je hladnejša od vrednosti **Normal**.
- **Normal**: Prikažite standardni barvni odtenek.
- **Warm 1**: Nastavite temperaturo barve, da je toplejša od načina **Normal**.
- **Warm 2**: Nastavite temperaturo barve, da je toplejša od vrednosti **Warm 1**.
- **Custom**: Prilagodite barvni odtenek.

- Če je zunanji vhod povezan prek vhoda **HDMI** in je možnost **PC/AV Mode** nastavljena na **AV**, lahko za možnost **Color Tone** izberete nastavitev barvne temperature (**Cool**, **Normal**, **Warm** ali **Custom**).
- Funkcija glede na vrata, ki so na voljo na izdelku, morda ne bo podprta.

4. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
5. Uporabljena bo izbrana možnost.

6.5 Gamma

Prilagodi svetlost srednjega razpona (gama) slike.

Ta meni ni na voljo, ko je omogočena možnost SAMSUNG MAGIC Angle.

6.5.1 Konfiguracija možnosti Gamma

1. Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [▮▮▮]. Nato pritisnite gumb JOG.
2. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **COLOR** in pritisnite gumb JOG.
3. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Gamma** in pritisnite gumb JOG. Pojavil se bo naslednji zaslon.

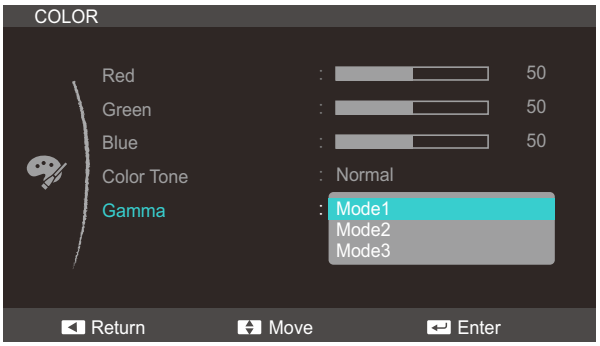

4. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
5. Uporabljena bo izbrana možnost.

7 Koordiniranje menija OSD

7.1 Language

Za nastavitev jezika menija.

- Sprememba nastavitve jezika bo uporabljena samo za prikaz menija na zaslonu.
- Ne bo uporabljena za druge funkcije računalnika.

7.1.1 Spreminjanje možnosti Language

1 Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [▮▮▮]. Nato pritisnite gumb JOG.

2 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **MENU SETTINGS** in pritisnite gumb JOG.

3 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Language** in pritisnite gumb JOG. Pojavil se bo naslednji zaslon.

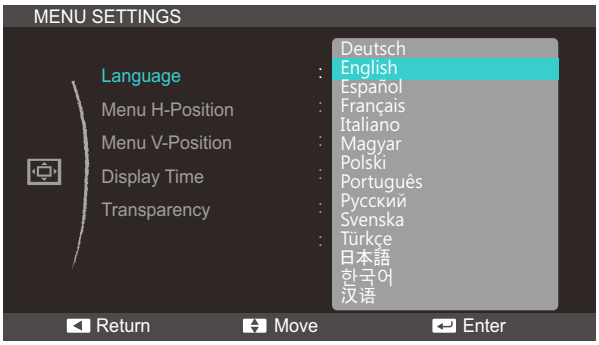

4 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.

5 Uporabljena bo izbrana možnost.

7.2 Menu H-Position & Menu V-Position

Menu H-Position: Premaknite meni v levo ali desno.

Menu V-Position: Premaknite meni navzgor ali navzdol.

7.2.1 Konfiguracija Menu H-Position & Menu V-Position

1. Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [▮▮▮]. Nato pritisnite gumb JOG.
2. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **MENU SETTINGS** in pritisnite gumb JOG.
3. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Menu H-Position** ali **Menu V-Position** in pritisnite gumb JOG. Pojavil se bo naslednji zaslon.

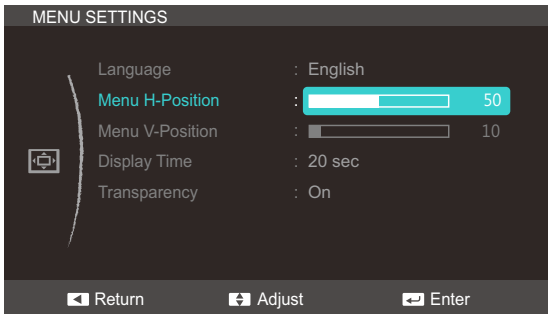

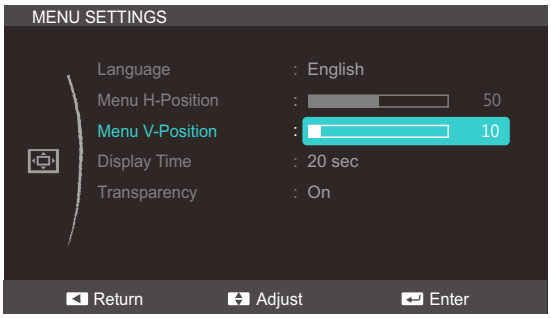

4. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL prilagodite **Menu H-Position** ali **Menu V-Position** in pritisnite gumb JOG.
5. Uporabljena bo izbrana možnost.

7.3 Display Time

Nastavite zaslonski meni (OSD) tako, da samodejno izgine, če ga določen čas ne uporabljate.

Z možnostjo **Display Time** lahko določite čas, ki preteče, preden zaslonski meni izgine.

7.3.1 Konfiguracija možnosti Display Time

1. Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [▮▮▮]. Nato pritisnite gumb JOG.
2. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **MENU SETTINGS** in pritisnite gumb JOG.
3. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Display Time** in pritisnite gumb JOG.

   Pojavil se bo naslednji zaslon

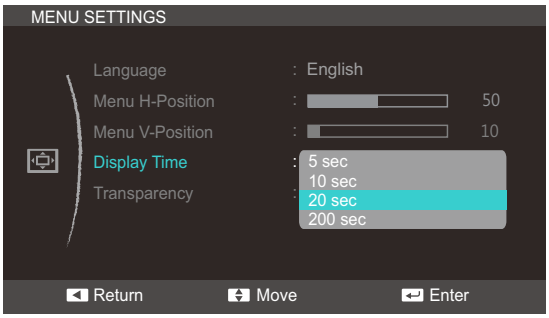

4. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
5. Uporabljena bo izbrana možnost.

7.4 Transparency

Za nastavitev prosojnosti oken z meniji:

7.4.1 Spreminjanje možnosti Transparency

1. Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [▮▮▮]. Nato pritisnite gumb JOG.
2. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **MENU SETTINGS** in pritisnite gumb JOG.
3. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Transparency** in pritisnite gumb JOG.

   Pojavil se bo naslednji zaslon.

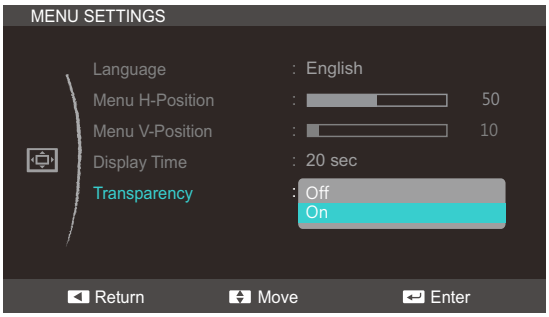

4. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
5. Uporabljena bo izbrana možnost.

8 Nastavitev in ponastavitev "(S19C350NW)"

8.1 Reset

Povrnite vse privzete tovarniške nastavitve monitorja.

8.1.1 Ponastavitev tovarniških nastavitev (Reset)

1 Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [▥]. Nato pritisnite gumb JOG.

2 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **SETUP&RESET** in pritisnite gumb JOG.

3 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Reset** in pritisnite gumb JOG.

Pojavil se bo naslednji zaslon.

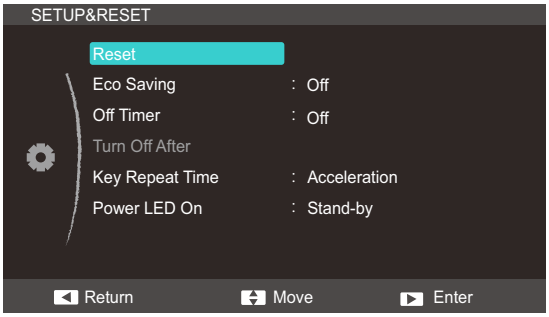

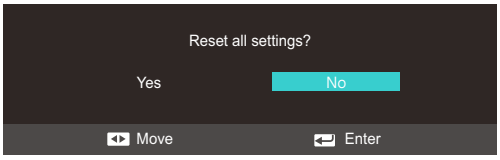

4 Z gumbom JOG v smeri LEVO/DESNO izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.

5 Uporabljena bo izbrana možnost.

8.2 Eco Saving

Funkcija **Eco Saving** zmanjša porabo energije tako, da nadzoruje električni tok, ki ga porabi plošča monitorja.

Ta meni ni na voljo, če je za SAMSUNG MAGIC **Bright** izbran način **Dynamic Contrast**.

8.2.1 Konfiguracija možnosti Eco Saving

1. Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [▮▮▮]. Nato pritisnite gumb JOG.
2. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **SETUP&RESET** in pritisnite gumb JOG.
3. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Eco Saving** in pritisnite gumb JOG.

   Pojavil se bo naslednji zaslon.

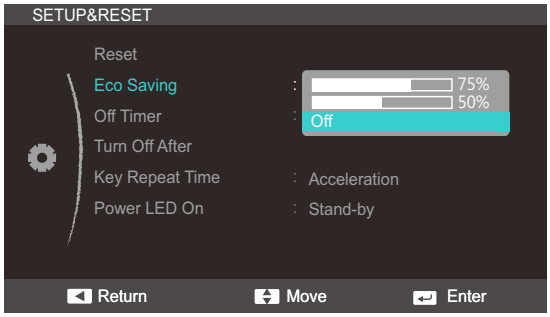

   - **75%**: za spremembo porabe energije monitorja na 75 % privzete ravni.
   - **50%**: za spremembo porabe energije monitorja na 50% privzete ravni.
   - **Off**: izklopite funkcijo **Eco Saving**.
4. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
5. Uporabljena bo izbrana možnost.

8.3 Off Timer

Izdelek lahko nastavite tako, da se samodejno izklopi.

8.3.1 Konfiguracija možnosti Off Timer

1. Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [▥]. Nato pritisnite gumb JOG.
2. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **SETUP&RESET** in pritisnite gumb JOG.
3. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Off Timer** in pritisnite gumb JOG.

   Pojavil se bo naslednji zaslon.

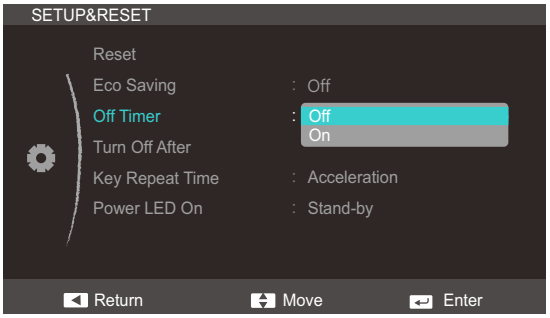

   - **Off**: Dezaktivirajte časovno stikalo, tako da se monitor samodejno ne izklopi.
   - **On**: Aktivirajte časovno stikalo, tako da se monitor samodejno izklopi.
4. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
5. Uporabljena bo izbrana možnost.

8.4 Turn Off After

Časovno stikalo lahko nastavite v območju od 1 do 23 ur. Monitor se bo samodejno izklopil po preteku določenega časa.

Ta meni je na voljo le, če je za **Off Timer** izbrano **On**.

8.4.1 Konfiguracija načina Turn Off After

1. Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [▮▮▮]. Nato pritisnite gumb JOG.
2. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **SETUP&RESET** in pritisnite gumb JOG.
3. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Turn Off After** in pritisnite gumb JOG.

   Pojavil se bo naslednji zaslon.

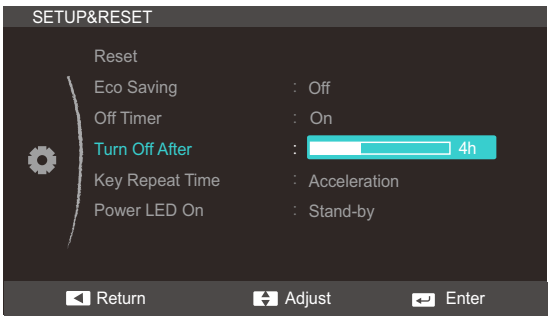

4. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL prilagodite možnost **Turn Off After**.
5. Uporabljena bo izbrana možnost.

8.5 Key Repeat Time

Nastavite hitrost odziva tipke, ko jo pritisnete.

8.5.1 Konfiguracija možnosti Key Repeat Time

1. Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [▮▮▮]. Nato pritisnite gumb JOG.
2. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **SETUP&RESET** in pritisnite gumb JOG.
3. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Key Repeat Time** in pritisnite gumb JOG.

   Pojavil se bo naslednji zaslon.

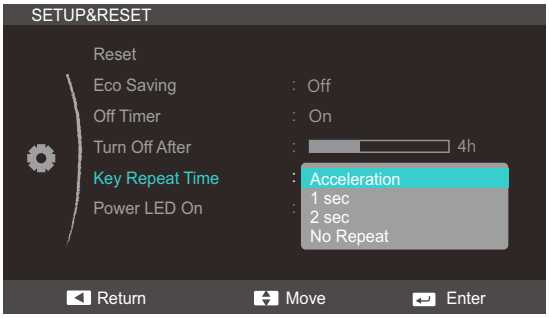

   - Izberete lahko možnosti **Acceleration**, **1 sec** ali **2 sec**. Če izberete **No Repeat**, se ukaz odzove le enkrat, ko pritisnete gumb.
4. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
5. Uporabljena bo izbrana možnost.

8.6 Power LED On

Konfigurirajte nastavitve tako, da omogočite ali onemogočite lučke za napajanje na spodnjem delu izdelka.

8.6.1 Konfiguracija načina Power LED On

1. Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [▮▮▮]. Nato pritisnite gumb JOG.
2. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **SETUP&RESET** in pritisnite gumb JOG.
3. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Power LED On** in pritisnite gumb JOG.

   Pojavil se bo naslednji zaslon.

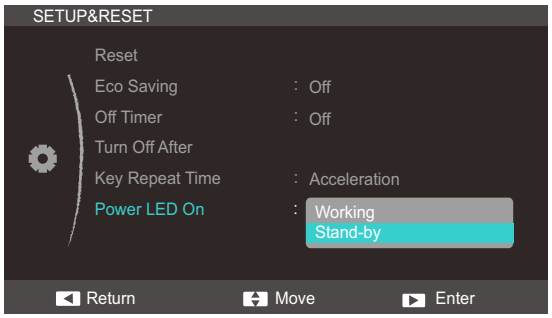

   - **Working**: Lučka za napajanje sveti, ko je izdelek vklopljen.
   - **Stand-by**: Lučka za napajanje sveti, ko izdelek ni vklopljen.
4. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
5. Uporabljena bo izbrana možnost.

9 Nastavitev in ponastavitev "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"

9.1 Reset

Povrnite vse privzete tovarniške nastavitve monitorja.

9.1.1 Ponastavitev tovarniških nastavitev (Reset)

1. Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [▮▮▮]. Nato pritisnite gumb JOG.
2. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **SETUP&RESET** in pritisnite gumb JOG.
3. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Reset** in pritisnite gumb JOG.

   Pojavil se bo naslednji zaslon.

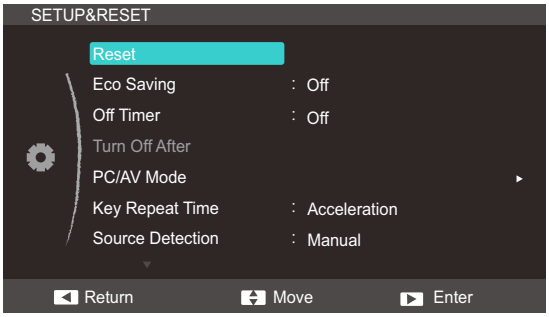

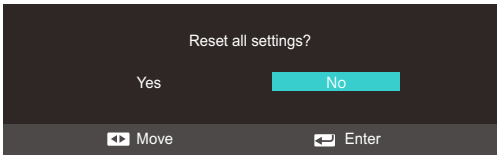

4. Z gumbom JOG v smeri LEVO/DESNO izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
5. Uporabljena bo izbrana možnost.

9.2 Eco Saving

Funkcija **Eco Saving** zmanjša porabo energije tako, da nadzoruje električni tok, ki ga porabi plošča monitorja.

Ta meni ni na voljo, če je za SAMSUNG MAGIC **Bright** izbran način **Dynamic Contrast**.

9.2.1 Konfiguracija možnosti Eco Saving

1. Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [▮▮▮]. Nato pritisnite gumb JOG.
2. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **SETUP&RESET** in pritisnite gumb JOG.
3. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Eco Saving** in pritisnite gumb JOG.

   Pojavil se bo naslednji zaslon.

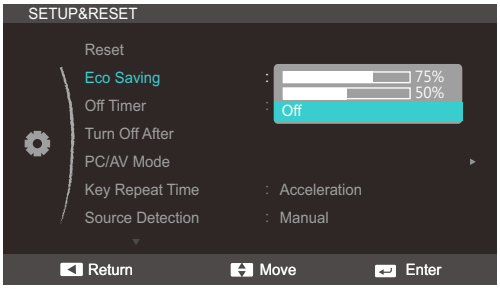

   - **75%**: za spremembo porabe energije monitorja na 75 % privzete ravni.
   - **50%**: za spremembo porabe energije monitorja na 50% privzete ravni.
   - **Off**: izklopite funkcijo **Eco Saving**.
4. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
5. Uporabljena bo izbrana možnost.

9.3 Off Timer

Izdelek lahko nastavite tako, da se samodejno izklopi.

9.3.1 Konfiguracija možnosti Off Timer

1. Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [▮▮▮]. Nato pritisnite gumb JOG.
2. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **SETUP&RESET** in pritisnite gumb JOG.
3. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Off Timer** in pritisnite gumb JOG.

   Pojavil se bo naslednji zaslon.

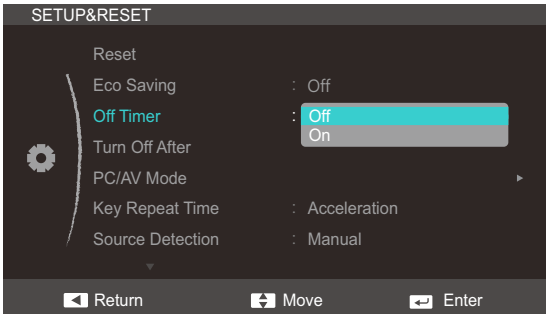

   - **Off**: Dezaktivirajte časovno stikalo, tako da se monitor samodejno ne izklopi.
   - **On**: Aktivirajte časovno stikalo, tako da se monitor samodejno izklopi.
4. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
5. Uporabljena bo izbrana možnost.

9.4 Turn Off After

Časovno stikalo lahko nastavite v območju od 1 do 23 ur. Monitor se bo samodejno izklopil po preteku določenega časa.

Ta meni je na voljo le, če je za **Off Timer** izbrano **On**.

9.4.1 Konfiguracija načina Turn Off After

1. Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [▮▮▮]. Nato pritisnite gumb JOG.
2. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **SETUP&RESET** in pritisnite gumb JOG.
3. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Turn Off After** in pritisnite gumb JOG.

   Pojavil se bo naslednji zaslon.

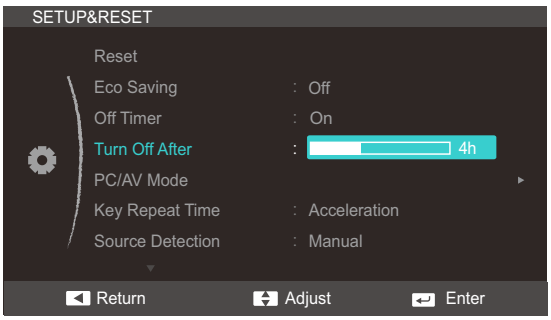

4. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL prilagodite možnost **Turn Off After**.
5. Uporabljena bo izbrana možnost.

9.5 PC/AV Mode

Nastavite **PC/AV Mode** na **AV**. Slika bo povečana. Ta možnost je koristna pri gledanju filmov.

- Ta funkcija ne podpira načina **Analog**.
- Na voljo samo pri širokozaslonskih modelih, kot sta 16:9 in 16:10.

9.5.1 Konfiguracija možnosti PC/AV Mode

1. Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [▮▮▮]. Nato pritisnite gumb JOG.
2. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **SETUP&RESET** in pritisnite gumb JOG.
3. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **PC/AV Mode** in pritisnite gumb JOG.

   Pojavil se bo naslednji zaslon.

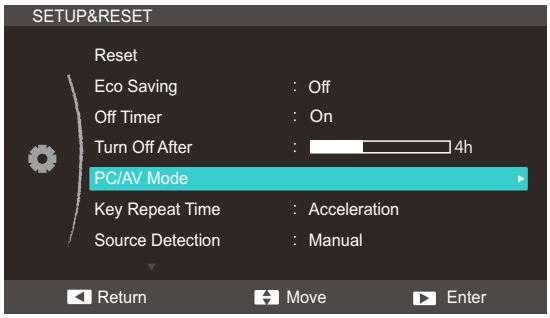

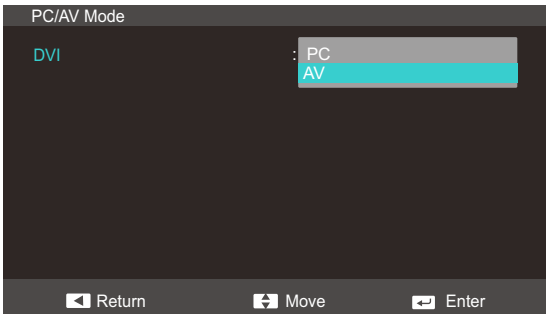

4. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
5. Uporabljena bo izbrana možnost.

9.6 Key Repeat Time

Nastavite hitrost odziva tipke, ko jo pritisnete.

9.6.1 Konfiguracija možnosti Key Repeat Time

1. Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [▮▮▮]. Nato pritisnite gumb JOG.
2. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **SETUP&RESET** in pritisnite gumb JOG.
3. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Key Repeat Time** in pritisnite gumb JOG.

   Pojavil se bo naslednji zaslon.

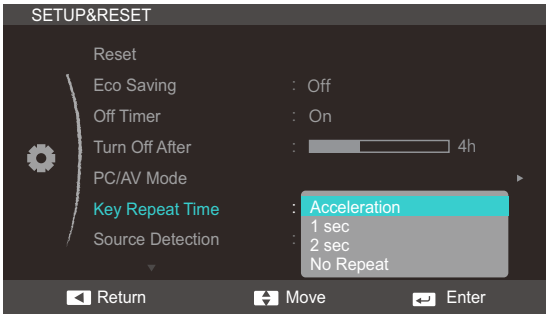

   - Izberete lahko možnosti **Acceleration**, **1 sec** ali **2 sec**. Če izberete **No Repeat**, se ukaz odzove le enkrat, ko pritisnete gumb.
4. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
5. Uporabljena bo izbrana možnost.

9.7 Source Detection

Aktiviranje možnosti **Source Detection**

9.7.1 Konfiguracija načina Source Detection

1. Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [▮▮▮]. Nato pritisnite gumb JOG.
2. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **SETUP&RESET** in pritisnite gumb JOG.
3. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Source Detection** in pritisnite gumb JOG.

   Pojavil se bo naslednji zaslon.

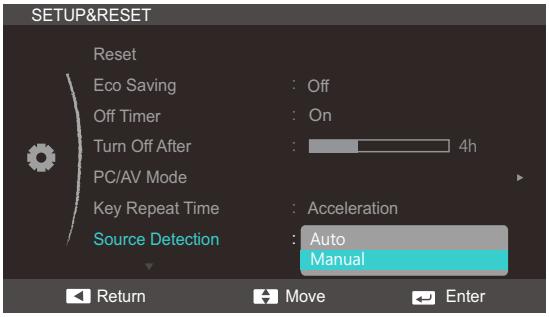

   - **Auto**: Vir signala je samodejno zaznan.
   - **Manual**: Ročno izberite vir signala.
4. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
5. Uporabljena bo izbrana možnost.

9.8 Power LED On

Konfigurirajte nastavitve tako, da omogočite ali onemogočite lučke za napajanje na spodnjem delu izdelka.

9.8.1 Konfiguracija načina Power LED On

1. Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [▮▮▮]. Nato pritisnite gumb JOG.
2. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **SETUP&RESET** in pritisnite gumb JOG.
3. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Power LED On** in pritisnite gumb JOG.

   Pojavil se bo naslednji zaslon.

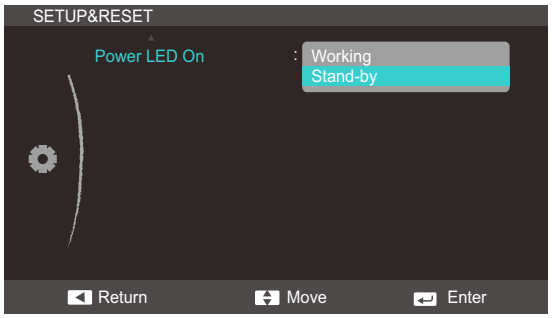

   - **Working**: Lučka za napajanje sveti, ko je izdelek vklopljen.
   - **Stand-by**: Lučka za napajanje sveti, ko izdelek ni vklopljen.
4. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
5. Uporabljena bo izbrana možnost.

10 Nastavitev in ponastavitev "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

10.1 Reset

Povrnite vse privzete tovarniške nastavitve monitorja.

10.1.1 Ponastavitev tovarniških nastavitev (Reset)

1. Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [▮▮▮]. Nato pritisnite gumb JOG.
2. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **SETUP&RESET** in pritisnite gumb JOG.
3. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Reset** in pritisnite gumb JOG.

   Pojavil se bo naslednji zaslon.

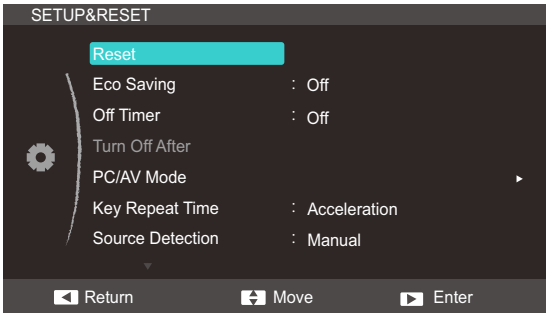

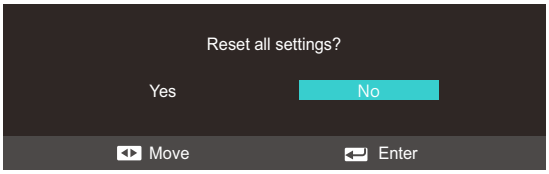

4. Z gumbom JOG v smeri LEVO/DESNO izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
5. Uporabljena bo izbrana možnost.

10 Nastavitev in ponastavitev "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

10.2 Eco Saving

Funkcija **Eco Saving** zmanjša porabo energije tako, da nadzoruje električni tok, ki ga porabi plošča monitorja.

Ta meni ni na voljo, če je za SAMSUNG MAGIC **Bright** izbran način **Dynamic Contrast**.

10.2.1 Konfiguracija možnosti Eco Saving

1. Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [▮▮▮]. Nato pritisnite gumb JOG.
2. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **SETUP&RESET** in pritisnite gumb JOG.
3. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Eco Saving** in pritisnite gumb JOG.

   Pojavil se bo naslednji zaslon.

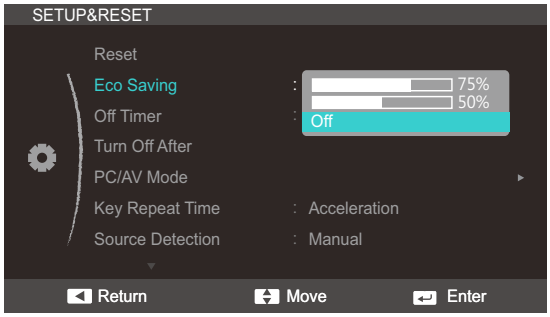

   - **75%**: za spremembo porabe energije monitorja na 75 % privzete ravni.
   - **50%**: za spremembo porabe energije monitorja na 50% privzete ravni.
   - **Off**: izklopite funkcijo **Eco Saving**.
4. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
5. Uporabljena bo izbrana možnost.

10 Nastavitev in ponastavitev "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

10.3 Off Timer

Izdelek lahko nastavite tako, da se samodejno izklopi.

10.3.1 Konfiguracija možnosti Off Timer

1. Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [▥]. Nato pritisnite gumb JOG.
2. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **SETUP&RESET** in pritisnite gumb JOG.
3. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Off Timer** in pritisnite gumb JOG.

   Pojavil se bo naslednji zaslon.

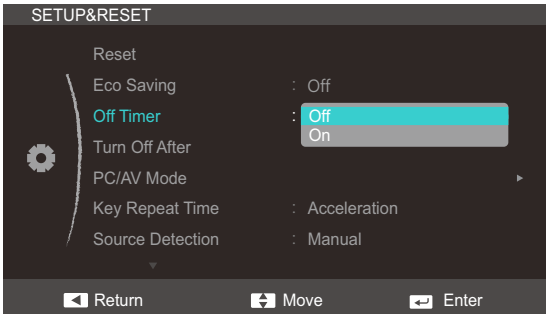

   - **Off**: Dezaktivirajte časovno stikalo, tako da se monitor samodejno ne izklopi.
   - **On**: Aktivirajte časovno stikalo, tako da se monitor samodejno izklopi.
4. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
5. Uporabljena bo izbrana možnost.

10 Nastavitev in ponastavitev "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

10.4 Turn Off After

Časovno stikalo lahko nastavite v območju od 1 do 23 ur. Monitor se bo samodejno izklopil po preteku določenega časa.

Ta meni je na voljo le, če je za **Off Timer** izbrano **On**.

10.4.1 Konfiguracija načina Turn Off After

1. Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [▮▮▮]. Nato pritisnite gumb JOG.
2. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **SETUP&RESET** in pritisnite gumb JOG.
3. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Turn Off After** in pritisnite gumb JOG.

   Pojavil se bo naslednji zaslon.

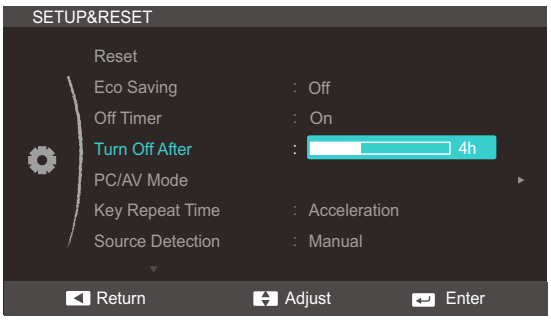

4. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL prilagodite možnost **Turn Off After**.
5. Uporabljena bo izbrana možnost.

Pri izdelkih, namenjenih evropskemu trgu, je funkcija **Off Timer** nastavljena tako, da se samodejno vklopi 4 ure po vklopu izdelka. To je v skladu z uredbami o porabi energije. Če ne želite uporabljati časovnika, odprite **MENU** → **SETUP&RESET** in za funkcijo **Off Timer** izberite **Off**.

10 Nastavitev in ponastavitev "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

10.5 PC/AV Mode

Nastavite **PC/AV Mode** na **AV**. Slika bo povečana. Ta možnost je koristna pri gledanju filmov.

- Ta funkcija ne podpira načina **Analog**.
- Na voljo samo pri širokozaslonskih modelih, kot sta 16:9 in 16:10.

10.5.1 Konfiguracija možnosti PC/AV Mode

1. Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [▮▮▮]. Nato pritisnite gumb JOG.
2. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **SETUP&RESET** in pritisnite gumb JOG.
3. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **PC/AV Mode** in pritisnite gumb JOG.

   Pojavil se bo naslednji zaslon.

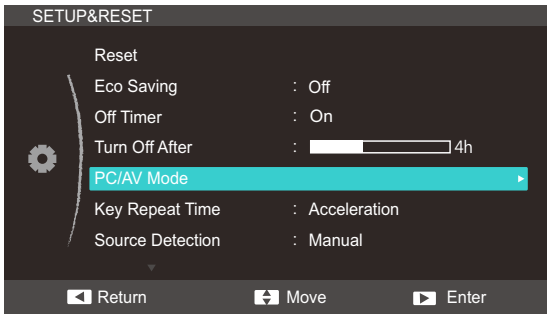

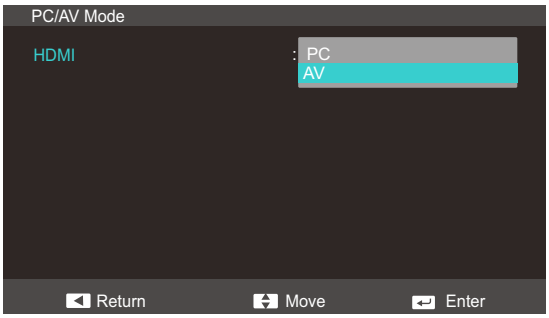

4. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
5. Uporabljena bo izbrana možnost.

10 Nastavitev in ponastavitev "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

10.6 Key Repeat Time

Nastavite hitrost odziva tipke, ko jo pritisnete.

10.6.1 Konfiguracija možnosti Key Repeat Time

1. Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [▥]. Nato pritisnite gumb JOG.
2. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **SETUP&RESET** in pritisnite gumb JOG.
3. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Key Repeat Time** in pritisnite gumb JOG.

   Pojavil se bo naslednji zaslon.

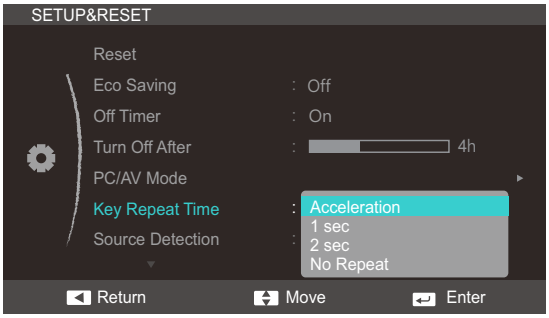

   - Izberete lahko možnosti **Acceleration**, **1 sec** ali **2 sec**. Če izberete **No Repeat**, se ukaz odzove le enkrat, ko pritisnete gumb.
4. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
5. Uporabljena bo izbrana možnost.

10 Nastavitev in ponastavitev "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

10.7 Source Detection

Aktiviranje možnosti **Source Detection**

10.7.1 Konfiguracija načina Source Detection

1. Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [▥]. Nato pritisnite gumb JOG.
2. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **SETUP&RESET** in pritisnite gumb JOG.
3. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Source Detection** in pritisnite gumb JOG.

   Pojavil se bo naslednji zaslon.

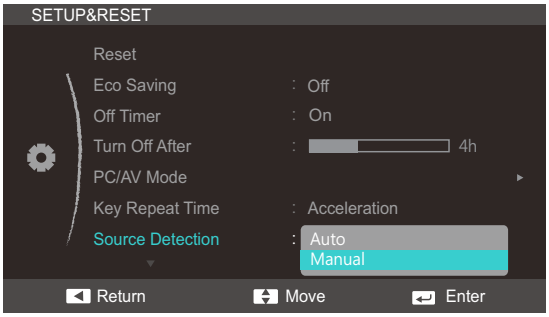

   - **Auto**: Vir signala je samodejno zaznan.
   - **Manual**: Ročno izberite vir signala.
4. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
5. Uporabljena bo izbrana možnost.

10 Nastavitev in ponastavitev "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

10.8 Power LED On

Konfigurirajte nastavitve tako, da omogočite ali onemogočite lučke za napajanje na spodnjem delu izdelka.

10.8.1 Konfiguracija načina Power LED On

1. Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [▮▮▮]. Nato pritisnite gumb JOG.
2. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **SETUP&RESET** in pritisnite gumb JOG.
3. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Power LED On** in pritisnite gumb JOG.

   Pojavil se bo naslednji zaslon.

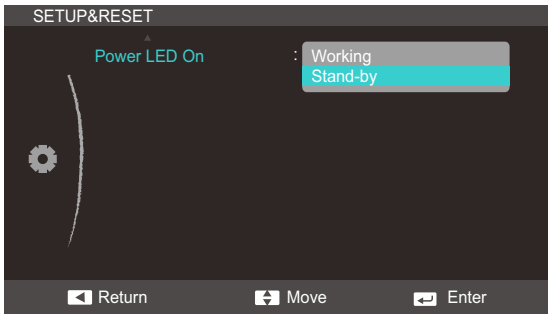

   - **Working**: Lučka za napajanje sveti, ko je izdelek vklopljen.
   - **Stand-by**: Lučka za napajanje sveti, ko izdelek ni vklopljen.
4. Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
5. Uporabljena bo izbrana možnost.

11 Meni »INFORMATION« (INFORMACIJE) in drugi meniji

11.1 INFORMATION

Oglejte si trenutni vir signala, frekvenco in ločljivost.

11.1.1 Prikaz menija INFORMATION

1 Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [▮▮▮]. Nato pritisnite gumb JOG.

2 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **INFORMATION** in pritisnite gumb JOG. Pojavil se bo naslednji zaslon.

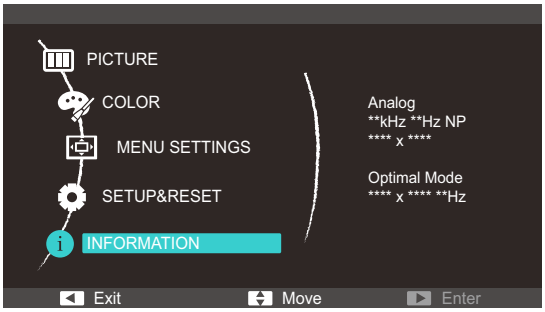

Prikazani elementi menija so odvisni od modela.

11 Meni »INFORMATION« (INFORMACIJE) in drugi meniji

11.2 Konfiguriranje možnosti Brightness in Contrast na začetnem zaslonu

Ko je na zaslonu prikazan vodnik po funkcijskih tipkah, lahko s pritiskanjem gumba JOG prilagajate možnosti **Brightness** in **Contrast**.

1 Ko pritiskate gumb JOG LEVO/DESNO, se prikaže naslednji zaslon.

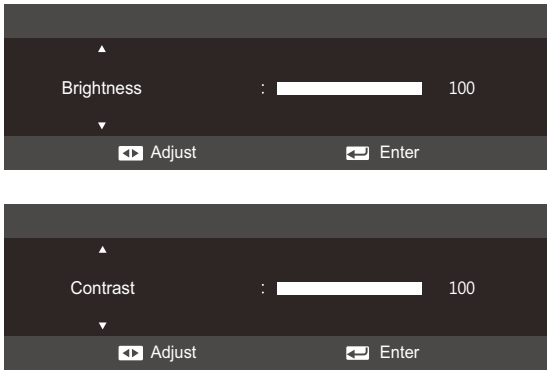

2 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Brightness** → **Contrast**, **Contrast** → **Brightness**.

3 Z gumbom JOG v smeri LEVO/DESNO prilagodite možnosti **Brightness** in **Contrast**.

11 Meni »INFORMATION« (INFORMACIJE) in drugi meniji

11.3 Nastavitev Volume na zagonskem zaslonu

Ko je na zaslonu prikazan vodnik po funkcijskih tipkah, lahko s pritiskanjem gumba JOG prilagajate možnost **Volume**.

1 Ko pritiskate gumb JOG LEVO/DESNO, se prikaže naslednji zaslon.

2 Z gumbom JOG v smeri LEVO/DESNO prilagodite možnost **Volume**.

- Ta funkcija je na voljo samo v načinu **HDMI**.
- Funkcija glede na vrata, ki so na voljo na izdelku, morda ne bo podprta.

12 Namestitev programske opreme

12.1 MagicTune

12.1.1 Kaj je "MagicTune" ?

"MagicTune" je program za pomoč pri prilagajanju monitorja, ki vsebuje obsežne opise funkcij monitorja in lahko razumljiva navodila.

Izdelek lahko prilagajate z miško in tipkovnico, brez uporabe gumbov za upravljanje na izdelku.

12.1.2 Namestitev programske opreme

1. Namestitveni CD vstavite v pogon CD-ROM-a.
2. Izberite program za namestitev programa "MagicTune".

   Če se na glavnem zaslonu ne prikaže pojavni zaslon za namestitev programske opreme, na CD-ROM-u poiščite datoteko za namestitev programa "MagicTune" in jo dvokliknite.
3. Izberite jezik namestitve in kliknite "Next".
4. Izvedite preostale korake namestitve programske opreme glede na navodila, prikazana na zaslonu.

- Če po namestitvi ne zaženete znova računalnika, programska oprema morda ne bo delovala pravilno.
- Ikona programa "MagicTune" se morda ne bo prikazala, odvisno od računalniškega sistema in specifikacij izdelka.
- Če se ikona bližnjice ne prikaže, pritisnite tipko F5 .

Omejitve in težave pri namestitvi ("MagicTune™")

Na namestitev programa "MagicTune™ "lahko vplivajo grafična kartica, matična plošča in omrežno okolje.

Sistemske zahteve

Operacijski sistem

- Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8

12.1.3 Odstranjevanje programske opreme

"MagicTune™" lahko odstranite samo z uporabo možnosti **Dodaj ali odstrani programe** v operacijskem sistemu Windows.

Za odstranitev programa "MagicTune™" izvedite naslednje korake.

1. kliknite **Start**, izberite **Nastavitve** in v meniju izberite **Nadzorna plošča**.
   V operacijskem sistemu Windows XP kliknite **Start** in v meniju izberite **Nadzorna plošča**.
2. Dvokliknite ikono **Dodaj ali odstrani programe** na nadzorni plošči.
3. V oknu **Dodaj/odstrani** poiščite in izberite program "MagicTune™", tako da je označen.
4. Kliknite **Spremeni ali odstrani programe**, da odstranite programsko opremo.
5. Izberite **Da**, da zaženete odstranjevanje programa "MagicTune™".
6. Počakajte, da se prikaže sporočilno okno, ki vas obvešča, da je bila programska oprema popolnoma odstranjena.

Za tehnično podporo, pogosta vprašanja (in odgovore) ali informacije o nadgradnji programske opreme za "MagicTune™" obiščite naše spletno mesto (http://www.samsung.com/us/consumer/learningresources/monitor/magetune/pop_intro.html).

12.2 MultiScreen

Možnost "MultiScreen" omogoča uporabo monitorja, razdeljenega na več delov.

12.2.1 Namestitev programske opreme

1. Namestitveni CD vstavite v pogon CD-ROM-a.
2. Izberite program za namestitev programa "MultiScreen".

   Če se na glavnem zaslonu ne prikaže pojavni zaslon za namestitev programske opreme, na CD-ROM-u poiščite datoteko za namestitev programa "MultiScreen" in jo dvokliknite.

3. Ko se prikaže čarovnik za namestitev, kliknite"Next" (Naprej).
4. Izvedite preostale korake namestitve programske opreme glede na navodila, prikazana na zaslonu.

   - Če po namestitvi ne zaženete znova računalnika, programska oprema morda ne bo delovala pravilno.
   - Ikona programa "MultiScreen" se morda ne bo prikazala, odvisno od računalniškega sistema in specifikacij izdelka.
   - Če se ikona bližnjice ne prikaže, pritisnite tipko F5 .

Omejitve in težave pri namestitvi ("MultiScreen")

Na namestitev programa "MultiScreen "lahko vplivajo grafična kartica, matična plošča in omrežno okolje.

Sistemske zahteve

Operacijski sistem

- Windows™ 2000
- Windows XP Home Edition
- Windows XP Professional
- Windows Vista, 32-bitni
- Windows 7, 32-bitni
- Windows 8, 32-bitni

Za "MultiScreen" priporočamo operacijski sistem Windows 2000 in novejše različice.

Strojna oprema

- Vsaj 32 MB pomnilnika
- Vsaj 60 MB nezasedenga prostora na pogonu trdega diska

12.2.2 Odstranjevanje programske opreme

Kliknite **Start**, izberite **NastavitveNadzorna plošča** in nato dvokliknite **Dodaj ali odstrani programe**.

Na seznamu programov izberite "MultiScreen" in kliknite gumb **Dodaj/odstrani**.

13 Navodila za odpravljanje težav

13.1 Kaj je treba storiti, preden se obrnete na Samsungov center za pomoč strankam

13.1.1 Preskušanje izdelka

Preden pokličite Samsungov center za pomoč strankam, preskusite izdelek, kot je opisano v nadaljevanju. Če težave ne uspete odpraviti, se obrnite na Samsungov center za pomoč strankam.

S funkcijo za preizkušanje izdelka preverite, ali vaš izdelek deluje normalno.

Če je zaslon izklopljen, lučka za napajanje pa utripa, čeprav je monitor pravilno priključen na računalnik, izvedite samodiagnostični test.

1. Izklopite tako osebni računalnik kot izdelek.
2. Izključite kabel iz monitorja.
3. Vklopi izdelek.
4. Če se prikaže sporočilo **Check Signal Cable**, monitor deluje pravilno.

   Če je zaslon še vedno prazen, preverite računalniški sistem, video krmilnik in kabel.

13.1.2 Preverjanje ločljivosti in frekvence

Pri načinu, ki presega podprto ločljivost (glejte poglavje "14.7 Tabela načinov standardnega signala"), se za kratek čas prikaže sporočilo **Not Optimum Mode**.

13.1.3 Preverite naslednje.

Težave pri namestitvi (način računalnika)

Težave	Rešitve
Zaslon se nenehno vklaplja in izklaplja.	Preverite, ali je kabel pravilno priključen na monitor ter računalnik in ali so konektorji dobro pritrjeni. (Glejte poglavje "2.2 Povezava in uporaba računalnika")

13 Navodila za odpravljanje težav

Težave v zvezi z zaslonom

Težave	Rešitve
Zaslona ni mogoče vklopiti.	Preverite, ali je napajalni kabel pravilno priključen. Preverite, ali je gumb za napajanje pritisnjen. (Glejte poglavje "2.2 Povezava in uporaba računalnika") Zaslona ni mogoče vklopiti.
Prikaže se sporočilo **Check Signal Cable**.	Preverite, ali je kabel pravilno priključen na monitor. (Glejte poglavje "2.2 Povezava in uporaba računalnika")
	Preverite, ali je naprava, ki je povezana z izdelkom, vklopljena.
Prikaže se sporočilo **Not Optimum Mode**.	To sporočilo se prikaže, če je signal grafične kartice večji od največje ločljivosti ali frekvence monitorja.
	Spremenite največjo ločljivost in frekvenco tako, da bosta ustrezali učinkovitosti delovanja monitorja, pri tem pa upoštevajte tabelo standardnih signalov (stran 146).
Slike na zaslonu so popačene.	Preverite kabelsko povezavo z monitorjem (glejte poglavje "2.2 Povezava in uporaba računalnika").
Zaslon ni čist. Zaslon je zamegljen.	Prilagodite možnosti **Coarse** in **Fine**.
	Odstranite vso dodatno opremo (podaljšek za video itd.) in poskusite znova.
	Nastavite ločljivost in frekvenco na priporočeno raven.
Zaslon je nestabilen in migeta.	Preverite, ali ločljivost in frekvenca računalnika ustrezata razponu ločljivosti in frekvenci, ki je ustrezen z izdelkom. Nato (če je treba) spremenite nastavitve in si pri tem pomagajte s tabelo načinov standardnega signala (stran 146) v tem priročniku in z menijem **INFORMATION** izdelka.
Na zaslonu so sence ali vžgane slike.	
Zaslon je presvetel. Zaslon je pretemen.	Prilagodite možnosti **Brightness** in **Contrast**.
Barva zaslona ni skladna.	Spremenite nastavitve za možnost **COLOR**. (Glejte poglavje " Konfiguracija načina Tint")
Barve na zaslonu so zasenčene in popačene.	Spremenite nastavitve za možnost **COLOR**. (Glejte poglavje " Konfiguracija načina Tint")
Bela barva ni videti bela.	Spremenite nastavitve za možnost **COLOR**. (Glejte poglavje " Konfiguracija načina Tint")

Težave	Rešitve
Na zaslonu ni slike in indikator LED napajanja utripa vsake 0,5 do 1 sekunde.	Izdelek je v načinu varčevanja z energijo.
	Pritisnite katero koli tipko na tipkovnici ali premaknite miško, da se vrnete na prejšnji zaslon.

Težave z zvokom

Težave	Rešitve
Ni zvoka.	Preverite, ali je kabel za zvok priključen, ali prilagodite glasnost.
	Preverite glasnost.
Glasnost je prenizka.	Prilagodite glasnost.
	Če je glasnost po nastavitvi na največjo raven še vedno prenizka, preverite glasnost na zvočni kartici računalnika ali v programski opremi.

Težave z vhodno napravo

Težave	Rešitve
Ko se računalnik zaganja, se sliši piskanje.	Če računalnik ob zagonu piska, ga dajte na servisiranje.

13.2 Vprašanja in odgovori

Vprašanje	Odgovor
Kako spremenim frekvenco?	Frekvenco lahko nastavite na grafični kartici. • Windows XP: Izberite **Nadzorna plošča** → **Videz in teme** → **Zaslon** → **Nastavitve** → **Dodatno** → **Monitor** in v razdelku **Nastavitve monitorja** spremenite vrednost v polju **Hitrost osveževanja**. • Windows ME / 2000: Pomaknite se na **Nadzorna plošča** → **Zaslon** → **Nastavitve** → **Dodatno** → **Monitor** in prilagodite **Hitrost osveževanja zaslona** pri **Nastavitve monitorja**. • Windows Vista: Izberite **Nadzorna plošča** → **Videz in teme** → **Zaslon** → **Nastavitve** → **Dodatno** → **Monitor** in v razdelku **Nastavitve monitorja** spremenite vrednost v polju **Hitrost osveževanja**. • Windows 7: Izberite **Nadzorna plošča** → **Videz in teme** → **Zaslon** → **Nastavitve** → **Dodatno** → **Monitor** in v razdelku **Nastavitve monitorja** spremenite vrednost v polju **Hitrost osveževanja**. • Windows 8: Izberite **Nastavitve** → **Nadzorna plošča** → **Videz in teme** → **Zaslon** → **Nastavitve** → **Dodatno** → **Monitor** in v razdelku **Nastavitve monitorja** spremenite vrednost v polju **Hitrost osveževanja**.

Vprašanje	Odgovor
Kako spremenim ločljivost?	• Windows XP: Pomaknite se na: **Nadzorna plošča** → **Videz in teme** → **Zaslon** → **Nastavitve** in nastavite ločljivost. • Windows ME / 2000: Pomaknite se na: **Nadzorna plošča** → **Zaslon** → **Nastavitve** in nastavite ločljivost. • Windows Vista: Pomaknite se na: **Nadzorna plošča** → **Videz in prilagajanje** → **Prilagodi** → **Nastavitve zaslona** in prilagodite ločljivost. • Windows 7: Pomaknite se na: **Nadzorna plošča** → **Videz in prilagajanje** → **Zaslon** → **Prilagodi ločljivost** in prilagodite ločljivost. • Windows 8: Pomaknite se na: **Nastavitve** → **Nadzorna plošča** → **Videz in prilagajanje** → **Zaslon** → **Prilagodi ločljivost** in prilagodite ločljivost.
Kako nastavim način varčevanja z energijo?	• Windows XP: Način varčevanja z energijo nastavite tako, da izberete **Nadzorna plošča** → **Videz in teme** → **Zaslon** → **Nastavitve ohranjevalnika zaslona** ali nastavitve BIOS-a v računalniku. • Windows ME / 2000: Način varčevanja z energijo nastavite tako, da izberete **Nadzorna plošča** → **Zaslon** → **Nastavitve ohranjevalnika zaslona** ali nastavitve BIOS-a v računalniku. • Windows Vista: Način varčevanja z energijo nastavite tako, da izberete **Nadzorna plošča** → **Videz in prilagajanje** → **Prilagodi** → **Nastavitve ohranjevalnika zaslona** ali nastavitve BIOS-a v računalniku. • Windows 7: Način varčevanja z energijo nastavite tako, da izberete **Nadzorna plošča** → **Videz in prilagajanje** → **Prilagodi** → **Nastavitve ohranjevalnika zaslona** ali nastavitve BIOS-a v računalniku. • Windows 8: Način varčevanja z energijo nastavite tako, da izberete **Nastavitve** → **Nadzorna plošča** → **Videz in prilagajanje** → **Prilagodi** → **Nastavitve ohranjevalnika zaslona** ali nastavitve BIOS-a v računalniku.

Dodatna navodila za prilagajanje najdete v uporabniškem priročniku za računalnik ali grafično kartico.

14.1 Splošno "(S19C350NW)"

Ime modela		S19C350NW
Zaslon	Velikost	19 palcev (48 cm)
	Območje prikaza	408,24 mm (V) x 255,15 mm (N)
	Razmik med slikovnimi pikami	0,2835 mm (V) x 0,2835 mm (N)
Sinhronizacija	Vodoravna frekvenca	30 ~ 81 kHz
	Navpična frekvenca	56 ~ 75 Hz
Barve zaslona		16,7 M
Ločljivost	Optimalna ločljivost	1440 x 900 pri 60 Hz
	Največja ločljivost	1440 x 900 pri 75 Hz
Vhodni signal, zaključen		Analogni RGB, 0,7 Vp-p ± 5 % Ločena sinhr. V/N, kompozitno, SOG Stopnja TTL (V visoko ≥ 2,0V; V nizko ≤ 0,8V)
Najhitrejša točkovna ura		136 MHz (Analognega)
Napajanje		Izdelek podpira napajanje s 100-240 V. Standardna napetost se razlikuje od države do države, zato preverite nalepko na hrbtni strani izdelka.
Priključki za signale		Na obeh koncih 15-pinski kabel D-sub, odstranljiv
Mere (Š x V x G); teža	Brez stojala	440 x 296 x 100,0 mm
	S stojalom	440 x 391,5 x 210 mm / 2,8 kg
Okoljski vidiki	Delovanje	Temperatura : 10~40 °C (50~104 °F) Vlaga: 10–80 %, brez kondenzacije
	Shranjevanje	Temperatura : -20~45 °C (-4~113°F) Vlaga: 5–95 %, brez kondenzacije

14 Specifikacije

Ime modela	S19C350NW
Plug and Play	Monitor lahko namestite in uporabljate na katerem koli sistemu, ki je združljiv s funkcijo Plug and Play. Dvosmerna izmenjava podatkov med monitorjem in računalniškim sistemom optimira nastavitve monitorja. Monitor se samodejno namesti. Vendar lahko namestitvene nastavitve po želji prilagodite.
Pike na zaslonu (slikovne pike)	Zaradi načina izdelave tega izdelka je lahko približno 1 slikovna pika na milijon (1 ppm) na zaslonu LCD svetlejša ali temnejša. To ne vpliva na delovanje izdelka.

Zgornje specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.

Naprava je digitalni aparat razreda B.

14.2 Splošno "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"

Ime modela		S22C350B	S23C350B	S24C350BL
Zaslon	Velikost	21,5 palcev (54 cm)	23 palcev (58 cm)	23,6 palcev (59 cm)
	Območje prikaza	476,64 mm (V) x 268,11 mm (N)	509,76 mm (V) x 286,74 mm (N)	521,28 mm (V) x 293,22 mm (N)
	Razmik med slikovnimi pikami	0,24825 mm (V) x 0,24825 mm (N)	0,2655 mm (V) x 0,2655 mm (N)	0,2715 mm (V) x 0,2715 mm (N)
Sinhronizacija	Vodoravna frekvenca	30 ~ 81 kHz		
	Navpična frekvenca	56 ~ 75 Hz		
Barve zaslona		16,7 M		
Ločljivost	Optimalna ločljivost	1920 x 1080 pri 60 Hz		
	Največja ločljivost	1920 x 1080 pri 60 Hz		
Vhodni signal, zaključen		Analogni RGB, z DVI (Digital Visual Interface) skladen digitalni RGB 0,7 Vp-p ± 5 % Ločena sinhr. V/N, kompozitno, SOG Stopnja TTL (V visoko ≥ 2,0V; V nizko ≤ 0,8V)		
Najhitrejša točkovna ura		148 MHz (analogno, digitalno)		
Napajanje		Izdelek podpira napajanje s 100-240 V. Standardna napetost se razlikuje od države do države, zato preverite nalepko na hrbtni strani izdelka.		
Priključki za signale		Na obeh koncih 15-pinski kabel D-sub, odstranljiv Priključek za povezavo DVI-D in DVI-D, odstranljiv		
Mere (Š x V x G); teža	Brez stojala	507,6 x 312,0 x 100,0 mm	546,0 x 329,7 x 100,0 mm	567,8 x 343,0 x 100,0 mm
	S stojalom	507,6 x 407,7 x 210 mm / 3,15 kg	546 x 427,5 x 210,0 mm / 3,35 kg	567,8 x 436,5 x 230,0 mm / 3,85 kg
Okoljski vidiki	Delovanje	Temperatura : 10~40 ℃ (50~104 ℉) Vlaga: 10–80 %, brez kondenzacije		
	Shranjevanje	Temperatura : -20~45 ℃ (-4~113℉) Vlaga: 5–95 %, brez kondenzacije		

14 Specifikacije

Ime modela	S22C350B	S23C350B	S24C350BL
Plug and Play	Monitor lahko namestite in uporabljate na katerem koli sistemu, ki je združljiv s funkcijo Plug and Play. Dvosmerna izmenjava podatkov med monitorjem in računalniškim sistemom optimira nastavitve monitorja. Monitor se samodejno namesti. Vendar lahko namestitvene nastavitve po želji prilagodite.		
Pike na zaslonu (slikovne pike)	Zaradi načina izdelave tega izdelka je lahko približno 1 slikovna pika na milijon (1 ppm) na zaslonu LCD svetlejša ali temnejša. To ne vpliva na delovanje izdelka.		

Zgornje specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.

Naprava je digitalni aparat razreda B.

14.3 Splošno "(S22C350H / S23C340H)"

Ime modela		S22C350H	S23C340H
Zaslon	Velikost	21,5 palcev (54 cm)	23 palcev (58 cm)
	Območje prikaza	476,64 mm (V) x 268,11 mm (N)	509,76 mm (V) x 286,74 mm (N)
	Razmik med slikovnimi pikami	0,24825 mm (V) x 0,24825 mm (N)	0,2655 mm (V) x 0,2655 mm (N)
Sinhronizacija	Vodoravna frekvenca	30 ~ 81 kHz	
	Navpična frekvenca	56 ~ 75 Hz	
Barve zaslona		16,7 M	
Ločljivost	Optimalna ločljivost	1920 x 1080 pri 60 Hz	
	Največja ločljivost	1920 x 1080 pri 60 Hz	
Vhodni signal, zaključen		Analogni RGB, HDMI 0,7 Vp-p ± 5 % Ločena sinhr. V/N, kompozitno, SOG Stopnja TTL (V visoko ≥ 2,0V; V nizko ≤ 0,8V)	
Najhitrejša točkovna ura		148 MHz (analogno, digitalno)	
Napajanje		Izdelek podpira napajanje s 100-240 V. Standardna napetost se razlikuje od države do države, zato preverite nalepko na hrbtni strani izdelka.	
Priključki za signale		Na obeh koncih 15-pinski kabel D-sub, odstranljiv Kabel za povezavo vrat HDMI in DVI ,odstranljiv Kabel HDMI, odstranljiv	
Mere (Š x V x G); teža	Brez stojala	507,6 x 312,0 x 100,0 mm	546,0 x 329,7 x 100,0 mm
	S stojalom	507,6 x 407,7 x 210 mm / 3,15 kg	546 x 427,5 x 210,0 mm / 3,35 kg
Okoljski vidiki	Delovanje	Temperatura : 10~40 ℃ (50~104 ℉) Vlaga: 10–80 %, brez kondenzacije	
	Shranjevanje	Temperatura : -20~45 ℃ (-4~113℉) Vlaga: 5–95 %, brez kondenzacije	

14 Specifikacije

Ime modela	S22C350H	S23C340H
Plug and Play	Monitor lahko namestite in uporabljate na katerem koli sistemu, ki je združljiv s funkcijo Plug and Play. Dvosmerna izmenjava podatkov med monitorjem in računalniškim sistemom optimira nastavitve monitorja. Monitor se samodejno namesti. Vendar lahko namestitvene nastavitve po želji prilagodite.	
Pike na zaslonu (slikovne pike)	Zaradi načina izdelave tega izdelka je lahko približno 1 slikovna pika na milijon (1 ppm) na zaslonu LCD svetlejša ali temnejša. To ne vpliva na delovanje izdelka.	

Zgornje specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.

Naprava je digitalni aparat razreda B.

14.4 Splošno "(S23C350H / S24C340HL)"

Ime modela		S23C350H	S24C340HL
Zaslon	Velikost	23 palcev (58 cm)	23,6 palcev (59 cm)
	Območje prikaza	509,76 mm (V) x 286,74 mm (N)	521,28 mm (V) x 293,22 mm (N)
	Razmik med slikovnimi pikami	0,2655 mm (V) x 0,2655 mm (N)	0,2715 mm (V) x 0,2715 mm (N)
Sinhronizacija	Vodoravna frekvenca	30 ~ 81 kHz	
	Navpična frekvenca	56 ~ 75 Hz	
Barve zaslona		16,7 M	
Ločljivost	Optimalna ločljivost	1920 x 1080 pri 60 Hz	
	Največja ločljivost	1920 x 1080 pri 60 Hz	
Vhodni signal, zaključen		Analogni RGB, HDMI 0,7 Vp-p ± 5 % Ločena sinhr. V/N, kompozitno, SOG Stopnja TTL (V visoko ≥ 2,0V; V nizko ≤ 0,8V)	
Najhitrejša točkovna ura		148 MHz (analogno, digitalno)	
Napajanje		Izdelek podpira napajanje s 100-240 V. Standardna napetost se razlikuje od države do države, zato preverite nalepko na hrbtni strani izdelka.	
Priključki za signale		Na obeh koncih 15-pinski kabel D-sub, odstranljiv Kabel za povezavo vrat HDMI in DVI ,odstranljiv Kabel HDMI, odstranljiv	
Mere (Š x V x G); teža	Brez stojala	546,0 x 329,7 x 100,0 mm	567,8 x 343,0 x 100,0 mm
	S stojalom	546 x 427,5 x 210,0 mm / 3,35 kg	567,8 x 436,5 x 230,0 mm / 3,85 kg
Okoljski vidiki	Delovanje	Temperatura : 10~40 ℃ (50~104 ℉) Vlaga: 10–80 %, brez kondenzacije	
	Shranjevanje	Temperatura : -20~45 ℃ (-4~113℉) Vlaga: 5–95 %, brez kondenzacije	

14 Specifikacije

Ime modela	S23C350H	S24C340HL
Plug and Play	Monitor lahko namestite in uporabljate na katerem koli sistemu, ki je združljiv s funkcijo Plug and Play. Dvosmerna izmenjava podatkov med monitorjem in računalniškim sistemom optimira nastavitve monitorja. Monitor se samodejno namesti. Vendar lahko namestitvene nastavitve po želji prilagodite.	
Pike na zaslonu (slikovne pike)	Zaradi načina izdelave tega izdelka je lahko približno 1 slikovna pika na milijon (1 ppm) na zaslonu LCD svetlejša ali temnejša. To ne vpliva na delovanje izdelka.	

Zgornje specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.

Naprava je digitalni aparat razreda B.

14.5 Splošno "(S24C350HL / S24C350H / S27C350H)"

Ime modela		S24C350HL	S24C350H	S27C350H
Zaslon	Velikost	23,6 palcev (59 cm)	24 palcev (61 cm)	27 palcev (68 cm)
	Območje prikaza	521,28 mm (V) x 293,22 mm (N)	531,36 mm (V) x 298,89 mm (N)	597,60 mm (V) x 336,15 mm (N)
	Razmik med slikovnimi pikami	0,2715 mm (V) x 0,2715 mm (N)	0,27675 mm (V) x 0,27675 mm (N)	0,31125 mm (V) x 0,31125 mm (N)
Sinhronizacija	Vodoravna frekvenca	30 ~ 81 kHz		
	Navpična frekvenca	56 ~ 75 Hz		
Barve zaslona		16,7 M		
Ločljivost	Optimalna ločljivost	1920 x 1080 pri 60 Hz		
	Največja ločljivost	1920 x 1080 pri 60 Hz		
Vhodni signal, zaključen		Analogni RGB, HDMI 0,7 Vp-p ± 5 % Ločena sinhr. V/N, kompozitno, SOG Stopnja TTL (V visoko ≥ 2,0V; V nizko ≤ 0,8V)		
Najhitrejša točkovna ura		148 MHz (analogno, digitalno)		
Napajanje		Izdelek podpira napajanje s 100-240 V. Standardna napetost se razlikuje od države do države, zato preverite nalepko na hrbtni strani izdelka.		
Priključki za signale		Na obeh koncih 15-pinski kabel D-sub, odstranljiv Kabel HDMI, odstranljiv Kabel za povezavo vrat HDMI in DVI ,odstranljiv		
Mere (Š x V x G); teža	Brez stojala	567,8 x 343,0 x 100,0 mm	567,8 x 343,0 x 100,0 mm	642,0 x 389,0 x 103,0 mm
	S stojalom	567,8 x 436,5 x 230,0 mm / 3,85 kg	567,8 x 436,5 x 230,0 mm / 3,45 kg	642,0 x 480,4 x 230,0 mm / 4,65 kg

14 Specifikacije

Ime modela		S24C350HL	S24C350H	S27C350H
Okoljski vidiki	Delovanje	Temperatura : 10~40 ˚C (50~104 ˚F) Vlaga: 10–80 %, brez kondenzacije		
	Shranjevanje	Temperatura : -20~45 ˚C (-4~113˚F) Vlaga: 5–95 %, brez kondenzacije		
Plug and Play		Monitor lahko namestite in uporabljate na katerem koli sistemu, ki je združljiv s funkcijo Plug and Play. Dvosmerna izmenjava podatkov med monitorjem in računalniškim sistemom optimira nastavitve monitorja. Monitor se samodejno namesti. Vendar lahko namestitvene nastavitve po želji prilagodite.		
Pike na zaslonu (slikovne pike)		Zaradi načina izdelave tega izdelka je lahko približno 1 slikovna pika na milijon (1 ppm) na zaslonu LCD svetlejša ali temnejša. To ne vpliva na delovanje izdelka.		

Zgornje specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.

Naprava je digitalni aparat razreda B.

14.6 Varčevanje z energijo

Funkcija varčevanja z energijo tega izdelka zmanjša porabo energije tako, da izklopi zaslon in spremeni barvo indikatorja LED za napajanje, če izdelka določen čas ne uporabljate. Napajanje se v načinu varčevanja z energijo ne izklopi. Za ponovni vklop zaslona pritisnite katero koli tipko na tipkovnici ali premaknite miško. Način varčevanja z energijo deluje samo, če je izdelek povezan z računalnikom s funkcijo varčevanja z energijo.

Varčevanje z energijo	Poraba energije po Energy Star	Način varčevanja z energijo	Izklop (gumb za napajanje)
Indikator napajanja	Izklopljen	Utripa	Vklopljen
Poraba toka (S19C350NW)	15 W	Običajno 0,3 W	Običajno 0,3 W
Poraba toka (S22C350B)	21 W	Običajno 0,3 W	Običajno 0,3 W
Poraba toka (S22C350H)	21 W	Običajno 0,3 W	Običajno 0,3 W
Poraba toka (S23C340H)	22 W	Običajno 0,3 W	Običajno 0,3 W
Poraba toka (S23C350B)	22 W	Običajno 0,3 W	Običajno 0,3 W
Poraba toka (S23C350H)	22 W	Običajno 0,3 W	Običajno 0,3 W
Poraba toka (S24C340HL)	22 W	Običajno 0,3 W	Običajno 0,3 W
Poraba toka (S24C350BL)	22 W	Običajno 0,3 W	Običajno 0,3 W
Poraba toka (S24C350HL)	22 W	Običajno 0,3 W	Običajno 0,3 W
Poraba toka (S24C350H)	23 W	Običajno 0,3 W	Običajno 0,3 W
Poraba toka (S27C350H)	25 W	Običajno 0,3 W	Običajno 0,3 W

- Prikazana raven porabe energije se lahko razlikuje v različnih delovnih razmerah ali pri drugačnih nastavitvah. (Način varčevanja z energijo za model S**C340 / S**C350 / Izklopljeno napajanje – standard (gumb za napajanje) : Najv. 0,45 W.)

14 Specifikacije

- ENERGY STAR® je v ZDA registrirana blagovna znamka Agencije za zaščito okolja ZDA. Poraba po Energy Star je izmerjena po preskusnem postopku trenutnega standarda ENERGY STAR®.
- Če želite zmanjšati porabo energije na 0 vatov, izklopite gumb za vklop in izklop na hrbtni strani monitorja ali izključite napajalni kabel. Kadar monitorja ne uporabljate dlje časa, izključite napajalni kabel. Če želite porabo energije zmanjšati na 0 W in ne morete doseči stikala za napajanje, izključite napajalni kabel.
- Delovanje lučke za napajanje lahko spremenite v meniju. (**SETUP&RESET** → **Power LED On**)

  Dejanski modeli zaradi različnih funkcionalnosti te funkcije morda nimajo.

14.7 Tabela načinov standardnega signala

- Zaradi značilnosti zaslona lahko izdelek nastavite samo na eno ločljivost za vsako velikost zaslona, da dobite optimalno kakovost slike. Zato vsaka druga ločljivost, razen tiste, ki je določena, lahko zmanjša kakovost slike. Če se želite temu izogniti, vam priporočamo, da izberete optimalno ločljivost za velikost zaslona vašega monitorja.
- Ko nadomeščate monitor CDT (povezan z računalnikom) z monitorjem LCD, preverite frekvenco. Če monitor LCD ne podpira 85 Hz, spremenite navpično frekvenco na 60 Hz z uporabo monitorja CDT, preden ga nadomestite z monitorjem LCD.

Če se signal, ki spada med navedene standardne signale, prenaša od računalnika, bo zaslon samodejno prilagojen. Če signal, ki ga oddaja računalnik, ne ustreza načinom standardnega signala, bo zaslon morda prazen, indikator LED za napajanje pa vklopljen. V takem primeru spremenite nastavitve v skladu z naslednjo tabelo, pri čemer upoštevajte uporabniški priročnik za grafično kartico.

S19C350NW

Ločljivost	Vodoravna frekvenca (kHz)	Navpična frekvenca (Hz)	Točkovna ura (MHz)	Polariteta sinhr. (V / N)
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+

Ločljivost	Vodoravna frekvenca (kHz)	Navpična frekvenca (Hz)	Točkovna ura (MHz)	Polariteta sinhr. (V / N)
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1440 x 900	70.635	74.984	136.750	-/+

S22C350B / S22C350H / S23C340H / S23C350B / S23C350H / S24C340HL / S24C350BL / S24C350HL / S24C350H / S27C350H

Ločljivost	Vodoravna frekvenca (kHz)	Navpična frekvenca (Hz)	Točkovna ura (MHz)	Polariteta sinhr. (V / N)
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1600 x 900(RB)	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA, 1920 x 1080p	67,500	60,000	148,500	+/+

- Vodoravna frekvenca

  Čas, potreben za branje ene vrstice z leve proti desni strani zaslona, se imenuje vodoravni cikel. Recipročno število vodoravnega cikla se imenuje vodoravna frekvenca. Vodoravna frekvenca se meri v enoti kHz.

- Navpična frekvenca

  S ponavljanjem iste slike v eni sekundi več desetkrat omogočite ogled naravnih slik. Frekvenca tega ponavljanja se imenuje »navpična frekvenca« ali »hitrost osveževanja« in je označena z enoto Hz (herci).

Obrnite se na SAMSUNG WORLDWIDE

V primeru vprašanj ali pripomb v zvezi z izdelki Samsung se obrnite na center podjetja SAMSUNG za pomoč strankam.

NORTH AMERICA		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ca (English) http://www.samsung.com/ca_fr (French)
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com

LATIN AMERICA		
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com
BOLIVIA	800-10-7260	http://www.samsung.com
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864) From mobile 02-24 82 82 00	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000 112 112 Bogotá: 6001272	http://www.samsung.com/co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)

LATIN AMERICA		
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
HONDURAS	800-27919267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
PARAGUAY	98005420001	http://www.samsung.com
PERU	0-800-777-08 (Only from landline) 336-8686 (From HHP & landline)	http://www.samsung.com
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
URUGUAY	40543733	http://www.samsung.com
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com

EUROPE		
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	http://www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	051 133 1999	http://www.samsung.com
BULGARIA	07001 33 11 , normal tariff	http://www.samsung.com
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 786)	http://www.samsung.com

EUROPE		
CYPRUS	8009 4000 only from landline (+30) 210 6897691 from mobile and land line	http://www.samsung.com
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com
	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., Oasis Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00, Praha 8 till 8.2.2013 . From 8.2.2013: Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com
EIRE	0818 717100	http://www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com/ee
FINLAND	030-6227 515	http://www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	0180 5 SAMSUNG bzw. 0180 5 7267864* (*0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)	http://www.samsung.com
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	http://www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com/lt
LUXEMBURG	261 03 710	http://www.samsung.com
MONTENEGRO	020 405 888	http://www.samsung.com
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com
NORWAY	815 56480	http://www.samsung.com
POLAND	0 801-1SAMSUNG(172-678) * lub +48 22 607-93-33 ** * (całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora) ** (koszt połączenia według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl

EUROPE		
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG (808 20 7267)	http://www.samsung.com
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	http://www.samsung.com
SERBIA	+381 11 321 6899 (old number still active 0700 7267864)	http://www.samsung.com
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	http://www.samsung.com
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	http://www.samsung.com/ch (German) http://www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com

CIS		
ARMENIA	0-800-05-555	http://www.samsung.com
AZERBAIJAN	088-55-55-555	http://www.samsung.com
BELARUS	810-800-500-55-500	http://www.samsung.com
GEORGIA	0-800-555-555	http://www.samsung.com
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	http://www.samsung.com
MOLDOVA	0-800-614-40	http://www.samsung.com
MONGOLIA	+7-800-555-55-55	http://www.samsung.com
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.com
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
UKRAINE	0-800-502-000	http://www.samsung.com/ua (Ukrainian) http://www.samsung.com/ua_ru (Russian)
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com

ASIA PACIFIC		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com
CHINA	400-810-5858	http://www.samsung.com
HONG KONG	(852) 3698 - 4698	http://www.samsung.com/hk (Chinese) http://www.samsung.com/hk_en (English)
INDIA	1800 3000 8282 1800 266 8282	http://www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888 021-5699-7777	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG (726-7864) for PLDT 1-800-3-SAMSUNG (726-7864) for Digitel 1-800-8-SAMSUNG (726-7864) for Globe 02-5805777	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
TAIWAN	0800-329-999 0266-026-066	http://www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com

MENA		
BAHRAIN	8000-4726	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
EGYPT	08000-726786	http://www.samsung.com
IRAN	021-8255	http://www.samsung.com
JORDAN	800-22273 065777444	http://www.samsung.com/Levant (English)

MENA		
KUWAIT	183-2255 (183-CALL)	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
MOROCCO	080 100 2255	http://www.samsung.com
OMAN	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
QATAR	800-2255 (800-CALL)	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
SAUDI ARABIA	9200-21230	http://www.samsung.com/sa (Arabic)
SYRIA	18252273	http://www.samsung.com/Levant (English)
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com

AFRICA		
ANGOLA	91-726-7864	http://www.samsung.com
BOTSWANA	0800-726-000	http://www.samsung.com
CAMEROON	7095- 0077	http://www.samsung.com
COTE D' IVOIRE	8000 0077	http://www.samsung.com
GHANA	0800-10077 0302-200077	http://www.samsung.com
KENYA	0800 545 545	http://www.samsung.com
NAMIBIA	8197267864	http://www.samsung.com
NIGERIA	0800-726-7864	http://www.samsung.com
SENEGAL	800-00-0077	http://www.samsung.com
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
TANZANIA	0685 88 99 00	http://www.samsung.com
UGANDA	0800 300 300	http://www.samsung.com
ZAMBIA	211350370	http://www.samsung.com

Odgovornost za plačljivo storitev (strošek stranke)

Ko zahtevate storitev, vam lahko v naslednjih primerih kljub garanciji zaračunamo obisk serviserja.

Ni napaka na izdelku

Čiščenje izdelka, prilagoditev, razlaga, vnovična namestitev in podobno

- Če vam serviser da navodila za uporabo izdelka ali enostavno prilagodi možnosti brez razstavljanja izdelka.
- Če je napako povzročil dejavnik v zunanjem okolju. (internet, antena, žični signal ipd.)
- Če ste po prvotni namestitvi izdelka tega znova namestili ali priključili dodatne naprave.
- Če ste izdelek znova namestili zaradi premestitve na drugo mesto ali drugo stavbo.
- Če stranka zahteva navodila za uporabo zaradi izdelka drugega proizvajalca.
- Če stranka zahteva navodila za uporabo omrežja ali izdelka drugega proizvajalca.
- Če stranka zahteva namestitev ali nastavitev programske opreme za izdelek.
- Če serviser odstrani/očisti prah ali tujke v izdelku.
- Če stranka zahteva dodatno namestitev za izdelek, ki ga je kupila od druge stranke ali v spletu.

Napaka na izdelku, ki jo je povzročila stranka

Napaka na izdelku, ki jo je povzročilo napačno ravnanje stranke ali napačno popravilo.

Če je napako na izdelku povzročilo:

- Zunanji udarec ali padec.
- Uporaba dodatne opreme ali ločeno kupljenih izdelkov, ki jih ni odobril Samsung.
- Popravilo osebe, ki ni inženir pooblaščenega servisnega podjetja ali partnerja družbe Samsung Electronics Co., Ltd.
- Preoblikovanje ali popravilo izdelka s strani stranke.
- Uporaba izdelka pri nepravilni napetosti ali z neodobrenimi električnimi priključki.
- Neupoštevanje »previdnostnih ukrepov« v Uporabniškem priročniku.

Drugo

- Če izdelek pade zaradi naravne katastrofe. (udar strele, požar, potres, poplava idr.)
- Če zmanjka potrošnega materiala. (baterija, toner, fluorescentne luči, glava, vibrator, lučka, filter, trak idr.)

Če stranka zahteva storitev, vendar izdelek ni poškodovan, se lahko zaračuna strošek storitve. Zato prosimo, da najprej preberete Uporabniški priročnik.

Pravilno odlaganje

Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema)

(velja za države z ločenimi sistemi zbiranja)

Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne opreme (npr. električnega polnilnika, slušalk, kabla USB) ob koncu življenjske dobe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke. Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.

Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.

Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.

Terminologija

Zaslonski meni

Zaslonski meni omogoča konfiguracijo zaslonskih nastavitev, da po potrebi izboljšate kakovost slike. Omogoča prilagoditev svetlosti zaslona, barv, velikosti in številnih drugih nastavitev prek menijev na zaslonu.

Gama

V meniju »Gamma« prilagodite sivine, ki predstavljajo srednje barvne odtenke na zaslonu. Če spremenite svetlost, osvetlite celoten zaslon, če pa prilagodite le gamo, osvetlite le srednje tone.

Sivine

Sivine pomenijo ravni intenzivnosti barve, ki kažejo variacije spreminjanja barve na zaslonu od temnejše do svetlejše. Spremembe svetlosti zaslona se kažejo z variacijo črne in bele, sivine pa pomenijo srednje območje med črno in belo. Če sivine spreminjate s prilagajanjem game, se spremeni svetlost srednjih odtenkov na zaslonu.

Hitrost optičnega branja

Hitrost optičnega branja ali hitrost osveževanja pomeni frekvenco osveževanja zaslona. Podatki zaslona so preneseni, ko se zaslon osveži, da prikaže sliko, čeprav je osveževanje človeškemu očesu nevidno. Število osvežitev zaslona se imenuje hitrost optičnega branja in se meri v hercih (Hz). Če je hitrost optičnega branja 60 Hz, se zaslon osveži 60-krat na sekundo. Hitrost optičnega branja zaslona je odvisna od učinkovitosti delovanja grafičnih kartic v računalniku in monitorju.

Vodoravna frekvenca

Znaki ali slike, prikazane na zaslonu, so sestavljene iz številnih pik (slikovnih pik). Slikovne pike so nanizane v vodoravnih črtah, ki so nato razporejene navpično. Tako se ustvari slika. Vodoravna frekvenca je merjena v kilohercih (kHz). Vrednost frekvence pomeni, kolikokrat na sekundo so vodoravne črte posredovane in prikazane za zaslonu monitorja. Vrednost vodoravne frekvence 85 pomeni, da so vodoravne črte, ki tvorijo sliko, posredovane 85.000-krat v sekundi. Vodoravna frekvenca je zapisana v obliki 85 kHz.

Navpična frekvenca

Slika je sestavljena iz številnih vodoravnih črt. Navpična frekvenca je merjena v hercih (Hz), vrednost frekvence pa pomeni, koliko slik lahko te vodoravne črte ustvarijo na sekundo. Vrednost navpične frekvence 60 pomeni, da je slika posredovana 60-krat na sekundo. Navpična frekvenca je imenovana tudi »hitrost osveževanja« in vpliva na utripanje zaslona.

Ločljivost

Ločljivost je število vodoravnih in navpičnih slikovnih pik, ki tvorijo zaslon. Predstavlja raven prikaza podrobnosti.

Višja ločljivost omogoča prikaz večjega števila informacij na zaslonu, primerna pa je za sočasno izvajanje večjega števila opravil.

Ločljivost 1920 x 1080 na primer tvori 1920 vodoravnih slikovnih pik (vodoravna ločljivost) in 1080 navpičnih črt (navpična ločljivost).

Ločljivost 1920 x 1200 na primer tvori 1920 vodoravnih slikovnih pik (vodoravna ločljivost) in 1200 navpičnih črt (navpična ločljivost).

Plug & Play

Funkcija »Plug & Play« omogoča samodejno izmenjavo informacij med monitorjem in računalnikom ter zagotavlja optimalni prikaz.

Monitor za izvajanje funkcije Plug & Play uporablja mednarodni standard VESA DDC.

Kazalo

A

Avtorske pravice 11

Č

Čas prikaza 98

Čas pritiska tipke za ponovitev 104, 111, 119

D

Deli 25, 29

Dodatek 149

G

Gama 95

Grobi 63, 75, 89

I

INFORMACIJE 122

Izklopi po 103, 109, 117

Izklopni časovnik 102, 108, 116

J

Jezik 96

K

Kaj je treba storiti preden se obrnete na Samsungov center za pomoč strankam 129

Kontrast 55, 66, 78

M

Modra 93

MultiScreen 127

N

Način računalnika AV 110, 118

Namestitev 37

Natančno 64, 76, 90

O

Obrnite se na SAMSUNG WORLDWIDE 149

Odgovornost za plačljivo storitev strošek stranke 155

Ostrina 56, 67, 79

P

Ponastavitev 100, 106, 114

Povezava in uporaba računalnika 42

Pravilna drža pri uporabi izdelka 22

Pravilno odlaganje 156

Pred povezavo 41

Pregled vsebine 23

Prosojnost 99

R

Rdeča 91

S

SAMSUNG MAGIC Angle 58, 69, 82

SAMSUNG MAGIC Bright 57, 68, 80

SAMSUNG MAGIC Upscale 60, 71, 84

Splošno 134, 136, 138, 140, 142

Stopnja črnine HDMI 87

Svetlost 54, 65, 77

T

Tabela načinov standardnega signala 146

V

Varčevanje z energijo 101, 107, 115

Varnostni ukrepi 14

Kazalo

Velikost slike 61, 72, 85
Vprašanja in odgovori 132

Z

Zaznavanje vira 112, 120
Zelena 92